UHC-HD

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

3,6 Sıralı Modeller

Frymaster

Frymaster, bir Ticari Yiyecek Ekipmanları Servisi Birliğidir ve CFESA sertifikalı Teknisyenleri tavsiye eder.

8196613

24 saat Servis Hattı 1-800-551-8633
E-posta: service@frymaster.com

Fiyat: $6.00

819-6613
FEB 12

UYARI

EĞER MÜŞTERİ GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA, FRYMASTER/DEAN FİRMASINDAN DİREKT ALARAK VEYA HERHANGİ BİR YETKİLİ SERVİSİNDEN ALDIĞI DEĞİŞTİRİLMEMİŞ YENİ VEYA DÖNÜŞÜMLÜ ESKİ PARÇA HARİCİ BAŞKA BİR PARÇA KULLANIRSA VE/VEYA KULLANILAN PARÇALAR ORJİNAL HALİNDEN DEĞİŞİKLİĞE UĞRATILIRSA BU GARANTİ GEÇERSİZ OLACAKTIR. AYRICA, YETKİSİZ SERVİSLERDEN ALINMIŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ PARÇALARDAN DOLAYI BÜTÜN VEYA PARÇALI OLUŞABİLECEK ZARAR VEYA MASRAFLARDAN DOLAYI MÜŞTERİDEN GELEBİLECEK DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ HİÇ BİR SUÇLAMADAN FRYMASTER/DEAN VEYA ORTAKLARI SORUMLU OLMAYACAKLARDIR.

UHC-HD DIŞ KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR. ÇALIŞTIRILIRKEN DÜZ BİR YÜZEYE KONULMALIDIR.

BU CİHAZ SU JETİNİN KULLANILABİLECEĞİ ALANLARDA KURULMAYA UYGUN DEĞİLDİR. BU ALET SU JETİ KULLANILARAK TEMİZLENMEMELİDİR.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
BU VEYA BAŞKA BİR EKİPMAN ÇEVRESİNDE BENZİN VEYA BAŞKA BİR YANICI GAZ VEYA SIVI DEPOLAMAYINIZ VEYA KULLANMAYINIZ.

ÖNCELİKLE BU KLAVUZU OKUMADAN UHC-HD CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ.

DÜZGÜN OLARAK KURULUP KONTROL EDİLMEDEN UHC-HD'Yİ ÇALIŞTIRMAYINIZ.

BÜTÜN SERVİS VE GİRİŞ PANELLERİ KAPATILIP GÜVENLİĞİ SAĞLANMADAN UHC-HD'Yİ ÇALIŞTIRMAYINIZ.

BÜTÜN GÜÇ KAYNAKLARINDAN BAĞLANTISI KESMEDEN CİHAZINIZIN HERHANGİ BİR PARÇASINI DEĞİŞTİRMEYE VEYA TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYINIZ.

KURULUM SIRASINDA, ÇALIŞTIRIKEN VEYA CİHAZINIZI TEMİZLERKEN ISITILAN YÜZEYLERE DOKUNMAKTAN KAÇINMAK İÇİN TEDBİR ALINIZ.

UHC-HD'Yİ KALDIRIRKEN TEDBİR ALINIZ. CİHAZ 90,50 KG AĞIRLIĞINDADIR. KABİNİ KALDIRMAK İÇİN 3-4 KİŞİ VE STANDART GÜVENLİ KALDIRMA GEREKLİ OLACAKTIR.

UHC-HD

İçindekiler

Bölüm	Sayfa
Servis, Garanti	1-1
Ürün Tepsileri	1-3
Güç verme	2-1
Operasyonel Genel görünüş	3-1
Sıra Ayarlarını Değiştirme	3-2
Girişlerin Kapatılması	3-3
Programlama	3-5
Bakım	4-1

1 Genel Saklama Kabini

Frymaster Genel Saklama Dolabı(UHC-HD) çok geniş yelpazede, pişirilmiş ürünlerin tazeliğini devam ettirmek için özellikle McDonald's için üretilen ve geliştirilen kısa sureli saklama aygıtıdır. UHC-HD, McDonald'tın tüm güvenlik, verimlilik ve temizlik standartlarını karşılar.

1.1 Garanti Durumu

A. Frymaster, L.L.C. ilk müşteri için aşağıdaki sınırlı garantileri yalnızca bu ekipmanda ve yedek parçalarında kullanılmak üzere sağlamaktadır:

1.1.1 Garanti Provizyonu –Genel Saklama

A. Frymaster L.L.C. tüm bileşenleri malzeme ve işçilik hatalarına karşı bir (2) yıl süre ile garanti altına almıştır.

B. Sigortalar hariç bütün parçalar kabinin kurulumundan itibaren iki yıl garantilidir.

C. Sigortalar haricinde herhangi bir parçanın kurulum tarihinden itibaren ilk iki yıl içerisinde arızalanması durumunda Frymaster parçanın değiştirilmesi esnasındaki iş gücü kaybını ve 160 km seyahat (80 km tek yön) masraflarını karşılayacaktır.

1.1.2 Parçaların İadesi

A. Kredi için garanti altındaki tüm hatalı parçaların Frymaster Fabrika Yetkili Servis Merkezine iadesi 60 gün içerisinde yapılmalıdır. 60 gün sonrasında kredi verilmeyecektir.

1.2.3. Garantinin Kapsamadığı Durumlar

Bu garanti hatalı kullanım, kötü amaçlı kullanım, değişiklikler ve aşağıda sıralanan kazalar sonucu oluşan hasarları kapsamaz:

- Yanlış veya yetkisiz tamir;
- MRC kartlarında açıklandığı şekilde uygun kurulum talimatlarının ve/veya düzenli bakım izlenmemesi;
- Uygun olmayan bakım;
- Nakliye esnasında oluşan hasarlar;
- Normal dışı kullanım;
- Anma değeri plakasının değiştirilmesi, çıkarılması veya kullanılmaması;

Bu garanti ayrıca aşağıdaki durumları kapsamaz:

- 160 km (tek yön 80 km) veya iki saatin üzerindeki seyahat masrafları
- Fazla mesai veya tatil günlerinde yapılan iş masrafı
- Dolaylı zararlar (hasar gören diğer mülkün onarım veya değiştirme masrafları), vakit, kar veya kullanım kaybı veya kazara her türden diğer zararlar.

Her hangi bir özel kullanımda , uygulanan veya uyan başka bir garanti kuralı yoktur.

Uluslararası garanti için , müşterinin sorumlu olduğu yol ve gümrük masrafları harici yukarıdaki kurallar geçerlidir.

PARÇA SİPARİŞİ VE SERVİS BİLGİLERİ

Parça siparişleri doğrudan Frymaster Yetkili Servisi / Acentesinden verilebilir. Frymaster yetkili Servis / Distribütor listesi kabin fabrikadan sevk edildiğinde beraber verilmektedir. Eğer bu listeye ulaşamazsanız lütfen 1-800-24-FRYER veya 1-318-865-1711 numaralarından Frymaster Servis Bölümü ile temasa geçiniz.

Lütfen not ediniz, tel/plastik tepsiler, tutma kitleri, taşıyıcılar ve koruyucular sizin yerel Mutfak Ekipmanları Sağlayıcınızdan temin edilmelidir. Frymaster bu aletleri temin etmez.

Siparişinizi hızlandırmak için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

Model Numarası _____
Seri No _____
Voltaj_____
Ürün Parça Numarası _____
Gerekli Miktar_____

Yerel Frymaster Yetkili Servis Merkezi/Distribütörü ile bağlantıya geçerek servis bilgisine ulaşabilirsiniz. Frymaster Servis Bölümü aranarak Servis bilgileri alınabilir. Size daha hızlı ve etkili bir şekilde yardımcı olunabilmesi için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulacaktır:

Model Numarası _____
Seri No _____
Sorunun
Kaynağı_____

Ve sorunuzu çözmede yardımcı olabileceğini düşündüğünüz her türlü bilgi.

İLERİDE KULLANMAK ÜZERE BU KILAVUZU GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYINIZ.

1.2 Ürün Tepsileri

3 ürün tepsisi ölçüsü vardır. Özel ürün hacimleri ve tavsiye edilen bekletme ölçüsü ve zamanı için EK A ve C yi inceleyiniz. Aşağıda belirtilen ürün için tasarlanan tepsi kullanın:

A. **1/3-ölçü plastic tepsi** – Izgara et ve yumurta ürünlerini tutar (hamburger etleri, bekon, yumurtalar, soslar gibi). Izgara ürünleri saklarken hatırlanması gereken iki önemli işlem vardır.

- Ürün ızgaradan kaldırılırken kurutulmamalıdır.
- Uygun tepsiye yerleştirilirken ürün istiflenmelidir. 10-1 ve soslu köfteler altı kata kadar istiflenebilir. Yumurtalar (çırpılmışlar hariç), kızartılmış tavuk ve börekler 3 kata kadar istiflenebilir.

B. **1/2-ölçü tel tepsi** - Kızartılmış yiyecekleri tutar. (McNuggets,McChicken, File-O-Fish, gibi). Kızartılmış ürünleri saklarken bu önemli işleme dikkat ediniz:

- Kızartılmış ürünler tel tepsilere yerleştirilmelidir. Raf bir kırıntı tepsisi üzerine yerleştirilmelidir. Bu tepsiler için tepsi taşıyıcılarına gerek yoktur.

C. **Tam ölçü plastik tepsi** – Fırınlanmış ürünleri tutar (bisküvi, muffin gibi). Fırınlanmış ürünler için şu işlemleri izleyiniz:

- Bisküviler fırından çıkarılınca, ambalaj sökülür ve karton kutu açılır.
- Tepsi taşıyıcıyı tepsiye koyun ve bisküvileri taşıyıcı üstüne doğru kaydırın. Bisküvi tepsisi 30 tane kadar donmuş bisküvi, 20 tane çatlak bisküvi veya 20 tane muffin tutabilir.

Önemli İşlem ipuçları

Kabine bir tepsi koyarken sıra çizgisi ile sıra kenarının aynı hizada olduğundan emin olun.

Bozuk veya hasarlı tepsileri ıskartaya çıkarın.

Tepsiden porsiyonlar alınırken, tepsiyi sadece gerekli olduğu kadar çekiniz ve tepsiyi hızlıca yerine gönderiniz.

1.3 Izgara Klipsinin Yerleştirilmesi

Izgara klipsi 1/3-ölçü ızgara tepsisini tutmak üzere yapılmıştır. Tepsiyi ızgaradan kabine hızlı ve güvenli aktarmak için ızgaraya eklenir.

- Izgara klipsinin ön tarafı ızgaranın kenarlarının altına yerleştirilir.
- Yataklar ızgara demirinin üstüne oturuncaya kadar klipsin arkası aşağı indirilir. Izgara klipsi ızgaranın önüne sağlamca oturmalıdır. Eğer klips sıkıca oturtmaz ise, basitçe klipsin altındaki dört civata gevşetilir, klips gerekli miktarda sıkışıncaya kadar ileri geri hareket ettirilir. Klips tam olarak oturduğunda civatlar sıkıştırılır.

Izgaraya takılan ızgara klipsi UHC-HD tepsisi içindeki ızgara ürünlerini tutar, Kabine aktarmayı kolaylaştırır.

UHC-HD'Yİ KALDIRIRKEN TEDBİR ALINIZ. CİHAZ 90,50 KG AĞIRLIĞINDADIR. KABİNİ KALDIRMAK İÇİN 3-4 KİŞİ VE GÜVENLİ KALDIRMA ALETLERİ GEREKLİ OLACAKTIR.

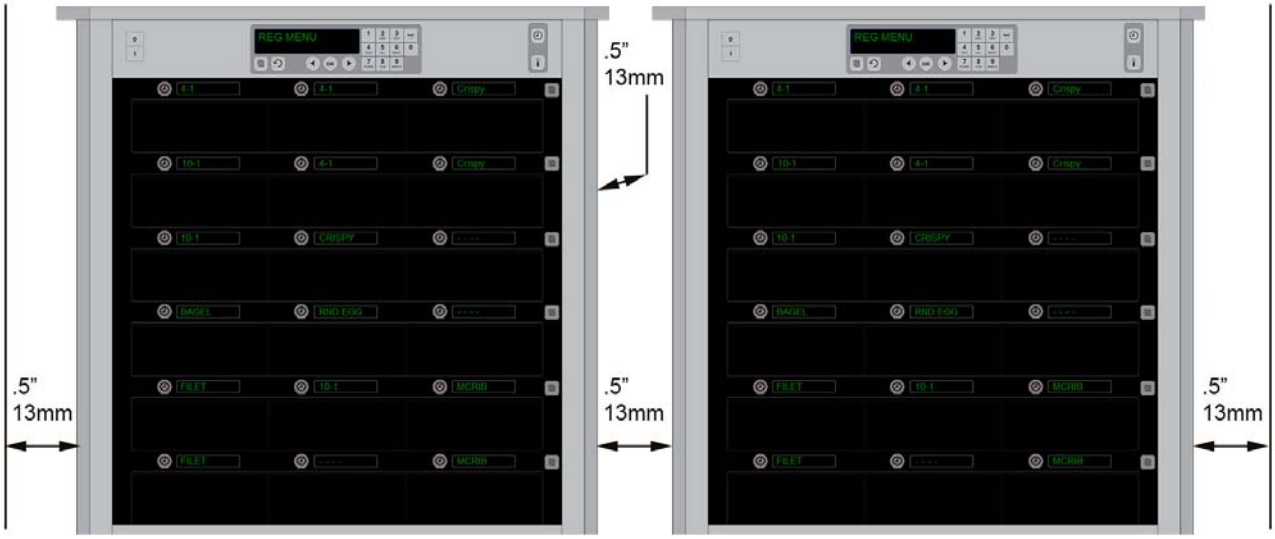

2 Güç verme

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN BÜTÜN EKİPMANLAR LOKAL KODLARA GÖRE, EĞER LOKAL KOD YOKSA ULUSAL ELEKTRİK KODU ANSI/NFPA NO. 70-1990'A GÖRE TOPRAKLANMALIDIR.

A. Güç Gereksinimleri:

- Voltaj – 208/240 VAC
- 2620 Watt @ 208V – 3420 Watt @ 240V
- Frekans – 50/60 Hz
- Tek Faz
- 20 Amper Servis

BU EKİPMAN ŞOK TEHLİKESİNE KARŞI KORUNMANIZ İÇİN 3 BACAKLI, TOPRAKLAMALI BİR FİŞE SAHİPTİR VE DÜZGÜN TOPRAKLANMIŞ BİR PRİZE TAKILMALIDIR. BU FİŞTEN TOPRAKLAMA BACAĞINI SÖKMEYİNİZ VEYA KESMEYİNİZ. BU FİŞTEKİ TOPRAKLAMA DİŞİNİ KESMEYİN VEYA SÖKMEYİN.

BÜTÜN CİHAZLAR TOPRAKLANMIŞ GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLANMALIDIR.

2.1 Ön Isıtma

1. Çok amaçlı tutma kabini HD'yi güç kaynağına bağlayınız.
2. Güç düğmesini ON (Açık) konumuna getiriniz.
3. Boş yemek tepsilerini tüm sıralara yerleştirin.
4. Kabini istenilen menüye ayarlayın.
5. Kabin, uygun sıcaklığa ulaşıldığında bir menü öğesi ismi değiştirerek düşük sıcaklık gösterecektir.
6. Isıtılmış tepsilere gıdalar konulduğunda zamanlayıcıyı çalıştırın.

3 İşlevsel Genel Bakış

Çok amaçlı tutma kabini HD (UHC-HD) 6 sıraya sahiptir, her biri 3 tepsi ürün tutabilir veya 3 sıranın her biri 3 tepsi tutabilir. Her sıra , pozisyonunu, ürünü ve tepsiyi saklama zamanını gösteren bir göstergeye sahiptir.

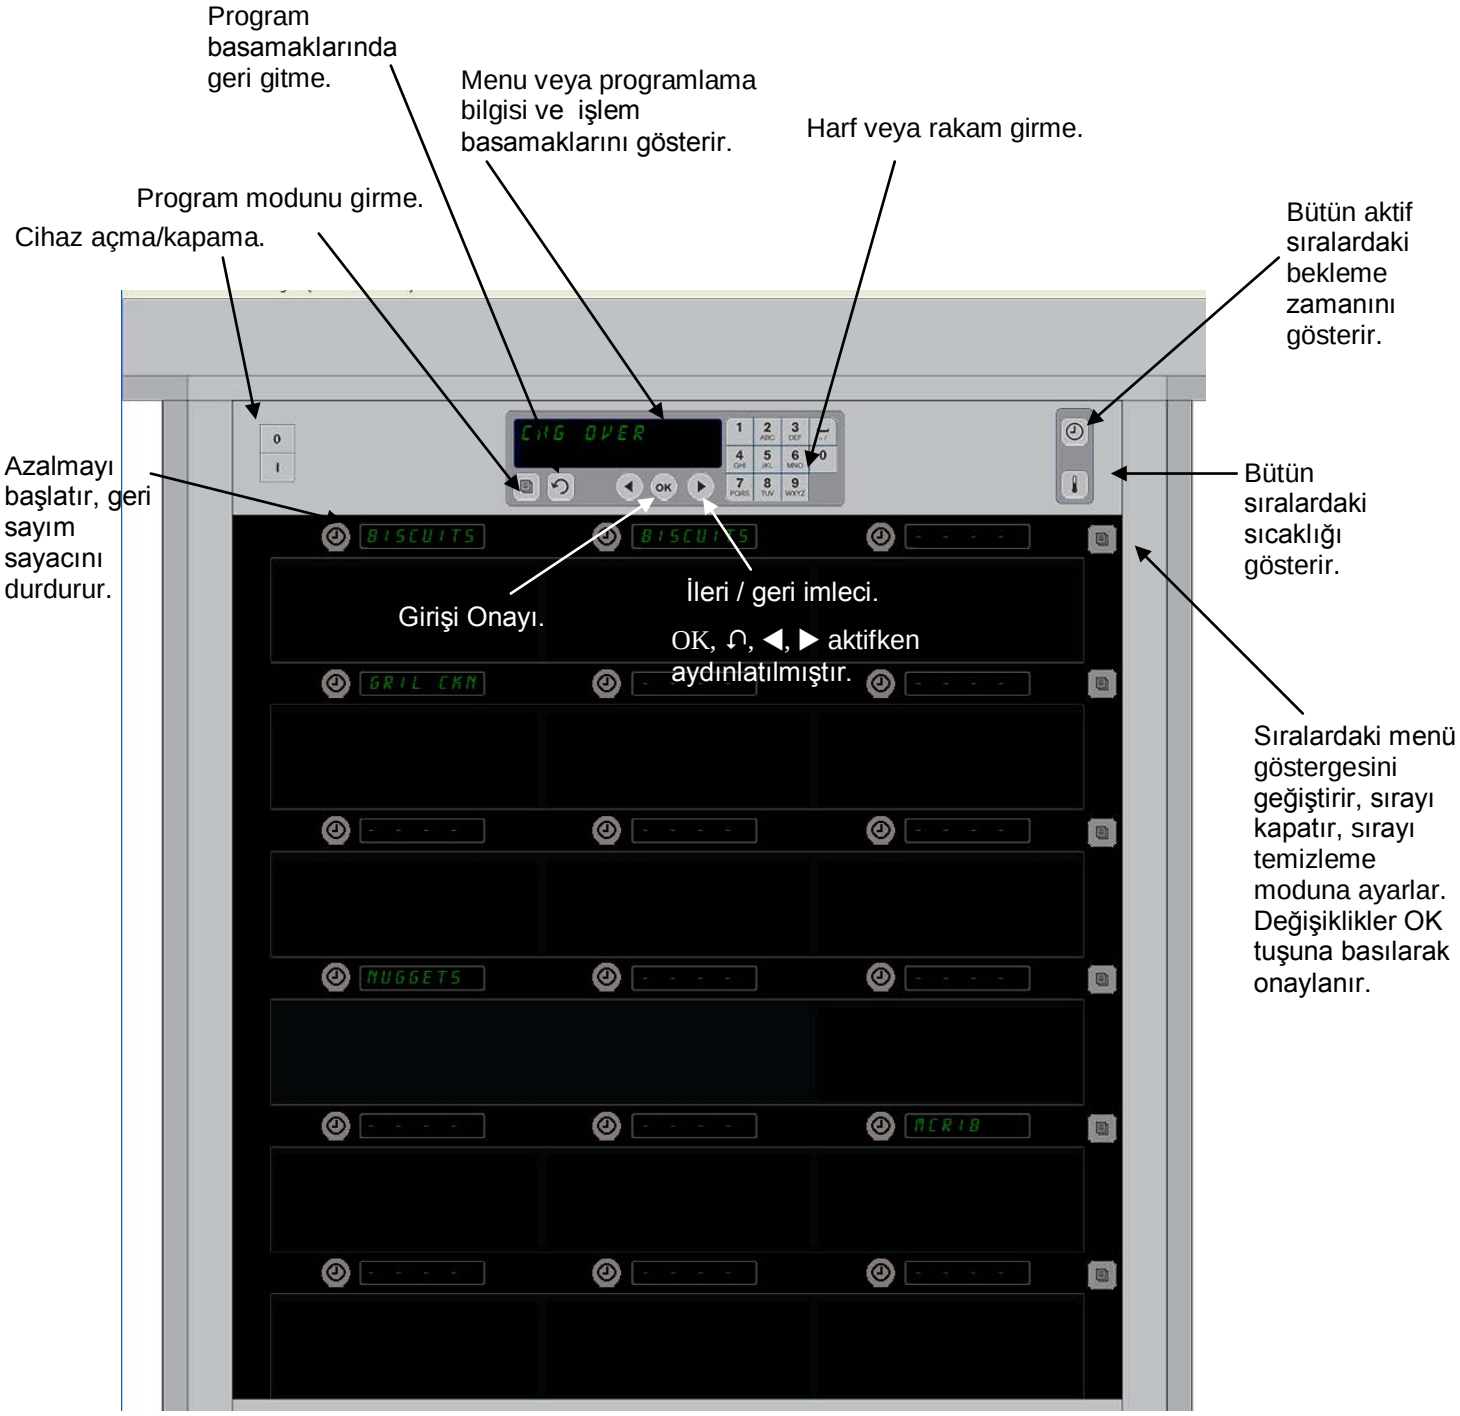

UHC-HD girişleri rutin menülere göre ayarlanmış şekilde paketten çıktığında kullanıma hazırdır.

3.1 Kabin İşlemleri

1. Güç anahtarını AÇIK pozisyona çevirin.
2. Göstergeler çalışacak ve ürün isimleri değişerek LoW tEMP (Düşük Sıcaklık) gösterecek.
3. Uygun bir sıraya ürün yükleyin ve zamanlama düğmesine basın. En parlak gösterge bekleme zamanı en az kalan sıraları gösterir.
4. Hattı kapatmak , hattaki menüyü değiştirmek veya temizleme moduna almak için en sağdaki hat pozisyonu tuşuna basın. Değişiklikleri kabul etmek için OK butonuna basın.

3.2 Zamanlama İşlevleri

Parlak bir düğme ve menü önce hangi sıranın kullanılacağını gösterir. Parlak bir düğme o sıranın aktif olduğunu fakat en az bekleme zamanına ulaşmadığını gösterir. En az bekleme zamanı pozisyonuna ulaştığında menü parlak hale gelecektir.

İstenen girişe bitişik zamanlama düğmesine basın. Düğme parlak hale gelecektir. Ürün ismi de menüdeki ilk veya seçilmiş isim ise parlayacaktır. Menünün parlaklığı bekleme zamanı en az kalan pozisyonu gösterir. Çalışır durumdaki aynı ürünler için basılınca düğmeler aydınlanır. Menü ismi satır konumundaki kalan en az tutma zamanını gösterinceye kadar loş kalacaktır.

Zamanlayıcı Gösterge Sırası

- En az tutma zamanlı satır konumundaki parlak gösterge Parlak düğme; Aynı ürün ile aynı satır konumu için Parlak düğme.
- bekleme zamanın sonuna tek bip ile cooK now (Şimdi Pişir).
- HHHHH bekleme zamanı bittiğinde.

Zamanlayıcıyı Durduma

Zamanlamayı durdurmak için kat pozisyonunun yanındaki zamanlayıcı düğmesine bas. Sayaç durur ve zamanlatıcı düğmesi söner. Sıradaki uygun kat pozisyonunun gösterge ışığı parlar.

3.3 Kat Ayarlarının Değiştirilmesi

Kabinin sağ tarafında bulunan kat düğmesine basın. Seçilen katın göstergesi menü seçenekleri,temizleme modu ve kapama seçenekleri arasında döner. İstenen seçenek geldiğinde OK tuşuna basılarak seçilir. Ana control menu seçeneklerini gösterecektir veya kullanılan kabinde birden çok menu ver ise mIXEd (Karışık) yazısı görünecektir.

3.4 Şimdi Pişir Durumu

Bir ürünün son tepsisinin bitmesine belli bir sure kaldığında Şimdi Pişir uyarısı ses verir. Bilgiye ihtiyaç yoktur. 3 saniyelik sesli alarm ve göstergedeki cooK now (Şimdi Pişir) uyarısı gerekli olan üründen daha fazla pişirilmesi için uyarı görevi yapar.

3.5 Temizleme Modunu Kulanma

Temizleme Modu görülünceye kadar Menü tuşuna basın. OK tuşuna basın. Eğer aktif bir zamanlayıcı varsa menü tuşlarından kabin temizleme modunun seçilmesine izin vermeyecektir. Aktif bir zamanlayıcı yokken,Temizleme modunun seçilmesi bütün kabini temizleme moduna sokacaktır.
Tüm katlardaki isimler değişecektir. Bütün katlardaki sıcaklık 52°C ye ayarlanacaktır. Sıcaklık 52°C 'ye ulaşıncaya kadar göstergeler SLOT CLN MODE ve NOT SAFE YET uyarılarını gösterecektir. Göstergede cLEAn (Temiz) yazısı görünür.

3.6 Girişlerin Kapatılması

OFF yazısı görununceye kadar en sağdaki kat düğmesine basın. Tuş takımında OK tuşuna basın.

3.7 Bekleme Zamanını Kısaltma

Aktif olan sıranın zamanlama tuşuna basılarak bekleme zamanı beşer dakikalık periyotlarla azaltılabilir. Bu başka bir kabinde bekleyen bir ürünün zamanını iptal için kullanılır.

3.8 Sıcaklık Göstergesi

Kabin sıcaklık düğmesine basınca en sol sıranın göstergesi kabindeki en üst ve en alttaki sıcaklıkları gösterir.

- Üst tepsi sıcaklığı
- Alt tepsi sıcaklığı

3.9 Sıcaklık Alarmları

Dört
sıcaklık alarmı vardır :

- Yüksek Sıcaklık
- Düşük Sıcaklık
- Sensör
- Zaman yükseltme

Bir alarm durumu oluştuğunda sesli bir alarm duyulur ve göstergeler ürün seçimi ve alarm mesajı arasında değişir. Alarm mesajı görünür iken zamanlayıcılar başlatılamaz.

3.9.1 Yüksek ve Düşük Sıcaklık Alarmı

Eğer giriş sıcaklıkları seçilen ürün için yüksek veya düşükse gösterge SLOT TEMP HIGH veya SLOT TEMP LOW (Giriş Sıcaklığı Yüksek Veya Giriş Sıcaklığı Alçak) gösterecektir. Bir alarm sesi duyulur. Sesli alarmı durdurmak için zamanlayıcı tuşuna basın. Kabinin ilk ısıtılması durumunda alarm çalmayacaktır.

3.9.2 Sensör-Aralığı Alarmı

Sensör alarmı, istenen sıradaki Sensör sıcaklık değerinin 32-121°C ‘nin altında veya üstünde olduğunu gösterir. Sesli bir alarm çalar. Gösterilen mesaj SENS ALRM (Sensör Alarmı)‘dır. Sesli alarmı sonlandırmak için zamanlayıcı tuşuna basın. Sensör alarmını düzeltmek için servis çağrılması gereklidir.

3.9.3 Zaman-Yükselme Alarmı

Zaman-Yükselmesi alarmı giriş sıcaklığının açılıştan sonra belli bir vakit geçmesine rağmen işlem sıcaklığına ulaşmadığını gösterir. Gösterilen mesaj SLOT RISE RATE ‘dır. Sesli bir alarm çalar. Sesli alarmı durdurmak için zamanlayıcı tuşuna basın. Sensör alarmını düzeltmek için servis çağrılması gereklidir.

3.9.4 Ek Tolerans dışı Göstergeleri

Göstergede HHH çıktığında Sensör hatası vardır. Servis gerektirir.
LLLL göstergesi bir girişin sıcaklığının 10°C ’den aşağı olduğunu veya Sensör hatası olduğunu gösterir. Girişin 10dk çalışmasına izin veriniz. Eğer LLLL aynı kalırsa Servisi çağırın.

Programlama Genel Bakış

Programlama tuşuna basma ve şifre girilmesi kabin içinde aşağıda belirtilen beş alana giriş izni verir.

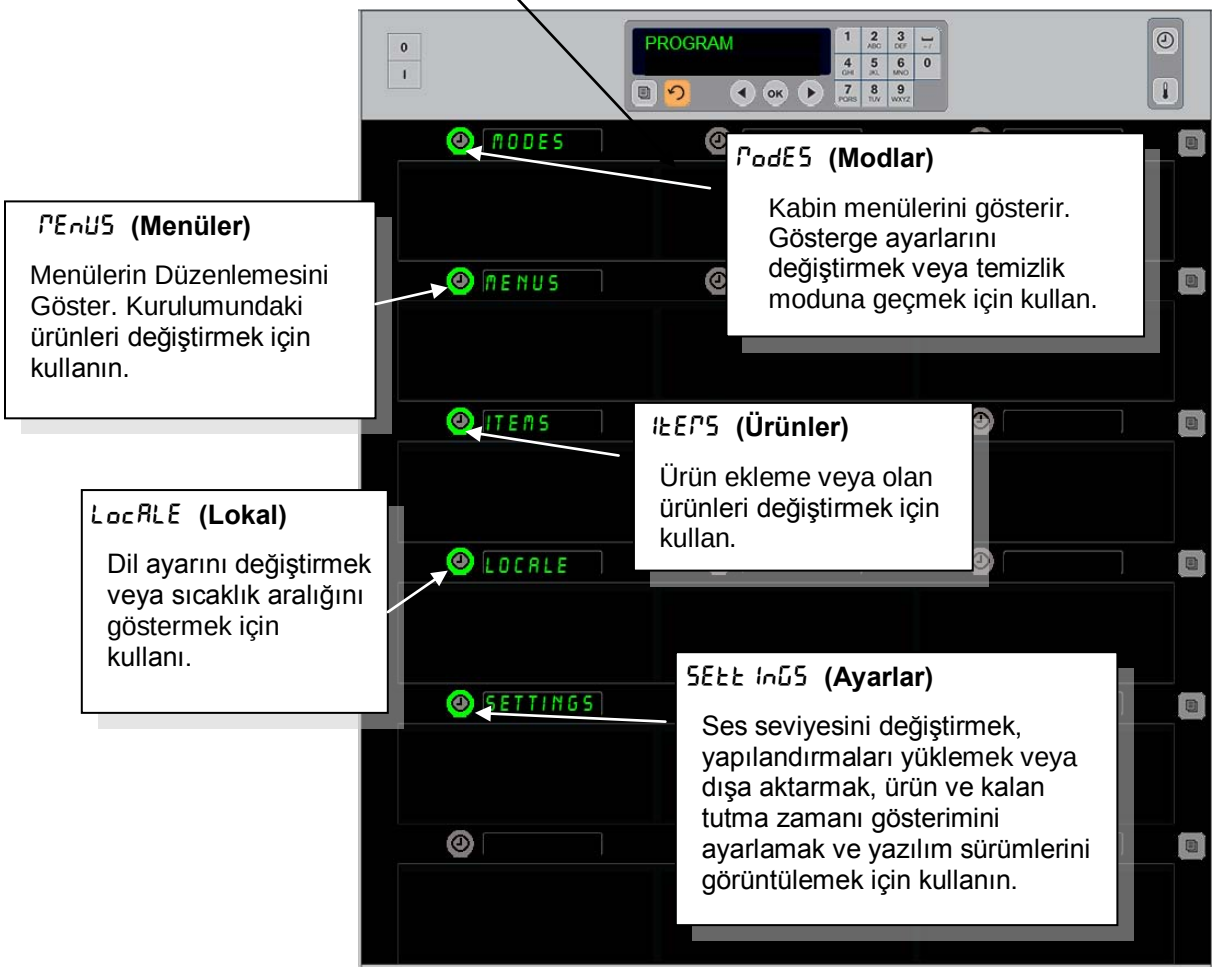

Programlama tuşuna basma ve şifre girilmesi kabin içinde aşağıda belirtilen beş alana giriş izni verir. Tuş takımındaki Program tuşuna basın, şifreyi girin ve kabindeki göstergeler (yukarıda gösterildiği gibi değişecektir).
Ana kontrol üzerinde Program göstergesi çıkınca:

- Menü ayarları veya temizlik için Modes tuşu yanındaki Timer tuşuna basın.
- Menü ayarlarını değiştirmek için Menus yanındaki Timer tuşuna basın.
- Menüye yeni ürün eklemek, silmek veya menüdeki bir ürünü değiştirmek için Items yanındaki Timer tuşuna basın.
- Gösterge dilini veya sıcaklık göstergesini Fahrenheit veya Celsius olarak ayarlamak için Locale yanındaki Timer tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak, ürün raf pozisyonu ve kalan zamanı görüntülemek, dışa aktarım ve dışardan alma özelliklerini yapılandırmaya erişmek ve yazılım sürüm numaralarını görmek için ayarların yanında bulunan zamanlayıcı düğmesine basın. Her bir durumda düğmeye basılırken kabin raf pozisyonundaki kelimeler değişir. Seçilen menü ile ilgili öğeler görüntüler. Talimatlar tuş takımı ekranında kayar.

Mod Değiştirme

Bunu genel olarak kabin üstündeki menuyü değiştirmek için kullanın.

1. Program tuşuna basın
2. EntEr AccESS SEQUEncE (Erişim dizesini girin) yazısı görünür.
3. 1955 tuşlayın.
4. OK tuşuna basın.
5. ModES (modlar) tuşunun yanındaki aydınlık düğmeye basın. İlk sütunun göstergelerinde beş ürün ve Temizle görünür.
6. İstenilen menüye basın.
7. Bütün göstergeler seçilen menüyü gösterir. Kontroller kayar. Mod değişikliği için OK tuşuna basın.
8. OK basın.
9. Kontrol göstergesi chG coMPLEtE (Oranı Komple) gösterir. Ok tuşu aydınlık kalır.
10. Kabinin seçilen menü işlemlerine geri dönmesi için ↶ tuşuna 3 kez basın.

> **Not:** Bu kabindeki bütün katların menüleri birkez değiştirir. Her katın sağındaki kat tuşuna basılarak her kat teker teker değiştirilebilir.

Menü içinde gösterilen ürünlerin değiştirilmesi

1. Program tuşuna basın.
2. EntEr AccESS SEQUEncE (Erişim dizesini girin) yazısı görünür.
3. 1955 tuşlayın.
4. OK tuşuna basın.
5. Menü göstergesine bitişik olan Timer tuşuna basın.
6. Kabin sol sütündaki göstergeler menü seçeneklerini gösterir.
7. İstenilen menüye basın.
8. O menü için geçerli olan ayarlar görünecektir.
9. Değiştirilmek istenen pozisyondaki Timer tuşuna basın*.
10. Işıklı Timer tuşu veya ◀▶ tuşları (ok tuşları ileri-geri hareket imkan verir) ile seçenekler arasında dolaşın.
11. İstenen öğe görüntülenince OK tuşuna basın.
12. Kontrol göstergesi chG coMPLEtE (Oranı Komple) gösterir. ↶ tuşu aydınlık kalır.
13. Kabinin seçilen menü işlemlerine geri dönmesi için ↶ tuşuna 3 kez basın.

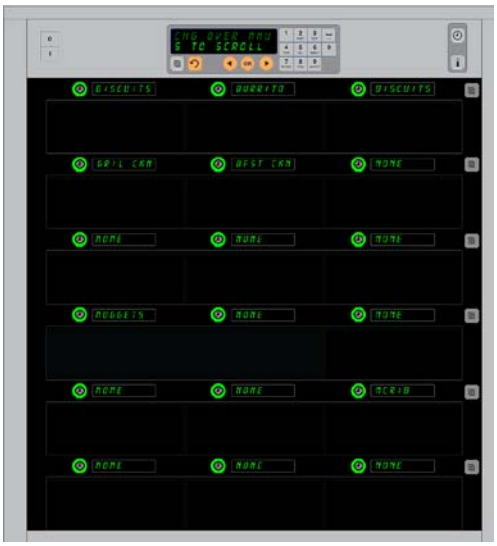

Kabin kahvaltı menüsü görünümünde gösterilir.

NOT: Sıra sıcaklığını değiştiren öğeler sol sırada tanıtılmalıdır. Orta ve sağ pozisyondaki ürünler yeni ürüne uyması için değiştirilmek zorunda kalacaktır. Orta ve sağ sütün menülerinde gezinirken sadece sol sütundaki ürün sıcaklığına uygun öğeler görüntülenecektir.

Tek Bir Kattaki Menüyü Değiştirme

1. İstenen sıradaki Menü tuşuna basın.
2. Tuşa her basışta oFF (Temizleme) ve cLEAn (Değiştirme) dahil menü seçenekleri gösterilir.
3. İstenilen menü görülünce tuş takımı üstündeki OK tuşuna basılır.
4. Control göstergesinde eski menü ismi yerine MIXEd (Karışık) görünür.

Sıranın Menu tuşuna basınca (ok'a bakın) menü seçenekleri görüntülenirİstenilen menü gösterilince tuş takımı üstündeki OK tuşuna basılır.

Bir Menü Öğesini Ekleme, Silme veya Değiştirme

Programlama modu seçildiğinde Ekle/Değiştir/Sil seçenekleri görüntülenir.

1. Program tuşuna basın.
2. EntEr AccESS SEQUEncE (Erişim dizesini girin) yazısı görünür.
3. 1955 tuşlayın.
4. Öge göstergesine bitişik olan Timer tuşuna basın.
5. Kabin göstergesinde Add ItEM, chG ItEM, dEL ItEM (Öğe ekle, Öğe değiştir, Öğe sil) seçenekleri belirir.
6. Tuş takımında SELEct tASH (İşlem Seçin) belirir.

Her işlem için talimatlar aşağıda detayları ile verilmiştir:

Yeni Öğe Ekleme

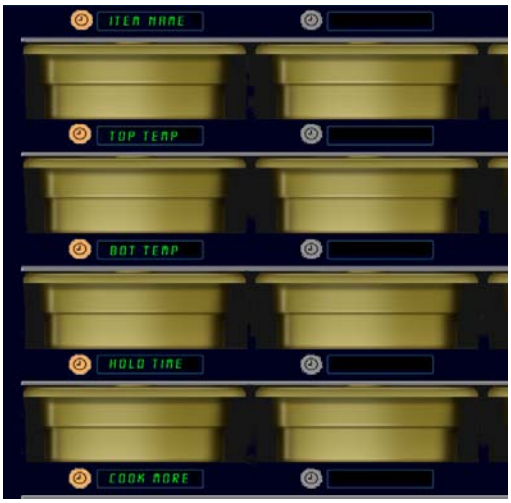

Öğe modunde bir opsiyon seçildiğinde ekranda görünenler yukarıda gösterilmiştir.

Kabin Öğeler modunda iken, Add Item göstergesinin yanındaki Timer tuşuna basın.
Sol sütun göstergesinde

- Öge İsmi
- Üst Sıcaklık
- Alt Sıcaklık
- Bekleme Süresi
- Şimdi Pişir

1. ItEM nAME (Öğe İsmi) düğmesine basın. Tuş takımı ekranında SELEct SEtt InG (Ayarları seçme) görünür. İsim ekranında nAME nEW ItEM (Yeni Öğe İsmi) görünür. Tuş takımı kullanarak yeni bir ürün ismi girin.
2. ↩ tuşuna basın. Ekranda SELEct SEtt InG to chAnGE or PrESS oK to SAvE (Ayar Değiştirmek İçin Seçin veya Kayıt için OK tuşuna Basın) seçenekleri görünür.
3. toP tEMP (Üst sıcaklık) düğmesine basın. Tuş takımını kullanın yavaş yavaş üst sıcaklığı girin.
4. ↩ tuşuna basın. Ekranda SELEct SEtt InG to chAnGE or PrESS oK to SAvE (Ayar Değiştirmek İçin Seçin veya Kayıt için OK tuşuna Basın) seçenekleri görünür.
5. toP tEMP (Üst sıcaklık) düğmesine basın. Tuş takımını kullanın yavaş yavaş alt sıcaklığı girin.
6. ↩ tuşuna basın. Ekranda SELEct SEtt InG to chAnGE or PrESS oK to SAvE (Ayar Değiştirmek İçin Seçin veya Kayıt için OK tuşuna Basın) seçenekleri görünür.
7. hoLd t IME (Bekleme Zamanı) düğmesine basın. Kabinde ürünün tutulma zamanını girmek için tuş takımını kullanın.
8. ↩ tuşuna basın. Ekranda SELEct SEtt InG to chAnGE or PrESS oK to SAvE (Ayar Değiştirmek İçin Seçin veya Kayıt için OK tuşuna Basın) seçenekleri görünür.
9. cooK now (Şimdi Pişir) düğmesine basın. Tuştakımı ekranında chAnGE ItEM (Öğe değiştir) görüntülenir. Tuş takımını kullanarak, kabinin cooK now (Şimdi Pişir) alarmı vermesi için geri sayım noktasını girin.
10. OK basın. Ekranda SELEct SEtt InG to chAnGE or PrESS oK to SAvE (Ayar Değiştirmek İçin Seçin veya Kayıt için OK tuşuna Basın) seçenekleri görünür.
11. OK basın. Kontrol göstergesi chG coMPLEtE (Oranı Komple) gösterir.
12. Başka bir ürün girmek için ↩ tuşuna birkez daha basın ve ItEMS (Ögeler) kısmını başlatın. Girişi bitirmek ve operasyon moduna geçmek için ↩ tuşuna iki veya daha fazla kez basın.

Bir Öğe değiştirme

Kabin Öğeler modunda iken, CHG Item göstergesinin yanındaki Timer tuşuna basın.
Kabin göstegeleri ürün isimleri ile dolacaktır.
Değiştirilmek istenen öğenin yanındaki Timer tuşuna basın.
Kabin göstergelerinde şunlar görünür:

- ItEM nAME (Öge İsmi)
- toP tEMP (Üst Sıcaklık)
- bot tEMP (Alt Sıcaklık)
- hoLd tIME (Bekleme Süresi)
- cooK nOW (Şimdi Pişir)

NOT: Gerektiğinde ◀▶ tuşları ile diğer öğelerin isimlerini gösterebilirsiniz.

Değiştirilmek istenen parametrenin yanındaki Timer tuşuna basın ve **Yeni Öğe Ekleme** bölümündeki basamakları takip ederek bir veya daha fazla parametreyi değiştirin. Kabin hazır duruma geçene kadar ↶ tuşuna basın.

Bir Öğeyi Silme

Kabin Öğeler modunda iken, Del Item göstergesinin yanındaki Timer tuşuna basın.
Kabin göstegeleri ürün isimleri ile dolacaktır.
◀▶ tuşları ile diğer öğelerin isimleri arasında gezinebilirsiniz.
Silinmek istenen öğenin yanındaki Timer tuşuna basın.
Kabin göstergelerinde şunlar görünür:

- ItEM nAME (Öge İsmi)
- toP tEMP (Üst Sıcaklık)
- bot tEMP (Alt Sıcaklık)
- hoLd tIME (Bekleme Süresi)
- cooK MorE (Daha Fazla Pişir)

Tuş takımı ekranında dELEtE ItEM (KapalıÜrünü Sil) görünür.
Tuş takımında OK tuşuna basın.
Tuştakımı ekranında chAnGE coMPLEtE (Oranı Komple) görüntülenir.
Kabin operasyon moduna geçene kadar ↶ tuşuna basın.

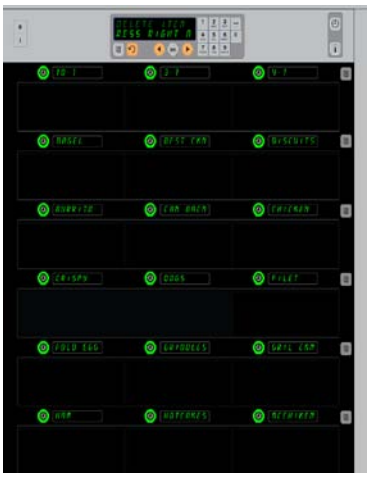

Kabinde menü öğeleri görüntülenir. Silinmek istenen öğe seçilir. OK tuşuna basılarak seçin onaylanır.

Dil Değiştirme

1. Kabin Öğeler modunda iken, LocALE (Lokal) göstergesinin yanındaki Timer tuşuna basın.
2. Sol kabin ekranında LAnGUAGE (Dil) ve dEGrEES (Derece) görüntülenir. Orta ekranda şu anki ayar görüntülenir.
3. LAnGUAGE (Dil) Düğmesine basın.
4. Kabin göstergeleri Dil seçenekleri ile dolacaktır. Gerektiğinde, tuş takımındaki ok tuşları ile ek dilleri görüntüleyebilirsiniz.
5. Sol en üstteki ekranda geçerli dil görüntülenir.
6. İstenile Dil Düğmesine basın. Seçilen dil sol en üst ekranda görüntülenir; diğerleri boş görünür.
7. OK basın.
8. Kabin operasyon moduna geçene kadar ↶ tuşuna basın

Kabinde LocALE (Lokal) görüntülenir. Language ekranına bitişik olan geçerli dildir.Degrees ekranına bitişik olan geçerli sıcaklıktır.

Program Moduna Giriş
Program düğmesine basın.
Erişim dizisini girin görüntülenir.
1955 Girin
OK düğmesine basın.

Sıcaklık Aralığı Değiştirme

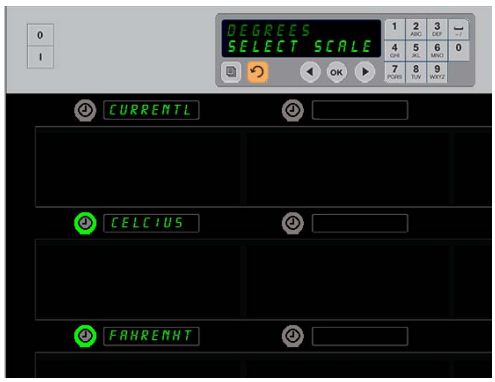

dEGrEES (Derece) ekranına bitişik olan timer tuşuna basıldığında yukarıdaki görüntüyü verir. Istenilen sıcaklığın yanındaki Timer butonuna basınız.

1. Kabin Öğeler modunda iken, LocALE (Lokal) göstergesinin yanındaki Timer tuşuna basın.
2. Sol kabin ekranında LAnGUAGE (Dil) ve dEGrEES (Derece) görüntülenir. Bitişikteki ekranda ise geçerli ayarlar görüntülenir.
3. LAnGUAGE (Dil) ve dEGrEES (Derece) geçerli ayarları girişlerde görüntülenir.
4. dEGrEES (Derece) yanındaki Timer düğmesine bas.
5. FAhrEnhE It (Fahrenhayt) ve cELS IUS (Santigrat) üst üstte görüntülenecektir.
6. İstenen ölçü birimi için yanındaki Timer tuşuna basın.
7. Seçilen derece sol en üst ekranda görüntülenir; diğerleri boş görünür.
8. Seçimi onaylamak için tuş takımında OK basın.
9. Kabinin yeni sıcaklıkta çalışma moduna geçmesi için ↶ tuşuna basın.

Ayarlar

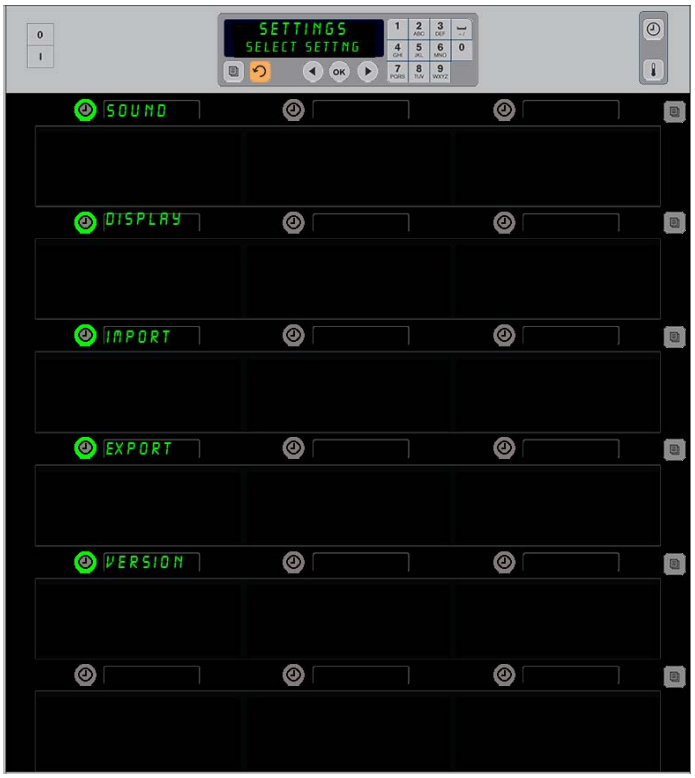

Ayarlar menüsü çeşitli seçenekler sunar: ses seviyesi ayarı, raf pozisyon göstergesine eklenen kalan tutma süresi için ekran ayarlama, McDonald Web tabanlı kabin yapılandırma sitesinden içe aktarma yapılandırması ve diğer kabinlerde kullanmak için yapılandırma dosyalarını dışa aktarma. Yazılım sürümlerini de görüntüleyebilirsiniz. Özellikler, kabin üzerinde göründükleri sırayla aşağıda açıklanmıştır.

Ses

1. Program modundaki kabinde ekran ayarlarının yanındaki zamanlayıcı düğmesine basın.
2. Sol üst köşede geçerli ses ayarı görüntülenir; diğer ses ayarları ise doğrudan raf pozisyonunda görüntülenir.
3. Talimatlar tuş takımı ekranında kayarak gösterilir.
4. İstenilen ayarın yanındaki zamanlayıcı tuşuna basın.
5. Seçilen ayar sol üst köşede gösterilir; diğer tüm ekranlar boştur.
6. Seçimi onaylamak için OK tuşuna basın.
7. Yeni ses düzeyiyle kabine dönüp çalışmak için geri ok tuşuna basın.

Program Moduna Giriş
Program düğmesine basın.
Erişim dizisini girin görüntülenir.
1955 Girin
OK tuşuna basın.

Ekran

1. Program modundaki kabinde (EKRAN) ayarlarının yanındaki zamanlayıcı düğmesine basın.
2. Sol üst köşede (DSP MODU) görüntülenir; geçerli görüntü ayarı — veya Short— üst noktada görüntülenir. Talimatlar tuş takımı ekranında kayarak gösterilir. (TAM) ürünün tam adını gösterir. Short (KISA) kısaltılmış ismi ve kalan zamanı gösterir.
3. (DSP MODU'nun) yanındaki tuşa basın.
4. Üst tarafta geçerli ayarlar kayar; hemen aşağısında pozisyonlar (TAM) veya Short (KISA) olur.
5. İstenilen ayarın yanındaki zamanlayıcı tuşuna basın.
6. Seçilen ayar sol üst köşede gösterilir; diğer tüm ekranlar boştur.
7. Seçimi onaylamak için OK tuşuna basın.
8. Yeni ses düzeyiyle kabine dönüp çalışmak için geri ok tuşuna basın.

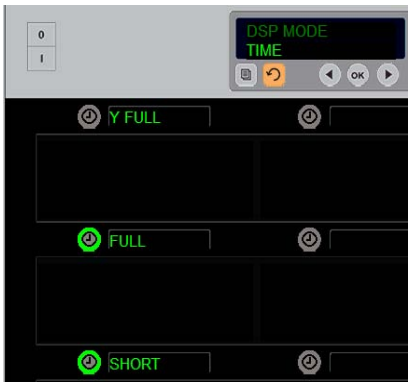

Üst tarafta geçerli seçim kaydırılır. Aşağıdaki aydınlatılmış butonlar seçimleri gösterir.

Kısa görüntü modunda öğe adları ve kalan zaman sürekli görüntülenir. Bazı öğe adları kısaltılmış olacaktır.

İçeri Aktarım

1. Program modunda bulunan kabine, McDonald Web tabanlı programlama sitesinden veya kabinden yapılandırılmış flaş belleği kabine takın.
2. IMPort (içeri aktarım) yanında bulunan zamanlama tuşuna basın.
3. Kabin raf pozisyonları, flaş bellekteki kabin-yapılandırmalı dosya isimleri ile doldurulur.
4. İstenilen ayarın yanındaki zamanlayıcı tuşuna basın.
5. Seçilen dosya ismi raf pozisyonunun sol üstünde görüntülenir. Diğer raf yerleri boştur.
6. OK tuşuna basın.
7. chG coMPLEtE (CHG Tamamlandı) görüntülenir.
8. Programlamadan vazgeçmek ve düzenli kabin çalışmasına dönmek ↶ tuşuna basın.

Kabin yapılandırma dosya isimleri kabinde(üst) yapılandırma içe aktarılırken görünürBir yapılandırma yandaki zamanlayıcı tuşuna basılarak seçilirBu dosya isimleri sol üst pozisyonda görünür (alt resimTüm zamanlayıcı düğmeleri sönüktür ve diğer tüm raf pozisyonları boştur.

NOT: *Web-tabanlı yazılım ve yönergelerini kullanmak için erişim sadece McDonald's tarafından yönetilmektedir.

İrtibat: Glen Schackmuth
Telefon: 630-623-2154
e-posta: Glenn.Schackmuth@us.mcd.com

NOT: Sayfa 4-13'te anlatılan rutin kod menü yapılandırmaları, web te oluşturulan dosya gibi ,flaş belleğe alınıp kabine yüklenemez. Web te oluşturulan dosyalar için web - tabanlı rutin kodlar kullanın.

Dışarı Aktarım

1. Program modunda bulunan kabine flaş bellek takın.
2. EXPort (dışarı aktarım) yanında bulunan zamanlama tuşuna basın.
3. Sol üst raf yeri aydınlanır ve Ana Ekranda EntEr EXPort FILEnAME (dışarı aktarılan dosya adını girin) kayar.

Dosya adı kabinden dışarı aktarılırken verilmelidir.

4. Tuş takımıyla bir dosya adı girin.
   Harfler ışıklı düğmenin yanında görüntülenir. Bu dosyayı taşıyacak isim flaş belleğin kök dizininde ve kabinde flaş bellekten alınmış olarak görünür.
5. OK tuşuna basın.
6. chG coMPLEtE (CHG Tamamlandı) görüntülenir.
7. Programlamadan vazgeçmek ve düzenli kabin çalışmasına dönmek ↶ tuşuna basın.

Sürüm

1. Program modundaki kabinde, vErS Ion (SÜRÜM) yanındaki zamanlayıcı düğmesine basın.
2. Sol üst raf pozisyonunda F IrMArE (AYGIT YAZILIMI) görüntülenir; sürüm numarası hemen sağında görüntülenir.
3. Soldan ikinci raf pozisyonunda USb (USB) görüntülenir; sürüm numarası hemen sağında görüntülenir.
4. Programlamadan vazgeçmek ve düzenli kabin çalışmasına dönmek ↶ tuşuna basın.

Temizlik ve Koruyucu Bak m

Her Kullanımdan sonra - Tepsileri/Rafları Temizleyiniz

1. Bütün plastik ve tel rafları çıkarınız. Tepsi ve rafları temizlik için lavaboya koyunuz.

Tepsileri *McD All-Purpose Super Concentrate (APSC) (HCS)* çözeltisi veya her galon çözeltiye 9 ml. *McD APSC (HCS)* karışımı eklenmiş. Tepsi ve rafları sıcak su ile durulayınız.

Tepsi ve rafları *McD Sink Sanitizer (HCS)* çözeltisine (38 litre suya bir paket) veya *McD Sanitizer (HCS)* çözeltisine (38 litre suya dört paket) en az bir dakika süresince batırarak sterilize ediniz. Çözeltiden çıkarınca hava ile kurumaya bırakınız.

Günlük – Kabini Temizleyiniz

1. Çalışma günü sonunda kabini Temizleme Moduna alınız. Sayfa 3-3 teki basamakları takip ediniz.

   Not: Genel amaçlı Saklama Kabininin dış parçalarını temizlemek için *McD Sink Sanitizer (HCS)* **kullanmayınız.**

2. SLOT CLN MODE (Temizleme Modu) göstergede sönünceye kadar cihazı soğumaya bırakınız. Giriş yuvası yüzeylerinde kalan kirleri kabin dışına doğru fırça yardımı ile çıkarınız.

   Not: Kabin giriş yuvalarını temizlemek için sadece kabin temizleme fırçasını kullanınız. Tel fırçalar, aşındırıcı bezler, metal spatulalar kabin giriş yüzeylerinde kalıcı hasarlara sebep olacaktır.

   Not: *McD (APSC)(HCS)* **harici temizleyici kullanmayınız. Başka ürünler kontrol parçalarında hasara sebep olabilir.**

3. Kabin temizleme fırçası ile gevşek artıkları kabin çıkışına doğru itiniz.

4. Giriş yuvalarını temizlemek için kabin temizleme fırçası ve ıslak-sterilize havlular kullanınız. Her girişin alt ve üst yüzeyini temizleyiniz.

5. *McD ASPC (HCS)* ile nemlendirilmiş sterilize bir bez ile kabinin bütün dış yüzeyini siliniz.

6. Cihazı kapatın.

Yükleme Adresi : 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

TEL 1-318-865-1711 FAKS (Parçalar) 1-318-219-7140 FAKS (Teknik Destek) 1-318-219-7135

AMERİKA'DA BASILMIŞTIR

SERVİS ACİL ARAMA
1-800-551-8633

Fiyat: $6.00
819-6613
FEB 12