Filterquick™: Hurtig reference

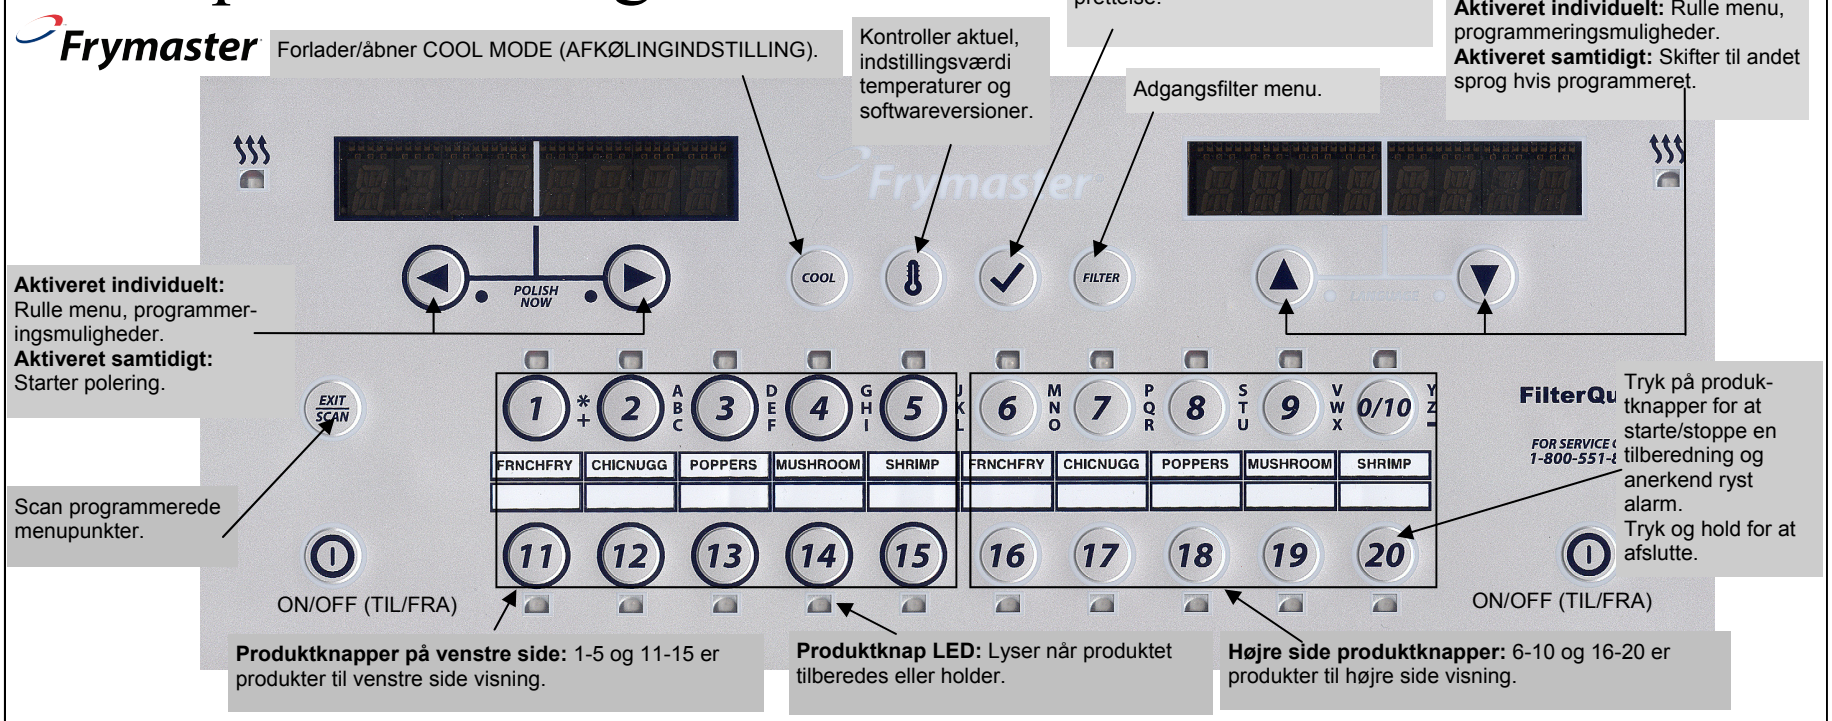

ON/OFF (TIL/FRA)

- Tryk på ON/OFF (TIL/FRA) knappen. Frituregryden starter smeltecyklussen inden der skiftes til fuld temperatur og opvarmning til indstillingsværdi.
- Forlad smeltecyklussen ved at trykke og give slip på afslut afkøling-knappen eller enhver anden forudindstillet produktknap. Vises Exit Melt (Forlad smeltning)? til venstre og YES NO (JA NEJ) til højre. Tryk ▲ for at forlade.

Tilberedning

- **COOL (AFKØLING) fremkommer:** Tryk på produktknappen eller Forlad afkøling knappen; frituregryden opvarmes til indstillingsværdien og KLAR fremkommer. Tryk på produktknappen og nedsænk produktet.
- **- - - vises:** Kartemperaturen ligger uden for Klar zonen.
- **READY (KLAR) fremkommer:** Tryk på produktknappen og nedsænk produktet.
- **SHAKE (RYST) vises:** Hvis ryst er nødvendig, lyder en alarm. Tryk på den blinkende produktknap for at annullere alarmen.
- **DONE (FÆRDIG) fremkommer:** Tryk på produktknappen for at annullere alarmen.
  HOLD (HOLD) fremkommer: Tryk på den blinkende produktknap for at annullere hold alarmen.
- **Annuller tilberedningscyklus:** Tryk og hold produktknappen.

Kontrolenhed knapnavigering

- **Produkt:** Tryk for at starte en tilberedningscyklus. Tryk og afslut tilberedningscyklus for at stoppe en alarm.
- **Exit/Scan (Forlad/Scan):** Tryk en gang, alle programmerede produktknapper lyser, vælg det viste produkt. Tryk på produktknappen for at få vist produktnavnet. Tryk på den højre pil for at få vist parametre. Tryk igen på Forlad/scan for at gentage. Tryk på Forlad/scan to gange for at afslutte.
- **Left/Right Arrows (Venstre/højre pile ◀▶):** Navigationsmuligheder på det venstre display. Tryk og hold samtidigt for at starte poleringscyklus.
- **Up/Down Arrows (Op/Ned pile ▼▲):** Navigationsmuligheder på det højre display. Tryk og hold samtidigt for at ændre sprog hvis programmeret.
- **Exit Cool (Forlad afkøling):** Tryk på enter/forlad afkølingsindstilling.
- **Thermometer (Termometer 🌡):** Fryer ON (Frituregryde TÆNDT): Tryk og giv slip for indstillingsværdi/venstre; kar temp./højre.
- **Thermometer (Termometer 🌡):** Fryer OFF (Frituregryde SLUKKET): Tryk og giv slip for at vise temperaturen, klokkeslæt, dato, systemversion og Filter-Quick version, printplade-versioner.
- **Checkmark (Afkrydsning ✔):** Fryer OFF (Frituregryde SLUKKET): Tryk og slip: Kontroller genoprettelse; tryk og hold i 3 sekunder: Brug af rullefilter; tryk og hold i 10 sekunder: Hovedmenu produktopsætning
- **Checkmark (Afkrydsning ✔):** Fryer ON (Frituregryde TÆNDT): Tryk og slip: Kontroller genoprettelse; tryk og hold i 4 sekunder: INFO-tilstand:
- **Filter (Filter):** Tryk og hold: Filtreringsmuligheder: FILTRER, RENGØR OG FILTRER, BORTSKAF, TØM TIL BAKKE, UDKOG ELLER RENGØR, FYLD KAR FRA BAKKE, BAKKE TIL AFFALD (kun masse) og FYLD KAR FRA MASSE (kun masse).
- **Filter (Filter):** Tryk og slip: Viser den samlet procentdel af tilberedte produkter og resterende tilberedninger til filtreringscyklus.

8197356 08/2015
Danish

Grundlæggende programmering og navigering vises nedenfor. Venstre og midterste kolonne viser computerdisplays; højre kolonne viser hvilke handlinger der kræves for at fortsætte. Forlad et programmeringstrin når som helst ved at trykke på Scan tasten indtil displayet vender tilbage til status før programmeringen påbegyndtes. For at slette et produkt fra en knap skal du indtaste et tidspunkt som 0.00 og trykke på SCAN knappen.

Programmering

Venstre display	Højre display	Handling
OFF (Sluk)	OFF (Sluk)	Tryk ✓indtil Hovedmenuen skifter og Produktopsætning vises.
PRODUCT SETUP (Produktopsætning)	BLANK (Blank)	Tryk på ✓.
PRODUCT SETUP (Produktopsætning)	ENTER CODE (Indtast kode)	Indtast 1650.
SELECT PRODUCT (Vælg produkt)	BLANK (Blank)	Tryk på den ønskede produktknap.
LONG NAME (Langt navn)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Produktnavn eller knapnummer)	Indtast produktnavn med bogstavstaster Tryk på ▶.
SHORT NAME (Kort navn)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Produktnavn eller knapnummer)	Indtast produktnavn med bogstavstaster Tryk på ▶.
COOKING MODE (Tilberedningsindstilling)	SINGLE SETPOINT (Enkel Indstillingsværdi)	Tryk på ▶. Hvis der ønskes flere indstillingsværdier for tilberedning, skal du trykke på ▼ MULTIPLE SETPOINT (FLERE INDSTILLINGSVÆRDIER).
1 TIME (1 Klokkeslæt)	0:00 eller tidligere indtastet klokkeslæt	Indtast tidsrummet med taltasterne. Tryk på ▶. (Indtast 0.00 her og tryk på Exit/Scan (Forlad/Scan) for at fjerne tildeling af en knap.)
1 TEMPR (1 Temp.)	TEMP (Temp.)	Indtast en ny temperatur. Tryk på ▶.
1 SENSITIVITY (Sensitivitet):	NUMBER (Antal)	Indstil passende position med ▼▲taster. Tryk på ▶.
1 ALARM TIME (1 Alarmtidspunkt)	0:00 eller tidligere indtastet klokkeslæt.	Indtast klokkeslæt i tilberedningscyklus til hørbar alarm for rystning. Tryk på ▶.
1 ALARM NAME (1 navn på alarm)	SHAKE (Ryst)	Indstil passende position med ▼▲ taster . Tryk på ▶.
1 ALARM MODE (1 Alarmindstilling)	AUTO OR MANUAL (Auto eller manuel)	Indstil passende position med ▼▲ taster . Tryk på ▶.
1 ALARM TONE (1 Alarmtone)	SHORT (Kort)	Indstil passende position med ▼▲ taster . Tryk på ▶.
2 ALARM TIME (2 Alarmtidspunkt)	:00	Dette er den anden alarm og den indstilels ligesom den første.
FILTER PROMPT (Filterprompt)	0	Indtast antallet af tilberedningscyklusser for produktet inden du bliver anmodet om en filtreringscyklus.
INSTANT ON (Omgående Til)	5 eller tidligere indstillet nummer	Dette er tidsrummet i sekunder frituregryden opvarmer ved 100 % efter produktknappen bliver aktiveret inden kontrolenheden justerer temperaturen. Indtast værdi og tryk på ▶. (Standard er 5. 0=OFF). **BEMÆRK: Omgående til tiden skal evt. justeres til små portioner.**
HOLD TIME (Holdtid)	0	Indtast tidsrum i minutter til at holde produktet inden bortskaffelse. Tryk på ▶.
EXIT (Forlad)	EXIT (Forlad)	Tryk på Scan knappen for at forlade eller ✓ knappen for yderligere programmering.
SELECT PRODUCT (Vælg produkt)	BLANK (Blank)	Mere programmering? Tryk på produktknappen og følg vejledningen over Forlad programmering? Tryk på knappen Scan.
PRODUCT SETUP (Produktopsætning)	BLANK (Blank)	Tryk på Scan
OFF (Sluk)	OFF (Sluk)	

Filtermenu navigering

Venstre display	Højre display	Handling
COOL or READY (Afkøl eller Klar)	COOL or READY (Afkøl eller Klar)	Tryk og hold FILTERKNAPPEN i 10 sek.
FILTER (Filter)	Blank	Tryk ▶ for at rulle til valg: Filtrer, rengør og filtrer, bortskaf, dræn til bakke, udkog eller rengør, fyld kar fra bakke, bakke til affald (kun masse), fyld kar fra masse (kun masse) og forlad. Med det ønskede valg vist tryk på ✓. **(Bemærk: Visse valgmuligheder er kun tilgængelige i "ON" tilstand og andre er kun tilgængelige i "OFF" tilstand.)**

Reaktion på frituregryde filterprompts

Ja til filtermeddelelse

1. Kontrolenheden viser FILTER NOW? **(Filtrer nu?)** YES NO **(Ja/nej)**.
2. Tryk på ▲ (JA) .
3. Computeren viser SKIM VAT **(Skum kar)** .
4. Brug skummeren til at fjerne skidt fra stegegryden.
5. Kontrolenheden viser START FILTRATION **(Start Filtrering)** og den blå dræn LED blinker. .
6. Tryk på knappen med den blinkende LED.
7. Kontrolenheden viser DRAINING (Tømning) og FLUSHING (Skylning) under filtrering.
8. Kontrolenheden viser FILLING **(Fylder)** mens karret fyldes.
9. Kontrolenheden viser henholdsvis LOW TEMP **(Lav Temp.)** og temperaturen eller - - - - - - indtil den vender tilbage til driftstemperaturen.
10. Kontrolenheden viser READY **(Klar)**.

Nej til filtermeddelelse

1. Kontrolenheden viser FILTRER NOW? YES / NO (Ja/nej) .
2. Tryk på (NEJ).
3. Friturestationen genoptager normal

Reaktion på lav olie advarsel

JIB system (Jug In Box)

1. Kontrolenheden viser TOPOFF OIL EMPTY (Efterfyldningsolien Er Tom) på det venstre display og CONFIRM (Bekræft) på det højre display. Tryk på ▲ (BEKRÆFT)
2. Åbn skabsdøren for at få adgang til JIB.
3. Fjern olieslangen fra JIB.
4. Fjern JIB.
5. Åbn den nye oliedunk og fjern foringen under låget.
6. Anbring opsamlingsslangen i den nye boks med påsatte hætte på plads.
7. Anbring den nye dunk i friturestationens skab.
8. Tryk og hold den orange nulstillingsknap i tre (3) sekunder for at nulstille systemet.