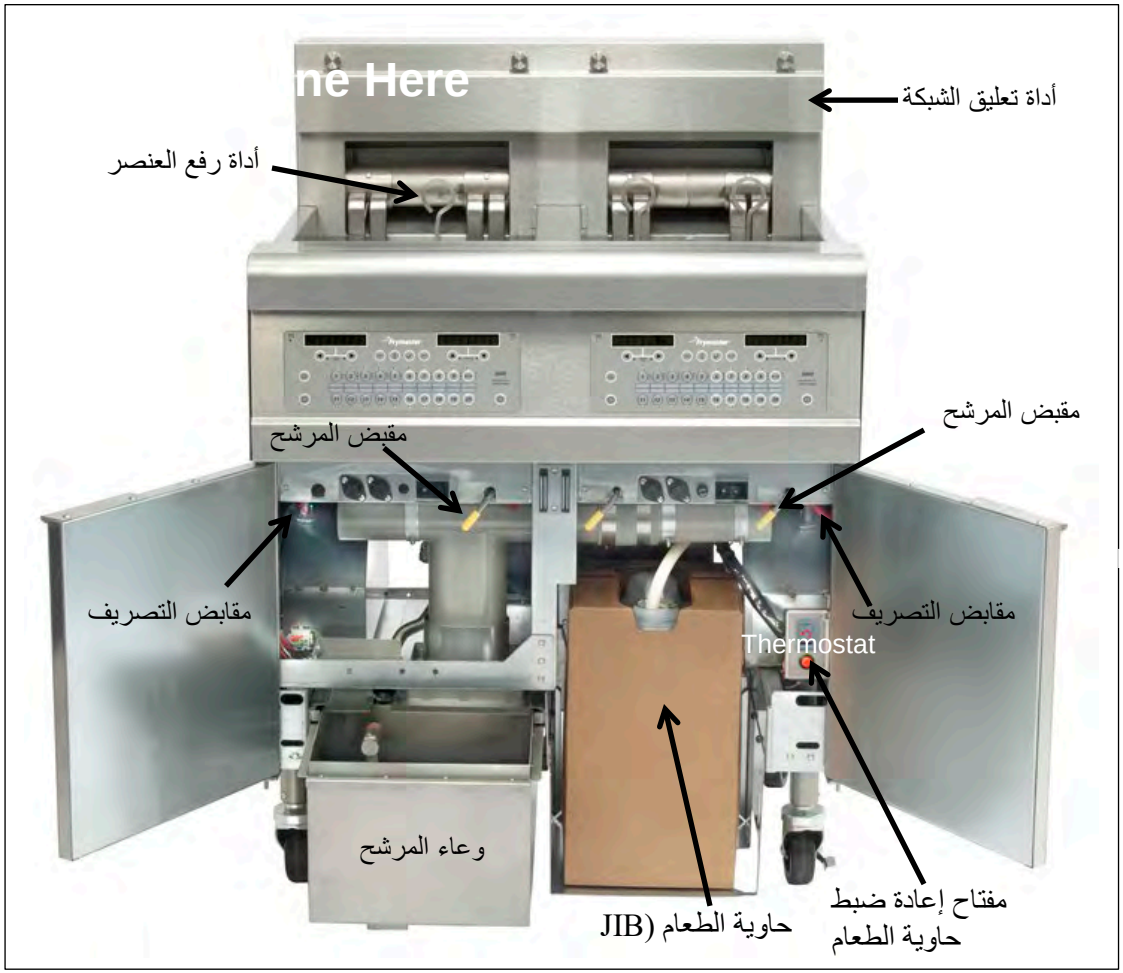

سلسلة FPEL

FRYMASTER®

يجب تأريض كافة الأجهزة الكهربية وفق الأكواد العالمية والمحلية المعمول بها، إضافة إلى أكواد CE إذا كان ذلك مطبقًا. كما يجب توصيل كافة الوحدات (بواسطة سلك متصل أو متصل دائمًا) بنظام توريد طاقة مأرض. ويوجد مخطط توصيل الأسلاك على الجانب الداخلي لباب المقلاة. راجع لوحة التصنيف الموجودة على الجانب الداخلي لباب المقلاة للتعرف على الفولتات المناسبة.

8700 Line Avenue,
Shreveport, Louisiana 71106

819-7068 07/2022 Arabic/عربى

التشغيل المبدئي

1. املأ قدر القلي بالزيت وصولا إلى خط OIL LEVEL (مستوى الزيت) السفلي الموجود في الجزء الخلفي من قدر القلي. سوف يسمح ذلك بتمدد الزيت مع ارتفاع درجة الحرارة. لا تملأ القدر بزيت بادر لأعلى من الخط السفلي، فقد يؤدي ذلك إلى فيضان الزيت نظرًا لتمدده بفعل الحرارة.

ملاحظة: في حال استخدام زبدة متجمدة، فارفع العناصر أولا، ثم ضع الزبدة في قاع قدر القلي. أعد العناصر ثم ضع الزبدة حولها وأعلاها. قد يكون من الضروري إضافة زبدة لرفع مستوى الزيت إلى العلامة المناسبة بعد ذوبان الزبدة التي تم تعبئتها.

2. تأكد من توصيل سلك/أسلاك الطاقة بالقابس/المقابس المناسبة. تأكد أيضًا من التصاق وجه القابس بالمقبس مع عد ظهور أي جزء من شوك الاتصال.

3. تأكد من تشغيل الطاقة، فبعض الطرز تكون مزودة بمفتاح رئيسي موجود خلف حجرة باب المقلاة على اللوحة الأمامية لصندوق المكونات، بجانب الصمام الكهربائي.

4. تأكد من تشغيل الكمبيوتر/ وحدة التحكم ON. انظر المرجع السريع الخاص بوحدة التحكم.

5. تأكد من وصول مستوى الزيت إلى خط LEVEL OIL مستوى الزيت *العلوي* عندما يصل الزيت إلى *درجة حرارة الطهي*. قد يكون من الضروري إضافة زبدة لرفع مستوى الزيت إلى العلامة المناسبة *بعد وصوله إلى درجة حرارة الطهي*.

إعداد المرشح

1. اسحب وعاء المرشح إلى الخارج وأزل درج الفتات، وحلقة التثبيت، وورقة الترشيح، وطبقة الترشيح. نظف كافة المكونات بمحلول مطهر وماء ساخن ثم جففه تمامًا.

2. افحص ملحقات اتصال وعاء الترشيح للتأكد من أن حلقات O بحالة جيدة.

3. ضع طبقة الترشيح المعدنية في منتصف قاع الوعاء، ثم ضع شريحة من ورق الترشيح أعلى طبقة الترشيح، مع تغطية كافة الجوانب. في حال استخدام لوحة ترشيح، تأكد فتأكد من أن الجانب الخشن للوحة لأعلى، ثم ضع اللوحة على طبقة الترشيح، بحيث تكون اللوحة بين النتوءات البارزة ووعاء الترشيح.

4. ضع حلقة التثبت أعلى ورقة الترشيح ثم أنزل الحلقة إلى الوعاء بما سيمح باستقرار الورق على جوانب وعاء الترشيح. إضافة كمية المصنعة الموصى بها من مسحوق فلتر لتصفية الورق.

الترشيح

1. تأكد من وصول الزيت بالكامل إلى درجة حرارة التشغيل. متابعة المطالبات وحدة التحكم إذا تم تجهيز المقلاة حتى أو إيقاف وحدة تحكم قبالة واتبع الاتجاهات.

2. اصرف محتويات قدر القلي إلى وعاء القلي من خلال تدوير الصمامات 90 درجة. وعند الضرورة، استخدم قضيب الإفراغ ***Fryer's Friend*** لتفريغ محتويات القلي.

3. بعد تصريف الزيت من قدر القلي، حرك مقبض الترشيح إلى وضع ON (تشغيل) لتشغيل المضخة وبدء عملية ترشيح الزيت. قد تستغرق المضخة وقتًا قليلا قبل العمل.

4. تقوم مضخة الترشيح بسحب الزيت من خلال مرشح وسيط وقدر القلي. اسمح بتمرير الزيت لخمس دقائق.

5. أغلق صمام التصريف واسمح بإعادة تعبئة المقلاة. اترك مضخة الترشيح تعمل من 10 إلى 15 ثانية بعد أن يصدر الزيت فقاعات. ثم أغلق المرشح.

إيقاف التشغيل

1. أوقف تشغيل المقلاة.
2. قم بترشيح زيت الطهي وتنظيف المقلاة.
3. ضع أغطية قدر المقلاة عليها.

عمليات تغيير الزيت

1. عند انخفاض مستوى خزان الزيت، ستعرض الشاشة الرسالة TOP OFF OIL EMPTY (إناء الزيت فارغ) على اليسار وCONFIRM (تأكيد) على اليمين. اضغط على ▲ (CONFIRM) (تأكيد).
2. افتح الكابينة وأخرج حاوية الطعام من الكابينة.
3. انزع الغطاء، وأسكب أي زيت متبقي في الحاوية في جميع أواني القلي بالتساوي.
4. أثناء اتجاه الحاوية لأعلى، انزع الغطاء وطبقة الفويل.
5. ضع الأنبوب في الحاوية الجديدة الكاملة.
6. أخرج حاوية الطعام على جانب الرف داخل كابينة المقلاة.
7. اضغط مع الاستمرار على مفتاح إعادة ضبط حاوية الطعام الذي يظهر باللون البرتقالي لمدة ثلاث (3) ثوانٍ لإعادة ضبط نظام قشد المنتجات.