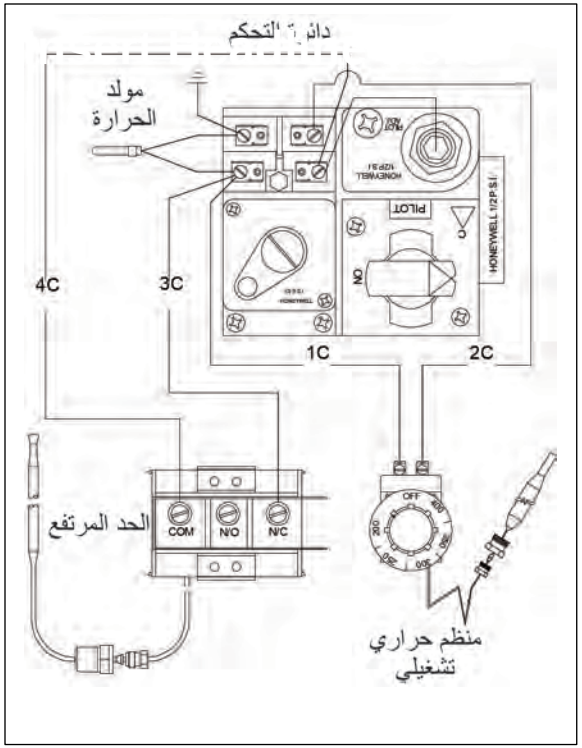

يتناول الجدول التالي الحرارة الاسمية الداخلية (Qn)، ونوع الغاز، وحجم الفتحة، والضغوط والضبط، ومقدار الفتحة، ووضع العلامات الإرشادية:

| الطراز* | الحرارة الاسمية الداخلة - Qn (BTU) | نوع الغاز | حجم الفتحة (ملم) | ضغط الغاز المتشعب (عمود الماء بالبوصة) | مقدار الفتحة | العلامات الإرشادية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SM80 GM** | 165 | الغاز الطبيعي<br>غاز الوقود المُسال | 2.40(#42)<br>1.51(#53) | 4<br>11 | 5<br>5 | 26N<br>16LP |
| **SM60 GM** | 150 | الغاز الطبيعي<br>غاز الوقود المُسال | 2.53(#39)<br>1.51(#53) | 4<br>11 | 5<br>5 | 26N<br>16LP |
| **SM50 GM** | 120 | الغاز الطبيعي<br>غاز الوقود المُسال | 2.53(#39)<br>1.51(#53) | 4<br>11 | 4<br>4 | 26N<br>16LP |
| **SM40 GM** | 105 | الغاز الطبيعي<br>غاز الوقود المُسال | 2.80(#35)<br>1.70(#51) | 4<br>11 | 3<br>3 | 26N<br>16LP |
| **SM20 GM** | 150 | الغاز الطبيعي<br>غاز الوقود المُسال | 2.18(#44)<br>1.40(#54) | 4<br>11 | 2<br>2 | 26N<br>16LP |

*سابقة Super Marathon Series - SM
*لاحقة GM – نظام غاز مللي فولط لا يحتاج إلى توصيلات كهربية

**ملاحظة: يجب أن يكون خط (خدمة) إمداد الغاز من نفس حجم خط إدخال المقلاة أوأكبر منه.**

سلسلة SM

DEAN®

**8700 Line Avenue,**
**Shreveport, Louisiana 71106**

**819-7072 07/2022 Arabic/عربى**

# التشغيل الأولي

## فتح صمام الغاز

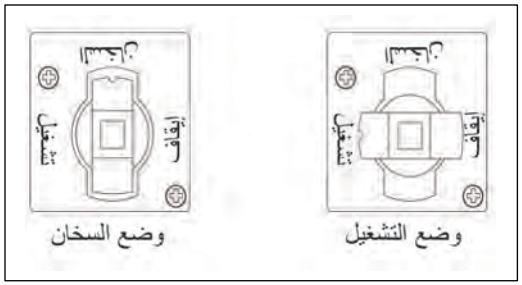


1. لف المقبض في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى موضع ON (تشغيل) أو PILOT (إرشاد).
2. اضغط على المقبض ولفه باتجاه عقارب الساعة إلى OFF (إيقاف تشغيل) لإغلاق الصمام.
3. أغلق صمام إيقاف التشغيل اليدوي الموجود على خط إمداد الغاز الوارد.
4. حرك المنظم الحراري التشغيلي إلى وضع OFF (إيقاف تشغيل).
5. اضغط على مقبض صمام الغاز وحركة إلى وضع OFF (إيقاف تشغيل).
6. انتظر 5 دقائق على الأقل حتى يفرغ أي غاز متراكم.
7. املأ قدر القلي بالزيت، أو الزبدة أو الماء حتى خط OIL LEVEL (مستوى الزيت) السفلي المبين خلف قدر القلي. تأكد من تغطية أنابيب التسخين بالسائل قبل تشغيل المواقد.
8. **ملاحظة**: في حال استخدام زبدة مجمدة، فضعها داخل قدر القلي، مع التأكد من وجودها أسفل الأنابيب وبينها وفوقها قبل تشغيل المقلاة.
9. افتح صمام القفل اليدوي الموجودة على خط إمداد الغاز الوارد ولف مقبض صمام الغاز إل وضع PILOT (إرشاد).
10. اضغط على المقبض مع الاستمرار وقرب عود ثقاب مشتعل أو فتيل إشعال من رأس المشعل الإرشادي. لا تترك المقبض قبل حوالى 60 ثانية بعد ظهور اللهب على المشعل الإرشادي. اترك المقبض، وسوف يضل المشعل الإرشادي مشتعلا.

## التشغيل اليومي

1. تأكد من تعبئة قدر القلي بالزيت أو الزبدة حتى الخط السفلي من خطي مستوى الزيت البارزين الموجودين على الجدار الخلفي من قدر القلي. **ملاحظة**: في حال استخدام زبدة مجمدة، فضعها داخل قدر القلي، مع التأكد من وجودها أسفل الأنابيب وبينها وفوقها قبل تشغيل المقلاة.
2. بينما يكون المشعل الإرشادي مشتعلا، اضغط ببطء على مقبض صمام الغاز وحركة إلى موضع ON (تشغيل).
3. حرك مقبض المنظم الحراري التشغيلي إلى درجة الحرارة التشغيلية المطلوبة للقلي. يجب أن يشتعل المشعل بلهب قوي أزرق اللون.

## إيقاف تشغيل المقلاة

- لإيقاف تشغل المقلاة بشكل مؤقت، حرك المنظم الحراري التشغيلي إلى موضع OFF (إيقاف تشغيل) وضع الغطاء على قدر القلي.
- لإيقاف التشغيل بشكل كامل، حرك المنظم الحراري التشغيلي إلى موضع OFF (إيقاف تشغيل)، وحرك مقبض صمام الغاز إلى موضع OFF (إيقاف تشغيل).

تحذير
الماء والزيت الحار يمكن أن يسبب حروق شديدة.

## الصيانة الوقائية

1. لا تسمح بتراكم الشحوم أو تصلبها على إطار المقلاة أو جسمها أو مدخنتها. نظف المقلاة من الداخل والخارج يوميًا باستخدام محلول منظف وماء ساخن.
2. قم بترشيح زيت الطهي بتصريف الزيت من قدر القلي عبر قم الترشيح مرة واحدة على الأقل يوميًا. بعد تصريف الزيت من قدر القلي، أزل أية بقايا من القدر باستخدام أداة كشط إذا لزم الأمر.
3. نظف قدر القلي مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا من خلال تعبئته بالماء إلى أسفل علامة مستوى الزيت العليا. أضف كأسًا من محلول تنظيف ثم اغل المحلول. اترك المحلول ليسخن ببطء لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اصرف محتويات قدر القلي واشطفه بالماء مرتين. أضف ¼ كأس خل أبيض إلى مرة الشطف الأخيرة لمعادلة أية قلوية متبقية بسبب محلول التنظيف. امسح أسطح قدر القلي بمنشفة جافة قبل إعادة تعبئة المقلاة بزيت القلي. وفي حال عدم استخدام المقلاة فورًا بعد التنظيف، ينصح بمسح الجزء الداخلي من قدر القلي بطبقة خفيفة من زيت الطهي لمنع الصدأ وأن تسقط الطيار.