FilterQuick™: referência rápida

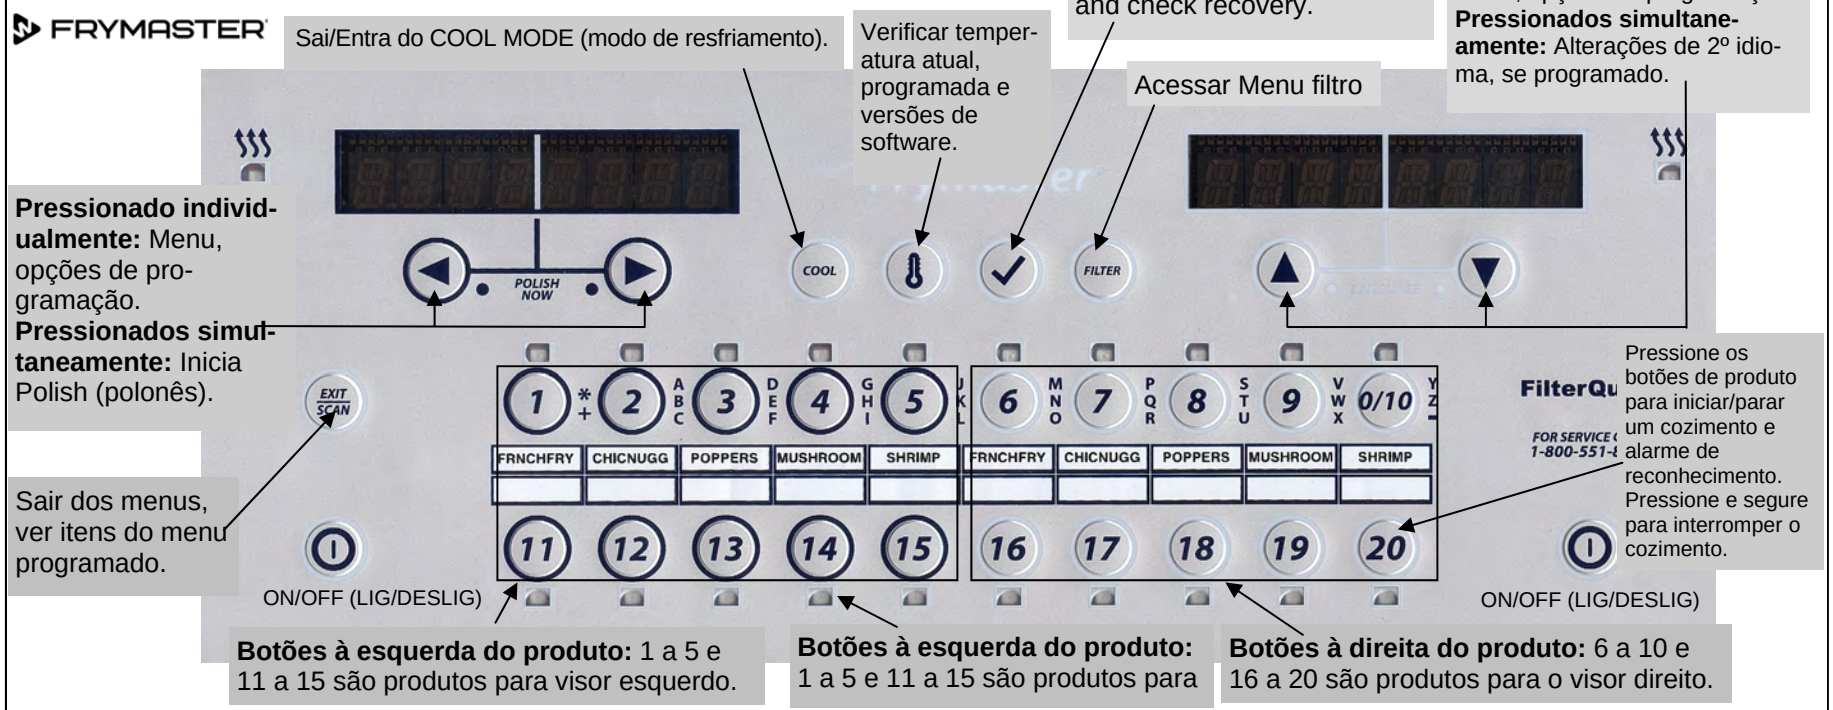

ON/OFF (LIG/DESLIG)

- Pressione o botão ON/OFF (Lig/Deslig). A fritadeira entra no ciclo de derretimento antes de mudar para temperatura total e aquecer até o ponto de ajuste.
- Saia do ciclo de derretimento pressionando e soltando o botão Exit Cool (sair do resfriamento) ou qualquer botão de produto programado. O visor exibe Exit Melt? (Sair do derretimento?) à esquerda e YES NO (Sim Não) à direita. Pressione ▲ para sair.

Cozimento

- **COOL exibido:** Pressione o botão do produto ou o botão Exit Cool. A fritadeira aquece até o ponto de ajuste e exibe READY (pronto).
  Pressione o botão do produto e solte o produto.
- **- - - - exibido:** A temperatura da cuba está fora da zona READY (pronto).
- **READY (Pronto) exibido:** Pressione o botão do produto e solte o produto.
- **SHAKE (Agitar) exibido:** Se for necessário agitar, um alarme soa. Pressione o botão piscante para cancelar o alarme.
- **DONE (Conduida) exibido:** Pressione o botão do produto para cancelar o alarme.
- **HOLD exibido:** Pressione o botão piscante para cancelar o alarme de espera.
- **Cancelar ciclo de cozimento:** Pressione e segure o botão do produto.

Navegação do botão do controlador

- **Produto:** Pressione para iniciar o ciclo de cozimento. Pressione no final do ciclo de cozimento para interromper o alarme.
- **Exit/Scan (Sair/Navegar):** Pressione uma vez, todos os botões de produto programados acendem. Select product (Selecionar produto) exibido. Pressione o botão do produto para ver o nome do produto. Pressione a seta direita para ver os parâmetros. Pressione Exit/Scan novamente para repetir. Pressione Exit/Scan para sair.
- **Setas esquerda/direita (◀▶):** Navegue as opções no visor esquerdo. Pressione e segure simultaneamente para lançar o ciclo Polish (polonês).
- **Setas para cima/baixo (▼▲):** Navegue pelas opções no visor direito. Pressione e segure simultaneamente para mudar o idioma, se programado.
- **Exit Cool:** Pressione para entrar/sair do modo Cool (resfriar).
- **Termômetro (🌡):** Fritadeira LIG: Pressione e solte para ajuste/esquerda, temperatura cuba/direita.
- **Termômetro (🌡):** Fritadeira DESLIG: Pressione e solte para exibir temperatura, hora, data, versão do sistema, versão do FilterQuick, versões da placa de circuito.
- **Marca (✔):** Fritadeira DESLIG: Pressione e solte: Verificar recuperação, Pressione e segure 3 segundos: Rolar uso do filtro, Pressione e segure 10 segundos: Configuração do menu principal do produto
- **Marca (✔):** Fritadeira LIG: Pressione e solte: Verificar recuperação, Pressione e segure 4 segundos: Modo informativo.
- **Filtro: Pressione e segure: Opções do filtro:** FILTER (filtrar), CLEAN AND FILTER (limpar e filtrar), DISPOSE (descartar), DRAIN TO PAN (drenar para bandeja), BOIL OUT or CLEAN (ferver ou limpar), FILL VAT FROM PAN (encher cuba a partir da bandeja), PAN TO WASTE (Bulk only) (bandeja para resíduos [apenas tanque]) e FILL VAT FROM BULK (Bulk only) (encher cuba a partir de tanque [somente tanque]).
- **Filtro: Pressione e solte:** Exibe a porcentagem total de produtos cozidos e cozinha o restante até o ciclo de filtragem.

8197303 08/2022 Portuguese/Português

Programação e navegação comuns exibidas abaixo. A coluna da esquerda e do meio mostram as telas do computador. A coluna da direita tem a ação necessária para continuar. Saia de uma etapa de programação a qualquer momento pressionando a tecla Scan até o visor voltar ao status pré-programação. Para excluir um produto de um botão, digite a hora de 0:00 e pressione o botão SCAN.

Programação

Visor esquerdo	Visor direito	Ação
OFF (DESLIG)	OFF (Deslig)	Pressione ✓ até aparecer a mensagem Main Menu changing to Product Setup (Menu principal mudando para configuração de produto).
PRODUCT SETUP (Configuração de produto)	Em branco	Pressione ✓.
PRODUCT SETUP (Configuração de produto)	ENTER CODE (Digite o código)	Digite 1650.
SELECT PRODUCT (Selecione Product)	Ajuste Único	Pressione o botão de produto desejado.
LONG NAME (Nome longo)	PRODUCT NAME (Nome do produto) ou BUTTON NUMBER (número do botão)	Digite o nome do produto com as teclas de letras. Pressione ▶.
SHORT NAME (Nome curto)	PRODUCT NAME (Nome do produto) ou BUTTON NUMBER (número do botão)	Digite o nome abreviado do produto usando as teclas de letras. Pressione ▶.
COOKING MODE (Modo de cozimento)	SINGLE SETPOINT (Ajuste Único)	Pressione ▶. Se quiser vários tempos de cozimento, pressione ▼ MULTIPLE SETPOINT.
1 TIME (1 Tempo)	0:00 ou hora inserida anteriormente	Digite o tempo com as teclas de números. Pressione ▶. (Digite 0:00 aqui e pressione Exit/Scan para desabilitar um botão.)
1 TEMPR (1 Tempr)	1 TEMPR (1 Tempr)	Digite a nova temperatura. Pressione ▶.
1 SENSITIVITY (1 sensibilidade)	NUMBER (Número)	Defina a posição desejada com teclas ▼▲. Pressione ▶.
1 ALARM TIME (1 tempo do alarme)	0:00 ou hora inserida anteriormente	Digite o tempo no ciclo de cozimento para ouvir um alarme sonoro para agitar. Pressione ▶.
1 ALARM NAME (1 nome do alarme)	SHAKE (Agitar)	Defina a posição desejada com teclas ▼▲. Pressione ▶.
1 ALARM MODE (1 modo do alarme)	AUTO OR MANUAL (Auto ou manual)	Definido para a posição desejada com chaves ▼▲ . Pressione ▶.
1 ALARM TONE (1 tempo do alarme)	SHORT (Curto)	Definido para a posição desejada com chaves ▼▲ . Pressione ▶.
2 ALARM TIME (2 tempo do alarme)	:00	Um segundo alarme inserido como o primeiro.
FILTER PROMPT (Aviso filtro)	0	Digite um número de ciclos de cozimento para o produto antes de um ciclo de filtro ser solicitado.
INSTANT ON (Instante Lig)	5 ou número definido anteriormente	É o tempo em segundos que a fritadeira leva para aquecer a 100% depois de o botão produto ser pressionado antes de o controlador ajustar a temperatura. Insira o valor e pressione ▶. (O padrão é 5. 0=OFF). **OBSERVAÇÃO: Instante no tempo pode precisar ser ajustado para cargas de cozimento leves.**
HOLD TIME (Tempo de espera)	0	Digite o tempo em minutos para manter o produto antes de descartar. Pressione ▶.
EXIT (Sair)	EXIT (Sair)	Pressione o botão Scan para sair ou o botão ü para programação adicional.
SELECT PRODUCT (Selecione Product)	Em branco	Mais programação? Pressione o botão de produto e siga as instruções acima de Exit Programming? (sair da programação?) Pressione o botão Scan.
PRODUCT SETUP (Configuração de produto)	Em branco	Pressione Scan
OFF (Deslig)	OFF (Deslig)	

Navegação do menu Filtro

Visor esquerdo	Visor direito	Ação
COOL ou READY	COOL or READY	Pressione e segure o botão Filter por 10 segundos
FILTER (Filtro)	Em branco	Pressione ▶ para rolar as opções: Filter, Clean and Filter, Dispose, Drain to Pan, Boil Out or Clean, Fill Vat from Pan, Pan to Waste (Bulk only), Fill Vat from Bulk (Bulk only) e Exit (sair). Com a opção desejada exibida, pressione ✓. **(OBSERVAÇÃO: Algumas opções são disponíveis apenas no modo "ON" e algumas apenas quando estiver no modo "OFF".)**

Resposta aos avisos do Filtro da fritadeira

Sim para comando do filtro

1. Controlador exibe FILTER NOW? (Filtrar agora) YES NO (sim não).
2. Pressione ▲ (YES) .
3. Controlador exibe SKIM VAT (escumadeira na cuba).
4. Use uma escumadeira para remover resíduos da cuba.
5. Controlador exibe START FILTRATION (iniciar filtragem) e o led azul do dreno pisca.
6. Pressione o botão com o piscar CONDUZIU.
7. Controlador exibe DRAINING (drenando) e FLUSHING (enxaguando) durante a filtragem.
8. Controlador exibe FILLING (enchendo) enquanto a cuba está enchendo.
9. Controlador exibe LOW TEMP (temperatura baixa) alternando com a temperatura ou - - - - - - até voltar à temperatura de operação.
10. O controlador exibe ready.

Não para aviso do filtro

1. Controlador exibe FILTER NOW? (Filtrar Agora) YES NO (sim não).
2. Pressione (NO).
3. A fritadeira volta à operação normal.

Resposta ao aviso de nível de óleo baixo

Sistema JIB (caixa de óleo)

1. Controlador exibe TOPOFF OIL EMPTY (óleo superior vazio) no visor esquerdo e CONFIRM (confirmar) no visor direito. Pressione ▲ (confirmar).
2. Abra a tampa do gabinete para acessar o JIB.
3. Retire a linha de óleo do JIB.
4. Retire o JIB.
5. Abra o novo recipiente de óleo e tire o lacre sob a tampa.
6. Posicione o tubo de coleta na nova caixa com a tampa fixada no lugar.
7. Coloque a nova caixa no gabinete da fritadeira.
8. Pressione e segure o botão reset laranja por três (3) segundos para reiniciar o sistema.