Operación básica de Popeye's FQ4000

Encender o apagar la freidora

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encenderlo.

Pulse el botón para apagar.

Cambio de producto

Mantenga pulsado el botón del producto que va a cambiar.
El contorno del botón cambia de gris a rojo y luego a completamente rojo.
Seleccione otro producto.

Iniciar un ciclo de cocción

Pulse el botón de producto para iniciar la cocción.
El temporizador iniciará la cuenta regresiva.

Cancelar un ciclo de cocción

Pulse el botón de la "X" ROJA junto al producto deseado.

Cancelar alarma Shake/Stir (Agitar/Revolver)

Agite o revuelva el producto y pulse el botón bajo la pantalla activa, si no se ha seleccionado la cancelación automática.

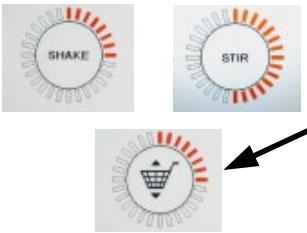

Cancelar una alarma de fin de cocción (REMOVE [Quitar])

Pulse REMOVE (Quitar) o el botón de MARCA DE VERIFICACIÓN bajo la pantalla activa.

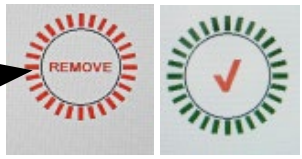

Revisar temperatura y valor de referencia

Pulse el botón de temperatura.
Muestra la temperatura real y la temperatura de referencia.

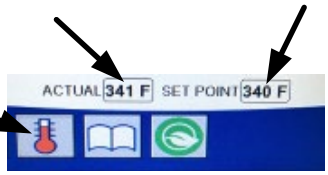

Botón Inicio (configuración, recetas y datos de información)

Datos de información

Cambiar idioma · **Menú de filtración** · **Temperatura** · **Menú** · **Ahorro de energía** · **OQS (TPM)**

Frymaster®

8 1 9 7 6 4 7 E S

FRY_QR_8197647ES 01/2024

Spanish / Español

Cocinar con FQ4000

1 Se muestra un producto en la pantalla. Mantenga pulsado el botón de producto que va a cambiar para seleccionar un producto diferente. El contorno del botón cambia de verde a rojo y luego a completamente rojo. Seleccione otro producto.

2 Pulse el botón del producto para iniciar el ciclo de cocción.

3 La pantalla cambia a temporizador con tiempo de cocción restante.

4 Se muestra SHAKE (Agitar) alternado con cesta cuando es hora de agitar la cesta de papas fritas.

5 Pulse el botón SHAKE (Agitar) o CESTA para cancelar la alarma de AGITAR.

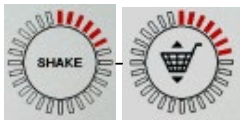

6 Se muestra REMOVE (Quitar) alternado con la MARCA DE VERIFICACIÓN cuando termina el ciclo de cocción.



7 Pulse el botón REMOVE (Quitar) o MARCA DE VERIFICACIÓN para cancelar la alarma.

8 Los TEMPORIZADORES DE CONSERVACIÓN se ejecutan en segundo plano y no se muestran hasta que termina el temporizador de conservación.

9 Una pantalla HOLD TIMER EXPIRED PRODUCTS (Productos con temporizador de conservación terminado) muestra los productos que tienen temporizadores de conservación que terminaron.

10 Pulsar los botones de los PRODUCTOS selecciona los productos y cambia el color del borde. Si pulsa el botón MARCA DE VERIFICACIÓN, se cancelarán los temporizadores de conservación, se restablecerá la pantalla a funcionamiento normal y la unidad estará lista para la cocción.

Frymaster®