Fonctionnement de base du FQ4000 FQ80/100/120

Mettre la friteuse à ON (Marche) ou OFF (Arrêt)

Tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer.

Appuyer sur la touche pour désactiver.

Changer un Aliment

Tenir la touche de changement d'aliment enfoncée pour changer d'aliment. Le contour de la touche passe du gris au rouge, puis au rouge solide. Sélectionner un autre aliment.

Démarrer un cycle de cuisson

Appuyer sur la touche d'aliment pour faire démarrer la cuisson. Le minuteur commence le compte à rebours.

Annuler un cycle de cuisson

Appuyer sur la touche du X rouge à côté de l'aliment désiré.

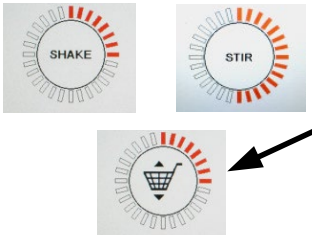

Annuler l'alarme Shake/Stir

Secouez ou remuez le produit et appuyez sur le bouton sous l'affichage actif s'il n'est pas réglé sur l'annulation automatique.

Annuler une alarme de fin de cuisson (REMOVE) (Enlever)

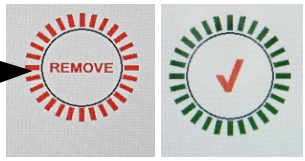

Appuyer sur la touche REMOVE (Enlever) ou sur la touche CROCHET sur l'affichage actif.

Vérifie la température et le point de consigne

Appuyer sur la touche de température. Affiche la température réelle et le point de consigne.

Touche Accueil (configuration, recettes, statistiques d'information)

Statistiques d'information

Changer la langue · **Menu Filtrage** · **Temp** · **Menu** · **Conservation d'énergie** · **OQS (TPM)**

Frymaster®

8 1 9 7 6 4 7 F C

FRY_QR_8197647FC 01/2024

Canadien Français / French Canadian

Cuisson avec la FQ4000

1 Un aliment est affiché. Choisir un aliment différent et tenir enfoncée la touche de l'aliment pour le changer. Le contour de la touche passe du gris au rouge, puis au rouge solide. Sélectionner un autre aliment.

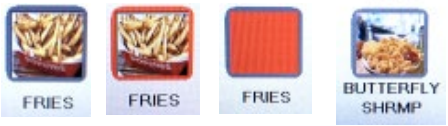

2 Appuyer sur la touche de l'aliment pour faire démarrer le cycle de cuisson.

3 L'affichage passe au minuteur avec la durée de cuisson restante.

4 Le mot SHAKE (Agiter) alternant avec l'image d'un panier s'affiche lorsqu'il est temps d'agiter le panier de friture.

5 Appuyer sur la touche SHAKE (Agiter)/PANIER pour annuler l'alarme d'agitation.

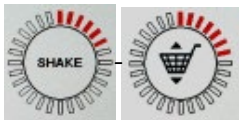

6 REMOVE (Retirer) alternant avec le CROCHET s'affiche lorsque le cycle de cuisson est terminé.



7 Appuyer sur la touche REMOVE (Retirer)/CROCHET pour annuler l'alarme.

8 Les MINUTEURS DE RETENUE fonctionnent en arrière-plan et ne s'affichent que lorsque le minuteur de retenue expire.

9 L'écran affiche HOLD TIMER EXPIRED PRODUCTS (Minuteur de retenue d'aliments expiré) et les aliments dont le minuteur de retenue est expiré.

10 Appuyer sur les touches ALIMENT sélectionne les aliments et change la couleur de la bordure. Appuyer sur la touche CROCHET annule les minuteurs de retenue et remet l'affichage en mode de fonctionnement normal, et l'appareil est prêt pour la cuisson.

Frymaster®