Démarrage rapide FilterQuick^{MC} easyTouch^{MD} FQ80 :

A : FQ4000 : Filtrage automatique programmable. Appuyer sur la touche « YES » (OUI) pour répondre OUI à la demande de filtrage.

B : Interrupteur d'alimentation : Un est intégré à l'armoire (électrique seulement) sous chaque friteuse.

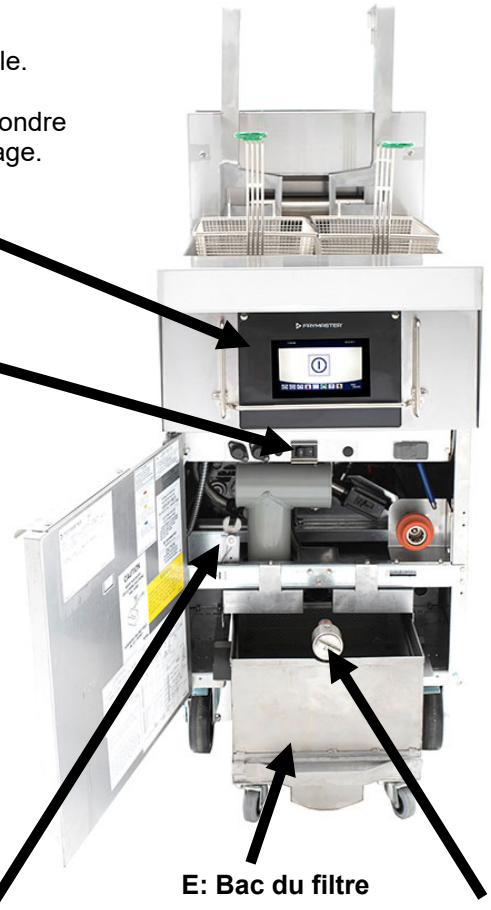

E: Bac du filtre

D: Clé du préfiltre

C: Préfiltre

1. Remplir les bacs de cuisson d'huile jusqu'à la ligne de niveau inférieure.
2. S'assurer que le préfiltre (**C**) is est bien vissé avec la clé du préfiltre (**D**).
3. Mettre les interrupteurs d'alimentation en position de marche, le cas échéant (**B**).
4. Mettre les contrôleurs sous tension en tenant enfoncée la touche d'alimentation.
5. Le contrôleur (**A**) affiche « CHANGE FILTER PAD? YES/NO » (CHANGER PAPIER FILTRE? OUI/NON).
6. Appuyer sur « YES » (OUI) et le contrôleur affiche « REMOVE PAN » (ENLEVER BAC ÉVAC).
7. Retirer le bac du filtre (**E**) et le contrôleur affiche « CHANGE FILTER PAD » (CHANGER LE TAMPON DU FILTRE).
8. Remonter le bac du filtre en s'assurant que le bac est retiré au moins 30 secondes. Réinstallez le bac du filtre (**E**).
9. S'assurer qu'un « **P** » n'est pas affiché dans le coin supérieur droit de l'affichage, ce qui indique que le bac du filtre est mal placé.
   Replacer le bac du filtre, au besoin.
10. Durant la cuisson, répondre OUI à la demande Filter Now (Filtrer maintenant) maintenant sur l'affichage (**A**) en appuyant sur la touche (OUI).

Frymaster®

REMARQUE : La friteuse Frymaster FilterQuick^{MC} FQE80 nécessite une démonstration et formation pour le démarrage avant que les opérations normales du restaurant puissent débuter.

8 1 9 7 7 8 4 F C

FRY_QR_8197784FC 01/2024

Canadien Français / French Canadian

Nettoyage et préparation quotidiens du bac du filtre

Le papier-filtre <u>d'une friteuse FiltreQuick^{MC} doit être remplacé au moins une fois par jour</u>. Dans les restaurants à volume élevé, il devrait être remplacé plus souvent.

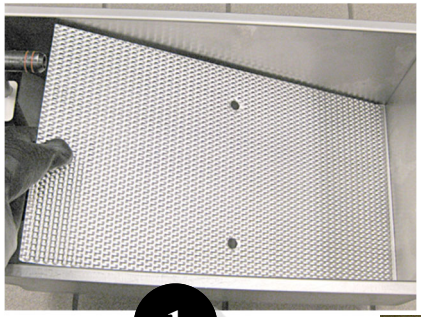

1

2

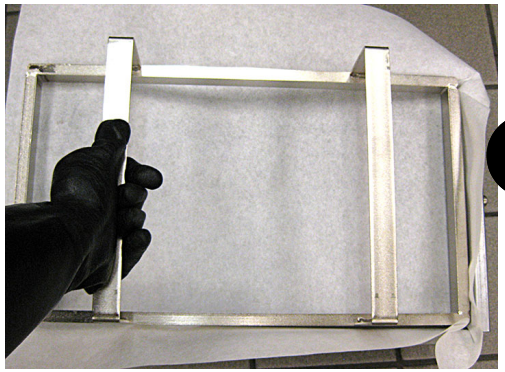

3

4

5

Remplacer les joints toriques tous les 90 jours.

Le bac du filtre doit être nettoyé et le papier-filtre/poudre remplacé chaque jour. Suivre ces instructions afin de préparer le bac du filtre :

Retirer et démonter le bac. Jeter l'ancien papier-filtre. Nettoyer à fond. **<u>Ne PAS laisser d'eau dans le bac.</u>**

Remonter le bac dans l'ordre suivant :

1. Placer l'écran à l'intérieur.
2. Placer le papier-filtre sur le bac.
3. Placer l'anneau de retenue sur le papier-filtre et l'abaisser dans le bac.
4. S'assurer que le papier-filtre est replié sur l'anneau de retenue et que la poudre de filtre est répandue sur le papier.
5. Placer le ramasse-miettes.
6. Poser fermement le bac du filtre dans la friteuse. S'assurer que le **« P »** n'est **<u>PAS</u>** visible dans le coin supérieur droit du filtre.