


# キャビネットロックングブラケット

ステップ1: キャビネットから右端と左端のドアを取り外します。

ステップ2: キャビネット側面にブラケットとして図示した位置。

ステップ3: フードの取り付け穴の位置を確認し、ブラケットのスロットに合わせます。

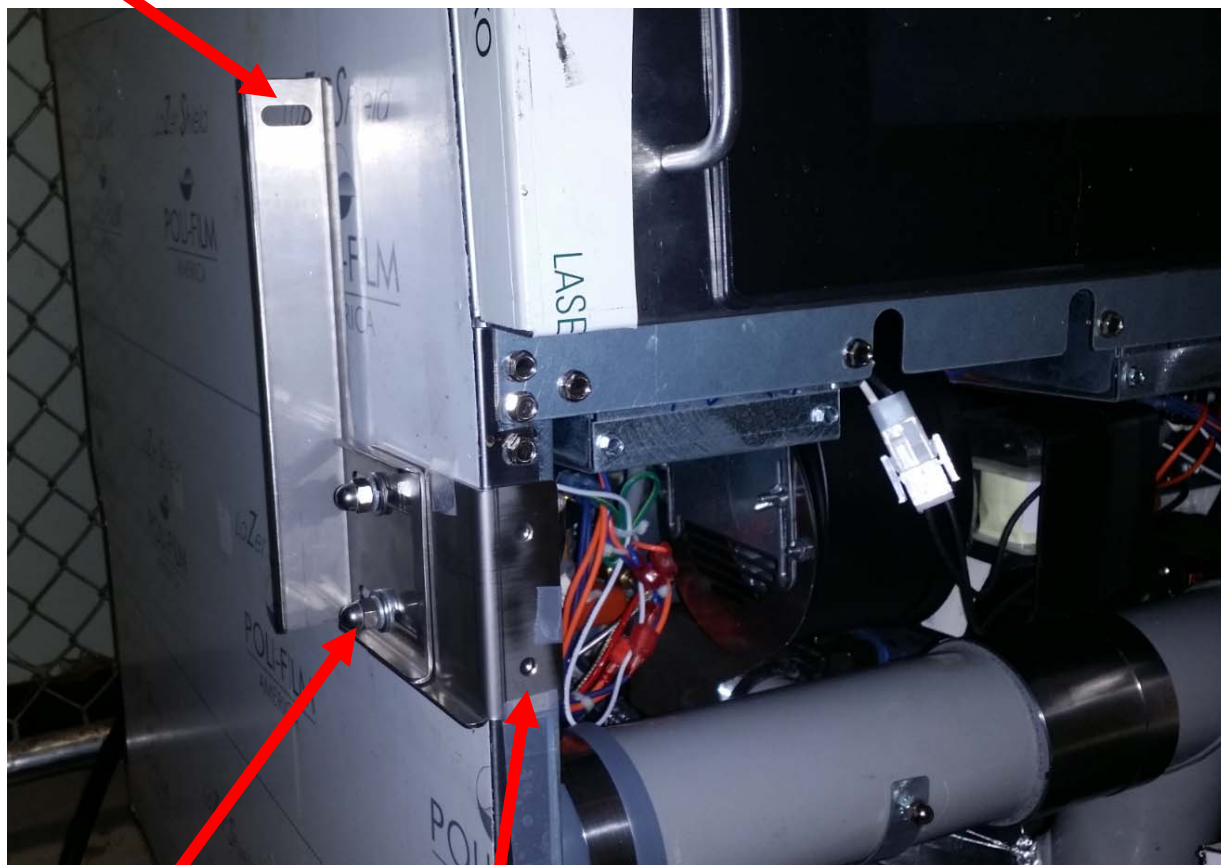

ステップ4: 場所が見つかりと。ブラケットがキャビネット側に搭載され、0.145径穴をドリルされますマーク。所定の位置にブラケットをネジに付属のキャビネットのネジを使用。

ステップ5: ドングリナットが位置合わせを前後を調整するために緩めます。終了したら締めます。

ステップ5: ドングリナットが位置合わせを前後を調整するために緩めます。終了したら締めます。