

LOV Pikareferenssin

Suodatuskehotteisiin vastaaminen M3000-tietokoneen näytössä

1. Tietokoneen näytössä lukee **IS VAT FULLP** (Onko allas täynnä?)
YES/NO (kyllä/ei) *.
2. Paina *2 (EI).
3. Kun öljyä pumpataan takaisin paistoaltaaseen, tietokoneen näytöllä näkyy teksti **FILLING** (täyttö käynnissä).
4. Kun pumppausohjelma on loppunut, tietokoneen näytössä lukee **IS VAT FULLP** (Onko allas täynnä?) **YES/NO** (kyllä/ei).
5. Jos allas on täynnä, paina ✓1 (KYLÄ) ja siirry kohtaan 9.
6. Jos allas ei ole täynnä, paina *2 (EI). Pumppu käynnistyy uudelleen 30 sekunniksi, ja näytössä lukee **IS VAT FULLP** (Onko allas täynnä?) **YES/NO** (kyllä/ei). (Jos täyttö epäonnistuu kolme kertaa, näytössä lukee

- CHANGE FILTER PADP** (vaihda suodatintynny?)
YES/NO (kyllä/ei)
7. Näytössä lukee **CHANGE FILTER PADP** (Vaihda suodatintynny?) **YES/NO** (kyllä/ei).
 8. Puhdista suodatinpannu ja vaihda suodatintynny.
 9. Kun pannu on ollut vedettynä ulos kaapista vähintään kolmekymmentä sekuntia, tietokone palaa edelliseen tilaan tai sammuu.

***HUOM:** Jos altaan täyttö epäonnistuu kuusi kertaa, rasvakeittimen näytössä lukee **SERVICE REQUIRED** (Vaatii huoltoa). Ei-painikkeen painaminen mahdollistaa paistamisen, mutta keitin esittää kehotteen uudelleen 15 minuutin välein. Ota yhteys huoltoon.

Tukkeutunut viemäri

1. Tietokoneen näytössä vaihtelevat tekstit **CLEAR DRAIN** (puhdistaviemäri), **DRAIN CLEARP** (viemäri puhdistettu?) ja **YES** (kyllä).
2. Puhdista lika ja roskat viemäristä puhdistusrassilla ja jatka painamalla ✓ (1 KYLLÄ) -painiketta, kun viemäri on puhdistettu.
3. Tietokoneen näytössä lukee **DRAINING** (tyhjennys käynnissä), ja laite jatkaa normaalia suodatus toimintaa.

Vastaaminen rasvakeittimen suodatuskehotteisiin

Kyllä-vastaus suodattimen kehoitteeseen

1. Tietokoneen näytössä lukee **FILTER NOWP** (suodatetaanko nyt?) **YES NO** (kyllä/ei) ja sininen LED-valo välkky.
2. Paina ✓1 (KYLÄ).
3. Tietokoneen näytössä lukee **SKIN VAT** (kuori allas puhtaaksi).
4. Poista roskat kuorimiskauhalla paistoaltaasta.
5. Tietokoneen näytössä lukee **CONFIRM** (Vahvista?) **YES NO** (Kyllä/ei).
6. Paina ✓1 (KYLÄ).
7. Suodatuksen aikana tietokoneen näytössä lukee **DRAINING, WASHING, FILLING** (tyhjennys käynnissä, pesu käynnissä, täyttö käynnissä).
8. Tietokoneen näytössä lukee **LOW TEMP** (alhainen lämpötila) kunnes käyttölämpötila saavutetaan.
9. Tietokoneen näytössä lukee tuotteen nimi tai katkoviiva.

Ei-vastaus suodattimen kehoitteeseen

1. Tietokoneen näytöllä näkyy teksti **FILTER NOWP** (suodatetaanko nyt?) **YES NO** (kyllä/ei) ja sininen LED-valo välkky.
2. Paina *2 (EI).
3. Rasvakeitin palaa normaaliin toimintaan.

Manuaalinen tai päivän lopussa tapahtuva

1. Kytke rasvakeitin pois päältä.
2. Paina ja pidä suodatinpainiketta alhaalla kolme sekuntia (täysikokoisen altaan oikealla puolella, jaetun altaan halutulla puolella).
3. Tietokone sirisee, ja näytössä lukee **FILTER MENU** (suodatinvalikko) ja **AUTO FILTER** (automaattinen suodatus).
4. Käytä ▼ -painiketta selataksesi valikon **MAINT FILTER** (huoltosuodatus) -kohtaan.
5. Paina ✓1.
6. Tietokoneen näytössä lukee **MAINT FILTERP** (huoltosuodatus?) ja **YES NO** (kyllä/ei).
7. Paina ✓1 (KYLÄ).
8. Tietokoneen näytössä lukee **FILTERING** (suodatus käynnissä).
9. Paistoallas tyhjentyy öljystä.
10. Tietokoneen näytössä lukee **SCRUB VAT COMPLETEP** (Onko allas hantattu puhtaaksi?) ja **YES** (kyllä).
11. Hankaa allas puhtaaksi ja paina ✓1 (KYLÄ).
12. Tietokoneen näytössä lukee **WASH VATP** (Pese allas?) ja **YES** (kyllä).
13. Paina ✓1 (KYLÄ).
14. Öljy virtaa paistoaltaan läpi ja tietokoneen näytössä lukee **WASHING** (pesu käynnissä).
15. Tietokoneen näytössä lukee **WASH AGAINP** (Pese uudelleen?) ja **YES**

- (kyllä).
16. Paina *2 jos **EI**; ✓1 jos **YES** (kyllä).
17. Ei-vastauksen jälkeen tietokoneen näytössä lukee **RINSING** (huuhtelu käynnissä).
18. Öljy huuhtoutuu paistoaltaan läpi.
19. Tietokoneen näytössä lukee **RINSE AGAINP** (Huuhtele uudelleen?) ja **YES NO** (kyllä/ei).
20. Paina *2 jos **EI**; ✓1 jos **KYLÄ**.
21. Ei-vastauksen jälkeen tietokoneen näytöllä näkyy teksti **POLISHP** (Kiillota?) ja **YES NO** (kyllä/ei).
22. Paina ✓1.
23. Öljy virtaa paistoaltaan läpi.
24. Tietokoneen näytössä lukee **POLISHING** (kiillotus käynnissä) sekä viiden minuutin laskuri.
25. Viiden minuutin kuluttua, tai kun kiillotus on lopetettu *2 -painikkeella, tietokoneen näytössä lukee **FILL VATP** (Täytä allas?) ja **YES** (kyllä).
26. Paina ✓1 (KYLÄ).
27. Paistoallas täytyy, ja tietokoneen näytössä lukee **FILLING** (täyttö käynnissä).
28. Tietokoneen näytössä lukee **IS VAT FULLP** (Onko allas täynnä?) **SEKÄ YES NO** (kyllä/ei).
29. Paina ✓1 jos kyllä; *2 jos ei.
30. Jos Kyllä-vaihtoehto valittiin, tietokoneen näytössä lukee **OFF** (pois päältä).
31. Jos Ei-vaihtoehto valittiin, pumppu käynnistyy, ja vaiheet toistetaan vaiheesta 27 alkaen.



Reagoiminen alhaisen öljytason varoitusvaloon

JIB-laatikkokanisteri (Jug In Box -laatikkokanisteri)

1. Rasvakeittimen keltainen LED-valo syttyy.
2. Avaa JIB-laatikkokanisterin kaapin ovi.
3. Poista JIB-laatikkokanisterin öljyletku.
4. Poista JIB-laatikkokanisteri.
5. Avaa uusi öljykanisteri ja poista kannen alla oleva tiiviste.
6. Aseta imuletku uuteen kanisteriin ja korkki paikalleen.
7. Aseta uusi kanisteri rasvakeittimen kaappiin.
8. Paina ja pidä alhaalla oranssia alkuasetuspainiketta kunnes keltainen LED-valo sammuu.

Öljyntäyttöjärjestelmä

1. Rasvakeittimen keltainen LED-valo syttyy.
2. Avaa JIB-laatikkokanisterin kaapin ovi.
3. Paina ja pidä alhaalla oranssia alkuasetuspainiketta kunnes kanisteri on täynnä. Vapauta painike. **ÄLÄ TÄYTÄ KANISTERIA LIIAN TÄYTEEN.**
4. Keltainen valo sammuu.

 Frymaster

Suodatinpannun puhdistus ja valmistelu


Suodatintyyny LOVT-rasvakeittimessä tulee vaihtaa ainakin kerran päivässä. Jos keitintä käytetään paljon, se tulisi vaihtaa useammin.



1

Vaihda O-renkaat 90 päivän välein.

Suodatinpannu tulee puhdistaa ja suodatin vaihtaa päivittäin. Valmistele suodatinpannu seuraamalla näitä ohjeita:

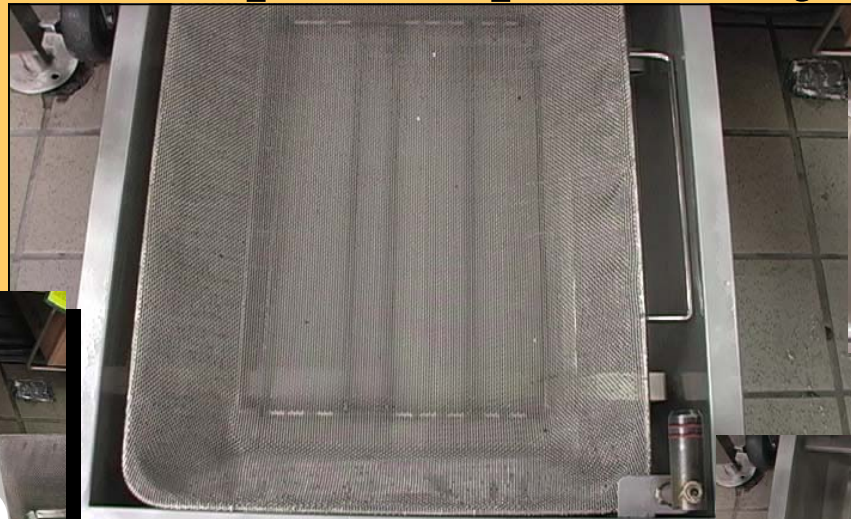

2



Poista pannu ja pura se osiin. Puhdista perusteellisesti. Älä jätä vettä pannuun.

Kokoa pannu seuraavassa järjestyksessä:

1. Aseta sisäverkko paikalleen.
2. Aseta suodatintyyny pannuun rakenteinen pinta ylöspäin.



4



3

3. Aseta kiinnitysrenkas suodatintyynyn päälle.
4. Aseta ruoanmurulaatikko paikalleen.
5. Aseta suodatinpannu tukevasti paikalleen kaappiin. Varmista, että MIB-näyttö on A-tilassa.