



# LOV™ Szybki start:




1. Włącz przełączniki zasilania (D).
2. Napełnij kadzie do dolnej kreski.
3. Włącz komputery za pomocą  przycisku.
4. Zostanie wyświetlone pytanie „CHANGE FILTER PAD? (zmiana wkładki filtra). YES/NO” (tak/nie)
5. Naciśnij ✓1 (YES/TAK). Zostanie wyświetlony komunikat "REMOVE PAN" (wymij miskę)
6. Wymij miskę. Zostanie wyświetlony komunikat "CHANGE FILTER PAD" (zmień wkładkę filtra)
7. Po 30 sekundach zamontuj miskę filtra.
8. Ustaw JIB (Jug in a Box - pojemnik w pudle) w prawej szafce, umieszczając przewód odprowadzający w otwartym pojemniku (G).
9. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zerowania JIB aż do wygaśnięcia lampki. (F).
10. Upewnij się, że na wyświetlaczu płyty MIB jest wyświetlane **A**. Litera **P** oznacza, że miska filtra nie została umieszczona prawidłowo. Ułóż miskę filtra poprawnie, jeżeli jest to konieczne.
11. Podczas smażenia odpowiedz YES (tak) na pytanie Filter Now (filtrować teraz) (B) i niebieską lampkę (A) poprzez naciśnięcie przycisku ✓1 (YES/TAK).
12. Jeżeli zaświeci się lampka JIB (E) wymień JIB (G) i wyzeruj lub napełnij ponownie JIB za pomocą systemu RTI.

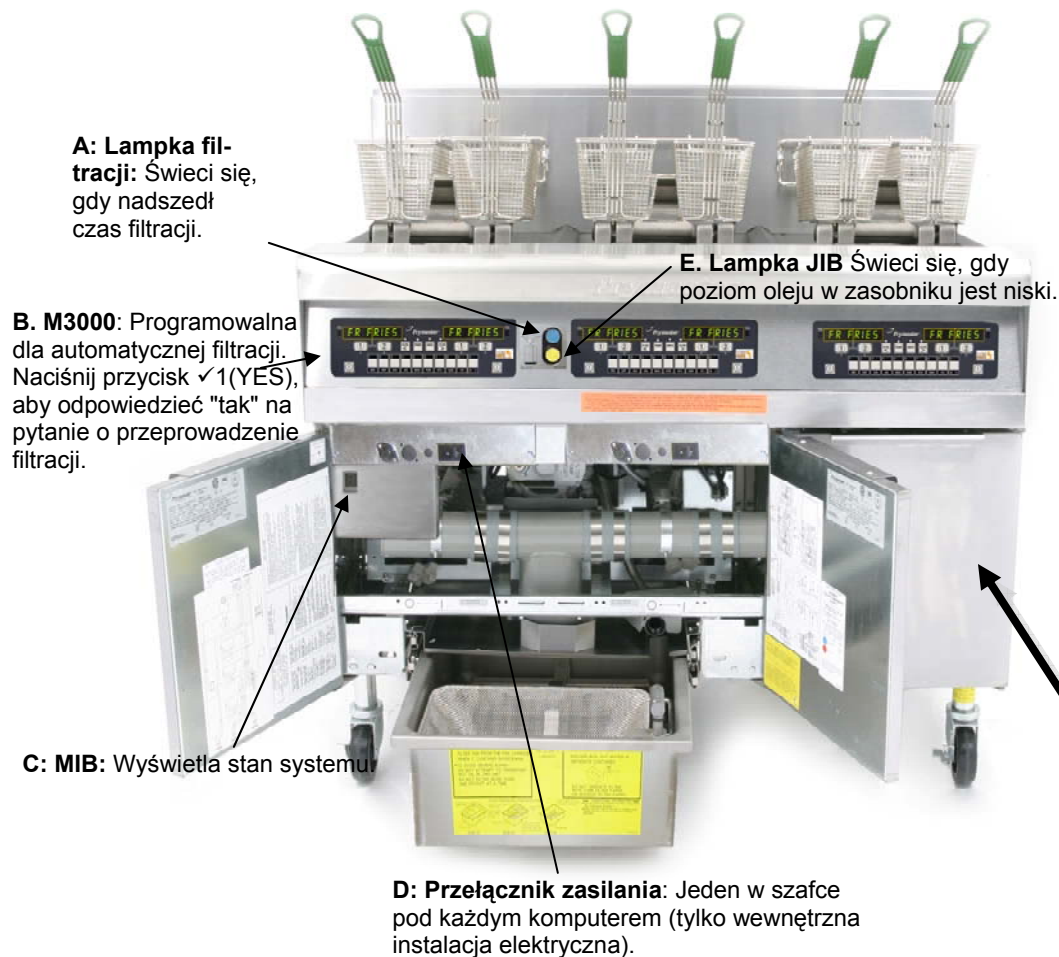

 **Frymaster**

**LOV**  
Low Oil Volume Fryer

**UWAGA:** Frytownica Frymaster LOVT wymaga rozruchu, pokazu i szkolenia obsługi przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji w gastronomii.

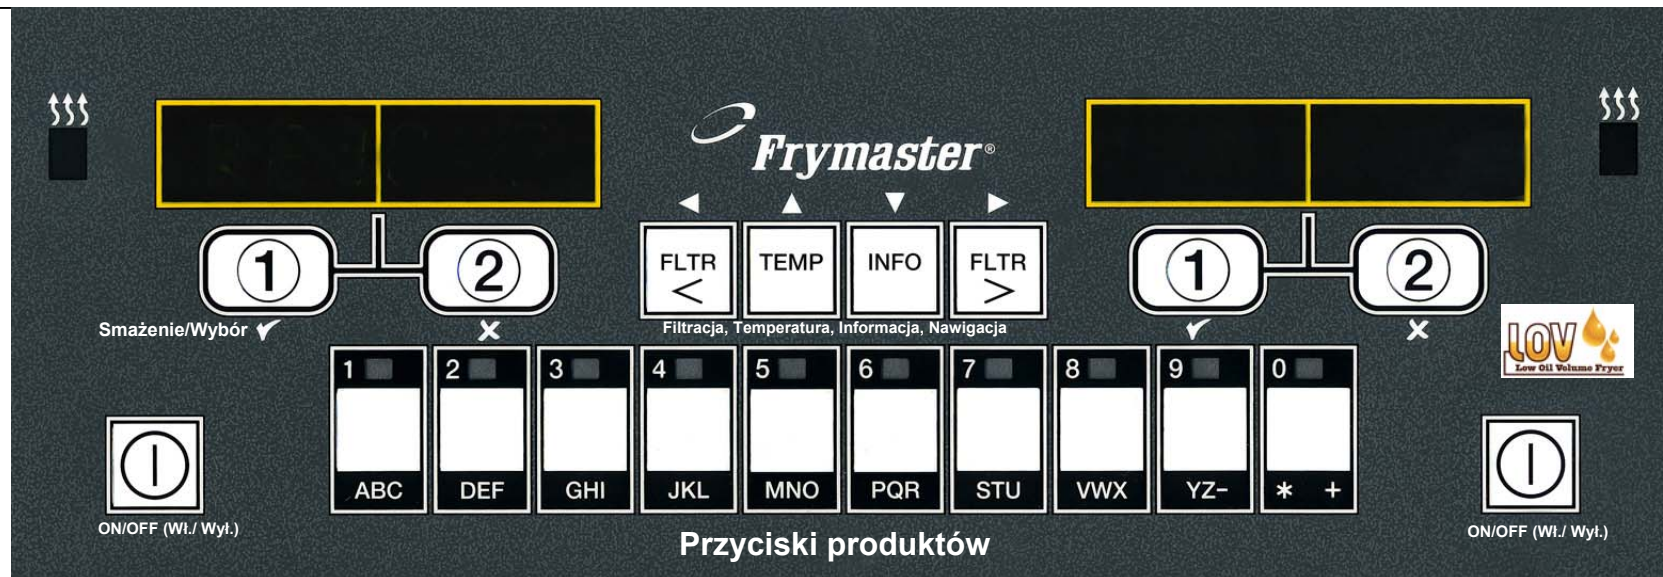

## Opis przycisków M3000

**ON/OFF (Wi./Wyt.):** Konfiguracja pełnokadziowa: obydwie strony włączają komputer. Konfiguracja dwukadziowa: przycisk włącza odpowiednią stronę.

**Przycisk produktu:** Daje dostęp do elementów menu w trybie wieloproduktowym; pozwala wprowadzać elementy podczas programowania.

**Przycisk cykli smażenia:** ✓1 Rozpoczyna cykle smażenia, odpowiada „tak” na pytania.

\*2 Rozpoczyna cykle smażenia, odpowiada „nie” na pytania.

**Przyciski filtracji:** Naciśnięcie i zwolnienie wyświetla liczbę cykli smażenia pozostałą do kolejnego automatycznego cyklu filtracji. Naciśnięcie i przytrzymanie daje dostęp do menu filtracji.

**Przycisk temperatury:** Jednokrotne naciśnięcie wyświetla bieżącą temperaturę, dwukrotne - temperaturę docelową. Naciśnięcie przy wyłączonym komputerze powoduje wyświetlenie wersji oprogramowania.

**Przycisk informacji:** Naciśnięcie i zwolnienie powoduje wyświetlenie czasu przywrócenia. Naciśnięcie i przytrzymanie daje dostęp do statystyk filtru.

**Lewy/Prawy przycisk kursora:** Pozwala poruszać się po elementach menu oraz przesunąć do przodu i cofać kursor.

**Przyciski góra/dół:** Podczas programowania pozwalają poruszać się w przód i wstecz.

## Skrócony opis nawigacji

### Menu filtracji

Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk filtracji. Na wyświetlaczu pojawi się napis Filter Menu (menu filtracji), który zmieni się na Auto Filter (filtracja automatyczna) Przewiń do pozostałych pozycji, używając przycisków ▼ ▲ .

Dokonaj wyboru za pomocą przycisku ✓1.

Aby przerwać w dowolnym momencie, naciśnij przycisk \*2.

### Poziomy programowania

**Poziom 1:** Służy do modyfikowania i dodawania nowych elementów, czyszczenia wgłębnego i wyłączania zegara automatycznej filtracji.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski Temp (temperatury) i Info (informacji).

Zostanie wyświetlone Code.

Za pomocą przycisków wpisz 1234.

Na wyświetlaczu pojawi się "Level 1" (poziom 1) i zmieni się na Product Selection (Wybór produktu).

Przewiń do żądanego elementu za pomocą przycisków ▼ ▲ .

Dokonaj wyboru za pomocą przycisku ✓1.

Aby przerwać w dowolnym momencie, naciśnij przycisk \*2.

**Poziom 2:** Służy do modyfikowania kompensacji produktu, ustawiania haseł, dostosowywania poziomów dźwięku, częstotliwości filtru oraz przeglądania kodów błędów.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski Temp (temperatury) i Info

(informacji) przez 10 sekund.

Zostanie wyświetlone Code.

Wpisz 1234. Na wyświetlaczu pojawi się „Level 2” (poziom 2) i zmieni się na Product Comp. (Kompensacja produktu).

Przewiń do żądanego elementu za pomocą przycisków ▼ ▲ .

Dokonaj wyboru za pomocą przycisku ✓1.

Aby przerwać w dowolnym momencie, naciśnij przycisk \*2.

**Tryb informacji:** Służy do przeglądania statystyk filtracji, szacowania użycia, ostatniego ładunku.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Info (informacje) przez trzy sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się "Info Mode" (tryb informacji), który zmieni się na Filter Stats (statystyki filtracji).

Przewiń do żądanego elementu za pomocą przycisków ▼ ▲ .

Dokonaj wyboru za pomocą przycisku ✓1.

Aby przerwać w dowolnym momencie, naciśnij przycisk \*2.

## Rozwiązywanie problemów

**Frytownica nie uzupełnia się?** Sprawdź lampkę JIB, wymień/napełnij ponownie.

**Wyświetlane jest Insert Pan (włóż miskę)?** Popraw ułożenie miski filtru.

**Wyświetlane jest „Is Vat Full? Yes/No” (kadź pełna? tak/nie):** Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zwrócić olej.

**Wyświetlacz pokazuje Change Filter Pad (zmień wkładkę filtra?).** Zmień wkładkę filtru, upewniając się, że miska filtru znajdowała się po frytownicy przez co najmniej 30 sekund.