

インストールラクション

対象: 8263468、8263469、8263470 SIB (スマート
インターフェイスボード) 交換手順
影響のあるモデル: 日本向け LOV、FilterQuick
Touch Fryers

以下の手順に従って SIB (スマートインターフェイスボード) を交換してください。

1. フライヤーの電源を外します。コントロールボックスの底に付いているヒューズボックスを切り取ります。(図 1 参照)。ヒューズボックスを回して外します。
2. ガードレールの両端に付いている袋ナット、ワッシャー、およびプレートを外します。(図 2 参照)。
3. ガードレールの一方の端を斜めに滑らす(図 3 参照)。
4. コントロールボックスの上部に付いたネジを外します。(図 4 参照)。
5. コントロールボックスを上方へ滑らかに取り外します。(図 5 参照)。

本キットに含まれる部品		
部品番号	説明	数量
1085979、 1087511 または 1087533	SIB ボード	1
8090349	スペーサー	3
8090688	NUT 4-40 HEX	3
8197513	インストールラクション	1

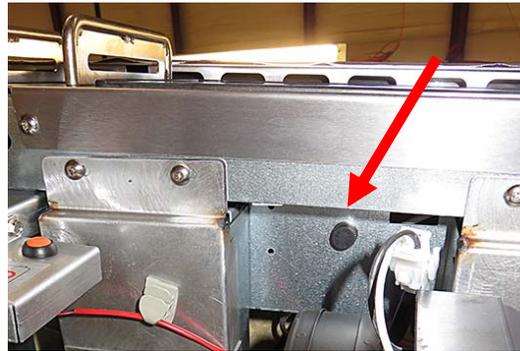


図 1



図 2

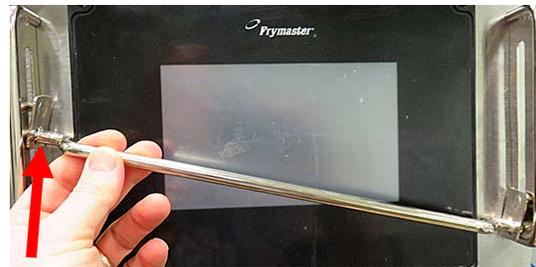


図 3

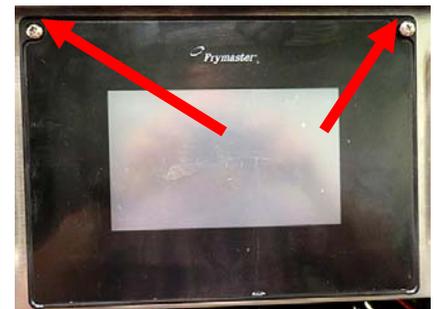


図 4

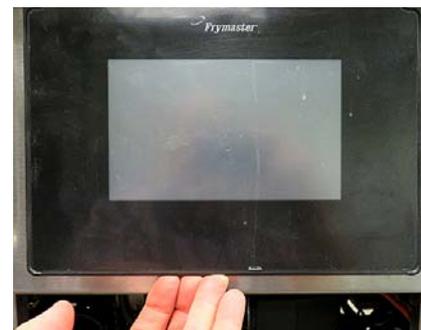


図 5

6. コントローラーをベゼルから持ち上げて外します (図 6 参照)。
7. コントローラーボックスの下部に置きます (図 7 の参照)。右側の黒いテザーでコントローラーを支えます。
8. 始めに、RJ45 ケーブルを SIB ボードから外します (7 と 8 参照)。
9. 後で取り付けやすいように印を付けながら、コントローラーの裏面に付いているケーブルをコネクタから外します (図 9 参照)。
10. ラシヤードテザーを外します (図 10 参照)。
11. コントローラーを外して傍に置きます。
12. ベゼルの底部に付いている 2 本の 5/16 インチネジを外し、底部を上面に向けて倒し (図 12 参照)、ベゼルを外します (図 11 参照)。
13. SIB に接続されているケーブルを外し、コネクタに印を付け、メモを取り、再度取り付けます (図 13 参照)。
14. SIB ボードに付いている 6 つのインチネジを外します (図 14 参照)。
15. SIB ボードを外します。ボード裏側のスペースに挿入を失くさないよう注意してください (図 15 参照)。
16. ボードの裏側のスペースが適切でない場合、新しいボードを取り付けます。
17. 上記の手順を逆にして、コントローラーボックスの交換を終え、再度コントローラーボックスをインストールします。

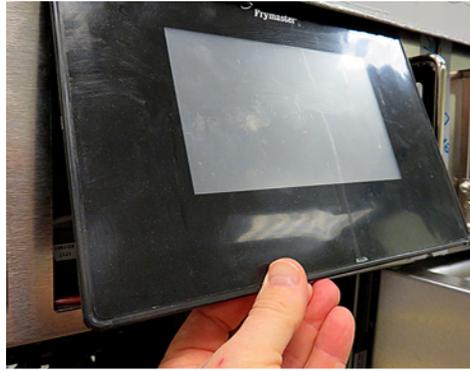


図 6

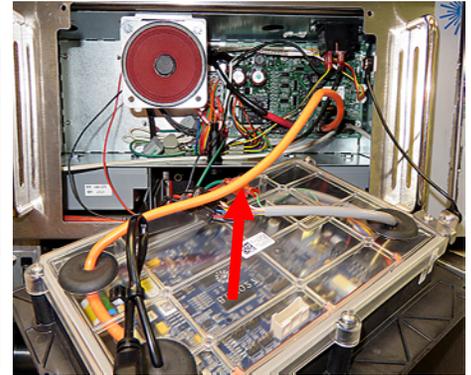


図 7

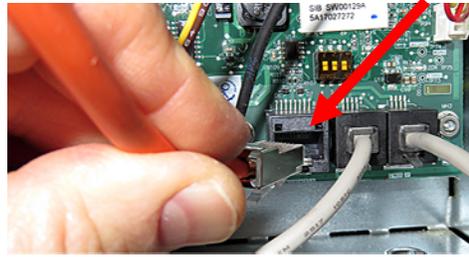


図 8

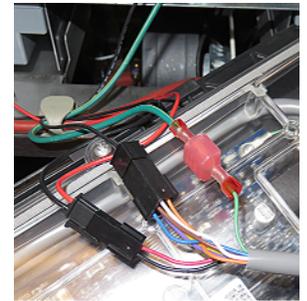


図 9



図 10

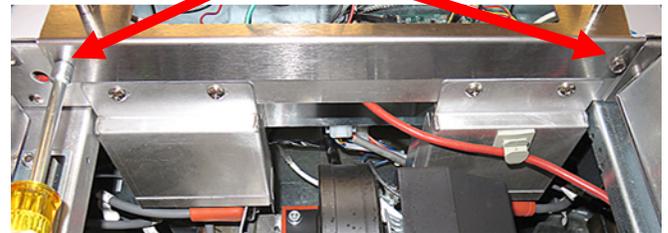


図 11

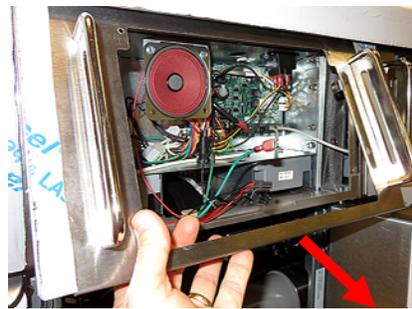


図 12



図 13



図 14



図 15

ます。取り付けるときは、SIB ボードが破損する恐れがあります。