

Inicio rápido de FilterQuick™ - easyTouch®

A: FQ4000: Se puede programar para filtrado automático. Pulse el botón ✓ (Sí) para responder que Sí a la


B: Interruptor de encendido: Uno en el gabinete debajo del puerto USB.

C: Bandeja del filtro

F: Rejilla primaria del filtro

FRYMASTER®

NOTA: La Freidora Frymaster FilterQuick™ - T requiere puesta en marcha, demostración y capacitación antes de poder comenzar las operaciones normales del restaurante.

1. Llene las cubas con aceite hasta la línea inferior de llenado.
2. Encienda los interruptores de encendido si corresponde (**B**).
3. Para encender los controladores, mantenga pulsado el botón por dos segundos. 
4. El controlador (**A**) muestra "¿CAMBIAR FILTRO? SÍ/NO".
5. Pulse 3 (SÍ) y el controlador mostrará "RETIRAR DEP".
6. Retire la bandeja del filtro (**C**) y el controlador mostrará "CAMBIAR FILTRO".
7. Cambie el filtro y vuelva a montar la bandeja del filtro, asegúrese de que la bandeja esté afuera por 30 segundos. Vuelva a instalar la bandeja del filtro.
8. Coloque el recipiente de aceite en el gabinete derecho con el tubo de toma en el recipiente abierto (**E**).
9. Mantenga pulsado el interruptor de restablecimiento de llenado hasta que la JIB esté llena o desaparezca del controlador el mensaje Dep llenado ac vacío. (**D**).
10. Una "P" indica que la bandeja del filtro no está bien ubicada. Vuelva a colocar la bandeja del filtro si es necesario hasta que desaparezca la letra "P".
11. Durante la cocción, pulse el botón 3 (SÍ) y el botón Filtrar AZUL para responder SÍ a la indicación Filtrar ahora en la pantalla (**A**).
12. Responda al contenedor de aceite vacío. Top Off Notificación vacía al reemplazar el contenedor de aceite (E) y restablecer el interruptor de reinicio (D) de la parte superior o al rellenar el contenedor de aceite con el sistema de aceite a granel.

D: Botón de reinicio de llenado: Mantenga pulsado después de cambiar el aceite hasta que desaparezca el aviso de Dep llenado ac vacío.


E: Recipiente de aceite: Almacena aceite para sistemas de llenado automático o manual. No se usa para llenar las cubas, solo para mantener el nivel de aceite. Use solo aceite nuevo en el sistema de llenado.




FRY_QR_8197567 09/2018
Spanish / Español

Limpeza y preparación diaria de la bandeja del filtro


El papel de filtro de una freidora FilterQuick™ se debe reemplazar al menos una vez al día. En los restaurantes de volumen alto se debe reemplazar más a menudo. Use un papel de filtro de 41,9 cm x 64,8 cm (16,5 pulg. x 25,5 pulg.) de Frymaster, NP 8030445.

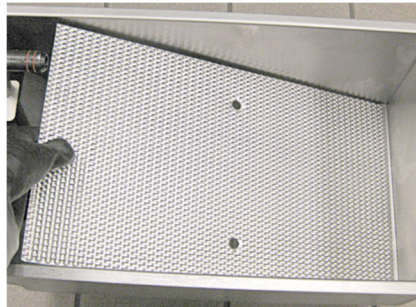

1

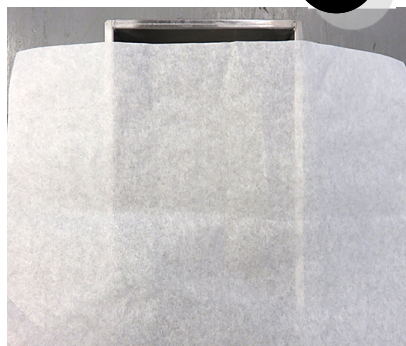

2

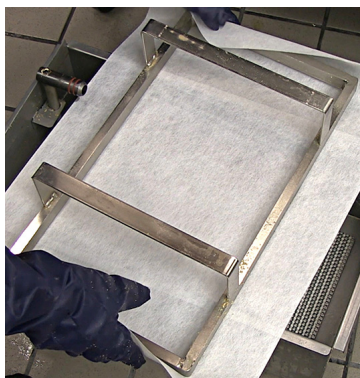

3



4



5

Cambie las juntas tóricas cada

Se debe limpiar la bandeja del filtro y reemplazar el papel de filtro diariamente. Siga estas instrucciones para preparar la bandeja del filtro:

Retire y desarme la bandeja. Deseche el papel de filtro usado. Limpie completamente. **NO deje nada de agua en la bandeja.**

Vuelva a armar la bandeja en este orden:

1. Coloque la rejilla interior.
2. Coloque el papel de filtro en la bandeja.
3. Coloque el marco de sujeción sobre el papel de filtro y bájelo hacia la bandeja.

4. Asegúrese de que el papel esté doblado hacia arriba y alrededor del marco de sujeción.
5. Coloque la bandeja de migajas.
6. Inserte firmemente la bandeja del filtro en la freidora. Asegúrese de que el controlador **NO** muestre una **P**.