

LOV™ Rasvakeitinaseman ohje


Ranskanperunat/Röstiperunat

Laatu

- Mitä asiakkaat odottavat paistetuilta tuotteilta?

- Tuoreutta ja maukkautta
- Kuumana tarjoilua
- Kulta-standardin laatuksivaukset

Suodatin-, lämpötila-, info-, ohjelmointi- ja navigointipainikkeet

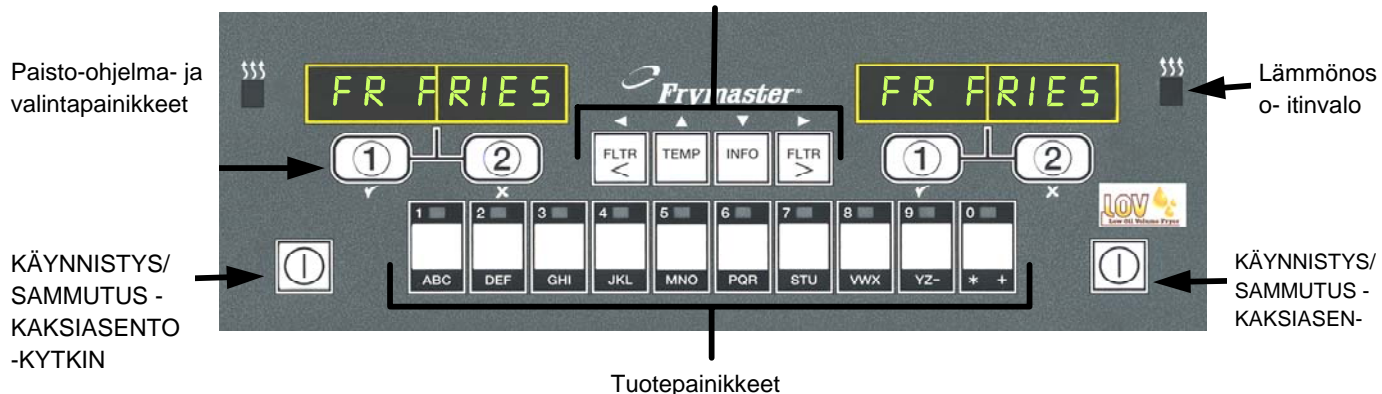

□ Käännä virtakytkin ON-asentoon

Paina oikean puolen ON/OFF-katkaisijaa täysikokoisen altaan, tai halutun puolen ON/OFF-katkaisijaa jaetun altaan 30 minuutin kuumennukseen.



□ Tarkasta tuotteen paistoNÄYTTÖ

Vahvasta näytöllä oleva valikon kohta joko ranskanperunoille tai röstiperunoille.

FR FRIES
or
HASH BRN

□ Vaihda asetus AAMIAISESTA LOUNAAKSI

1. Paina ja vapauta **nopeasti** ranskanperunoiden tuotepainike.
2. Tietokoneen näytön teksti HASH BRN muuttuu merkiksi <<<<<>>>>.
3. Merkkiääni alkaa soida.
4. Paina ja pidä kolme sekuntia alhaalla paistokanavan painiketta oikean näytön alla.
5. Äänimerkki kuuluu.
6. Näyttöön vaihtuu teksti FR Fries (ranskanperunat).



<<<<<>>>>



FR FRIES

□ Vaihda asetus AAMIAISESTA LOUNAAKSI

1. Tietokoneen näytössä lukee FR FRIES (ranskanperunat).
2. Paina ja vapauta **nopeasti** röstiperunoiden tuotepainike.
3. Tietokoneen näytön teksti FR FRIES muuttuu merkiksi <<<<<>>>>.
4. Merkkiääni alkaa soida.
5. Paina ja pidä kolme sekuntia alhaalla paistokanavan painiketta oikean näytön alla.
6. Äänimerkki kuuluu.
7. Näyttöön vaihtuu teksti LOW TEMP (alhainen lämpötila) kunnes röstiperunoille tarvittava paistolämpötila on saavutettu.
8. Näyttöön vaihtuu teksti HASH BRN (röstiperunat).

FR FRIES



<<<<<>>>>












LOW TEMP

HASH BRN



LOV™ Rasvakeitinaseman ohje

Ranskanperunat/Röstiperunat









□ Ranskanperunoiden tai röstiperunoiden paistaminen (yhden tuotteen näyttötila)

1. Paina paistokanavan painiketta aloittaaksesi paisto-ohjelman. 
2. Näytössä vaihtelee tuotenimi ja jäljellä oleva paistoaika. 
3. Kun tehtävän merkkiääni kuuluu, ravista paistokoria (vain ranskanperunoilla). 
4. Paina paistokanavan painiketta pysäyttääksesi äänimerkin. 
5. Kun paisto-ohjelma on loppu, lopetusäänimerkki kuuluu ja näyttöön ilmestyy teksti PULL (nosta). 
6. Nosta tuote altaasta.
7. Paina paistokanavan painiketta pysäyttääksesi äänimerkin. 
8. Laatuajastin lähtee käyntiin. Näytössä vaihtelevat tekstit Q7 ja FRIS. Laskuri alkaa mitata jäljellä olevaa aikaa. 
9. Näytössä lukee QUAL kun tuote täytyy heittää pois. 
10. Paina paistokanavan painiketta näytön palauttamiseksi FR FRIES (ranskanperunat) -tilaan. Asema on valmis paistamiseen. 

□ Täytä JIB (Jug in Box) -laatikkokanisteri (öljyvarasto on alhainen)

1. **Keltainen LED-valo** syttyy, kun JIB-laatikkokanisterin öljytaso on alhainen. 
2. Avaa ovi ja vaihda paistoöljyn kanisteri uuteen (muu kuin RTI). 
3. Paina ja pidä alhaalla alkuasetuspainiketta öljykanisterin yläpuolella, kunnes valo sammuu.

□ Automaattinen välisuodatus

1. **Sininen LED-valo** syttyy, kun 12 korillista paistotuotteita on paistettu yhdessä altaassa. 
2. Tietokoneen näytössä lukee **FILTER NOW?** (Suodata nyt?) YES NO (kyllä/ei). 
3. Paina painiketta 1. 
4. Tietokoneen näytössä lukee **SIM VAT** (kuori allas puhtaaksi). 
5. Käytä kuorintatyökälyä kuoriaksesi paistoaltaasta pois ruoanmurut ja roskat.
6. Tietokoneen näytössä lukee **CONFIRM** (vahvista suodatin) YES NO (kyllä/ei). 
7. Paina painiketta 1. 
8. Suodatuksen aikana tietokoneen näytössä lukee **DRAINING, WASHING, FILLING.** 
9. Tämä kestää noin 4 minuuttia paistoallasta kohden – vain yksi paistoallas suodatetaan kerrallaan.
10. **ÄLÄ ASETA KOREJA PAISTOALTAASEEN SUODATUKSEN AIKANA.**
11. Automaattisen suodatuksen jälkeen paistoallas täyttyy öljyllä, ja tietokoneen näytössä lukee **LOW TEMP** (alhainen lämpötila) kunnes allas on valmis paistamiseen. 
12. Voit käyttää paistoallasta, kun tuotteen nimi ilmestyy näyttöön. 