


LOV™ Friteusestationgids

McNuggets, Crispy, etc.

□ **Wat zijn de verwachtingen van de klant voor gefrituurde producten?**

- Vers en met veel smaak
- Warm geserveerd

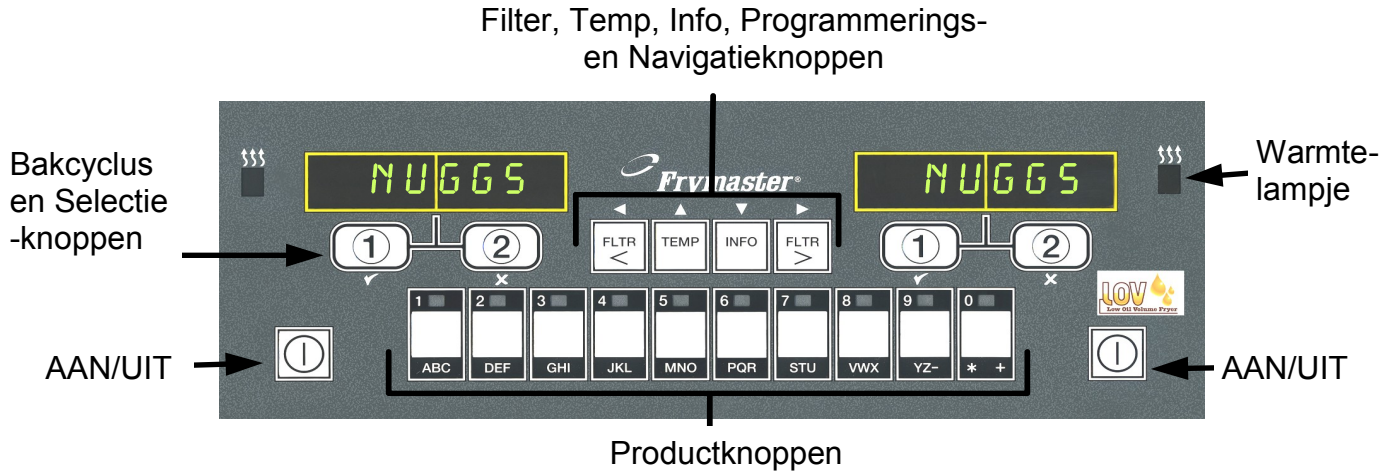

□ Zet de stroomschakelaar AAN

Druk op de rechter AAN/UIT knop voor een volle pot of druk op de AAN/UIT-knop op de gewenste kant van de onderverdeelde pot om die in 30 minuten op te warmen.



□ Controleer het bak DISPLAY van het product

Er wordt een stippellijn weergegeven.

Of controleer of het menu-item dat wordt weergegeven overeenkomt met het product dat in deze pot wordt klaargemaakt.

□ Verander van Meerdere producten naar Voorbehouden

1. Druk op de productknop voor het gewenste product.
2. Houd de bakkanaalknop onder het display 3 seconden ingedrukt.
3. U hoort een biepton.
4. De productnaam van het geselecteerde product wordt weergegeven.



MCCK


□ Van voorbehouden modus naar de modus voor meerdere producten overschakelen



1. Houd de bakkanaalknop onder het weergegeven menu-item ongeveer drie seconden ingedrukt totdat u een biepton hoort.
2. Het scherm verandert naar stippellijnen.

□ Gefrituurde producten bakken (Display voor meerdere producten)

1. Er verschijnen stippellijnen in beide productdisplays.
2. Druk op een productknop.
3. Druk op de bakkanaalknop en plaats de mand met het product in de vetpan.
4. Het display geeft om de beurten productnaam en resterende baktijd weer.
5. Het taakalarm gaat af wanneer het product een taakalarm nodig heeft.
6. Druk op de bakkanaalknop om het taakalarm te annuleren.
7. Alarm gaat om aan te geven dat het product klaar is en PULL (TREKKEN) wordt weergegeven wanneer de bakcyclus voltooid is.
8. Haal het product uit het vat.
9. Druk op de bakkanaalknop om het alarm te annuleren.

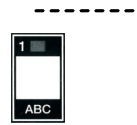

MCCK → 2:34

DUTY



PULL





LOV™ Friteusestationgids

McNuggets, Crispy, etc.


□ Vul Jug in Box (JIB) (oliereservoir is laag)

1. Geel LED brandt wanneer het olieniveau in de JIB laag is.
2. Open de deur en vernag de JIB met een nieuwe. (Niet-RTI sites)
3. Houd de oranje resetknop boven de olie-JIB ingedrukt totdat het gele licht uitgaat.

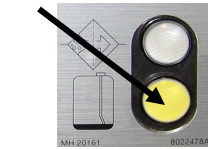

□ Auto Intermitterende Filtratie

1. Blauw LED brandt nadat er 6 manden van gefrituurde producten in één pot werden klaargemaakt.
2. De computer geeft FILTER NOW? (NU FILTEREN?) weer. YES NO (JA NEE).
3. Druk op knop 1.
4. De computer geeft SKIM VAT (VAT AFSCHUIMEN) weer.
5. Gebruik het afschuimgereedschap om de vetpan af te schuimen en de kruimels te verwijderen.
6. De computer geeft CONFIRM (confirm filter) (BEVESTIG (bevestig filter) YES NO (JA NEE) weer.
7. Druk op knop 1.
8. De computer geeft DRAINING; WASHING (AFVOEREN, WASSEN) en FILLING (VULLEN) weer gedurende het filteren.
9. Dit duurt ongeveer 4 minuten per vetpan- er kan maar een vetpan per keer worden gefilterd.
10. PLAATS TIJDENS HET FILTEREN DE MANDEN NIET IN DE VETPAN.
11. Na het autofilteren wordt de vetpan opnieuw gevuld en geeft de computer LOW TEMP (LAGE TEMP) weer totdat de vetpan klaar is voor gebruik.
12. Gebruik de vetpan wanneer de productnaam of de stippellijn verschijnt.

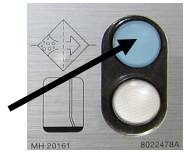

FILTER NOW?



SKIM VAT

CONFIRM



**DRAINING.
WASHING.
FILLING**

**LOW
TEMP**

***NB:** Gevuld vat heeft geen AIF nodig omdat dit de smaak verandert.