

Frymaster Universalhalteschrank – hohe Dichte

Modelle UHC-HD

Tägliche Wartungsaufgaben


PR 50 UHC reinigen

Jährliche Wartungsaufgaben

PR 50 Abgasgebläse und
Treiberplatine
reinigen

Modell UHC-HD, 6-reiig

A. Netzschalter. B. Reihe. C. USB-Anschluss. D. Master-Controller. E. Element-Timer Taste.
F. Zeit-/Temperatur-Taste. G. Reihenmodus-Taste.

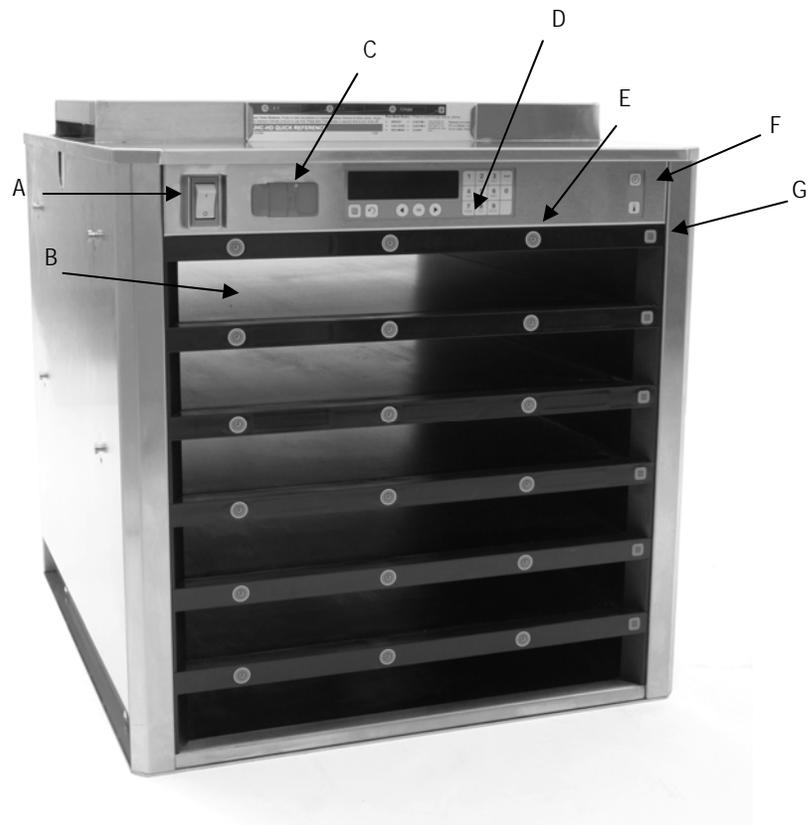

⚠ Gefahren

Diese Symbole weisen auf mögliche Verletzungsgefahren hin.

▨ Gerätehinweise

Neben diesem Symbol finden Sie Informationen zum Vermeiden von Geräteschäden bei Arbeitsverfahren.

★ Tipps

Neben diesem Symbol finden Sie nützliche Tipps zu einem Arbeitsverfahren.

819-6746

Warum	Zum Aufrechterhalten des Wirkungsgrads der Heizplatte und zur Verringerung des Risikos von Querkontamination	
Zeitaufwand	30 Minuten zur Vorbereitung	15 Minuten zur Durchführung
Tageszeit	Nach Arbeitsschluss	Bei 24 Stunden geöffneten Restaurants: Zu umsatzschwachen Zeiten
Gefahrensymbole	 Chemikalien  Heiße Flächen  Scharfe Gegenstände/Flächen	

Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe



Bürste, UHC

McD Allzweck-Superkonzentrat (APSC) Lösung

Eimer, saubere und desinfizierte Tücher

Eimer, verschmutzte Tücher

Verfahren

- UHC zur Reinigung vorbereiten und abkühlen lassen. UHC auf „REINIGUNGSMODUS“ schalten und alle UHC-Tablette und Drahtregale herausnehmen. Die Anzeige wechselt zwischen REINIGEN und „Noch nicht sicher“.



UHC abkühlen lassen.



Nicht versuchen einen heißen UHC zu reinigen.



UHC-Tablets und -Regale zur Reinigung in die rückwärtige Spüle legen.

- Lösen Schmutz entfernen. Mit UHC-Bürste lose Krümel und Teilchen an der gegenüberliegenden Seite des UHC hinaus schieben.



Keine nicht kratzenden Reibschwämme, Kratzer oder andere Bürsten verwenden. Sie können die Oberfläche beschädigen.

- UHC-Schlitz reinigen. Die UHC-Bürste mit einem sauberen, desinfizierten, in McD APSC eingetauchten Tuch reinigen. Mit der umwickelten Bürste die Ober- und Unterseite eines jeden Schlitzes reinigen.



Desinfizierungslösung, McD APSC



Keine anderen Reinigungsprodukte verwenden. Sie können die Steuerungen beschädigen.

- Schlitz mit einem sauberen, desinfizierten Tuch reinigen. Jeden Schlitz mit einem frischen, sauberen, desinfizierten, um die UHC-Bürste gewickelten Tuch reinigen.




- Die Außenseite des UHC reinigen. Die Außenseite des gesamten UHC mit einem sauberen, desinfizierten, in McD APSC gesättigten Tuch abwischen.



Warum	Aufrechterhaltung der ausreichenden Kühlung elektronischer Komponenten	
Zeitaufwand	2 Minuten zur Vorbereitung	30 Minuten zur Durchführung
Tageszeit	Nach Arbeitsschluss	Bei 24 Stunden geöffneten Restaurants: Zu umsatzschwachen Zeiten
Gefahrensymbole	 Chemikalien  Elektrizität  Heiße Flächen  Manuelle Handhabung  Scharfe Gegenstände/Flächen	

Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe



Vom Techniker bereit gestellte Werkzeuge

Verfahren

NUR QUALIFIZIERTE TECHNIKER

- 1 Alle für die tägliche Wartung des UHC vorgeschriebenen Verfahren durchführen.

UHC auf „REINIGUNGSMODUS“ schalten und alle UHC-Tablette und Drahtregale herausnehmen. UHC abkühlen lassen, bis REINIGEN angezeigt wird. Alle für die tägliche Wartung vorgeschriebenen Verfahren durchführen.



Heiße Flächen

Nicht versuchen einen heißen UHC zu reinigen.

- 2 Das UHC-Netzkabel abziehen.
Das UHC-Netzkabel aus der Steckdose abziehen.



Elektrizität

Wenn das Netzkabel nicht aus der Wandsteckdose abgezogen wird, kann es zu schweren oder tödlichen Unfällen kommen. Der Netzschalter am UHC unterbricht nicht die gesamte Stromversorgung zum Schrank.

- 3 Die Seitenabdeckungen entfernen.
Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die beiden Schrauben in jeder Seitenabdeckung herausdrehen. Die Schrauben zur Seite setzen. Die Seitenabdeckungen vom UHC abnehmen.
- 4 Staub von den Platinen wischen.
Staub mit einer statikfreien Bürste behutsam von den Platinen in der linken Seite des UHC bürsten.

- 5 Abgasgebläse zugänglich machen.
Die 8 Schrauben aus der oberen Abdeckung entfernen. Dazu einen ⁵/₁₆-Zoll-Steckschlüssel verwenden. Die Schrauben in einen kleinen Behälter legen, damit sie nicht verlegt werden oder verloren gehen. Die obere Abdeckung entfernen.



Manuelle Handhabung

Wenn der Schrank zum Zerlegen und Reinigen aus der Einbauposition entfernt wird, sind dafür mindestens 2 Personen erforderlich.

- 6 Die Flügel des Gebläses reinigen.
Die Flügel eines jeden Abluftgebläses mit einem sauberen, mit McD ASPC angefeuchteten desinfizierten Tuch abwischen. Das feuchte Tuch darf keine elektrischen Anschlüsse berühren.



Chemikalien

Desinfizierungslösung, McD APSC

- 7 Obere und Seitenabdeckungen anbringen.
Die obere Abdeckung anbringen. Die 8 Schrauben einsetzen und festziehen. Die Seitenabdeckungen anbringen. Die 2 Schrauben je Seite einsetzen und festziehen.