

Frymaster

Armadietti Termici Universali – Alta Densità


Modelli UHC-HD

Compiti di manutenzione ordinaria
PR 50 Pulire l'UHC

Compiti di manutenzione annuale
PR 50 Pulire aspiratore
dell'aria e pannello
comandi

Modello UHC-HD, 6 file

A. Interruttore corrente B. Fila C. Porta USB D. Combinatore principale.
E. Bottone Timer Articolo F. Bottone Tempo/Temperatura G. Bottone Modalità Fila.

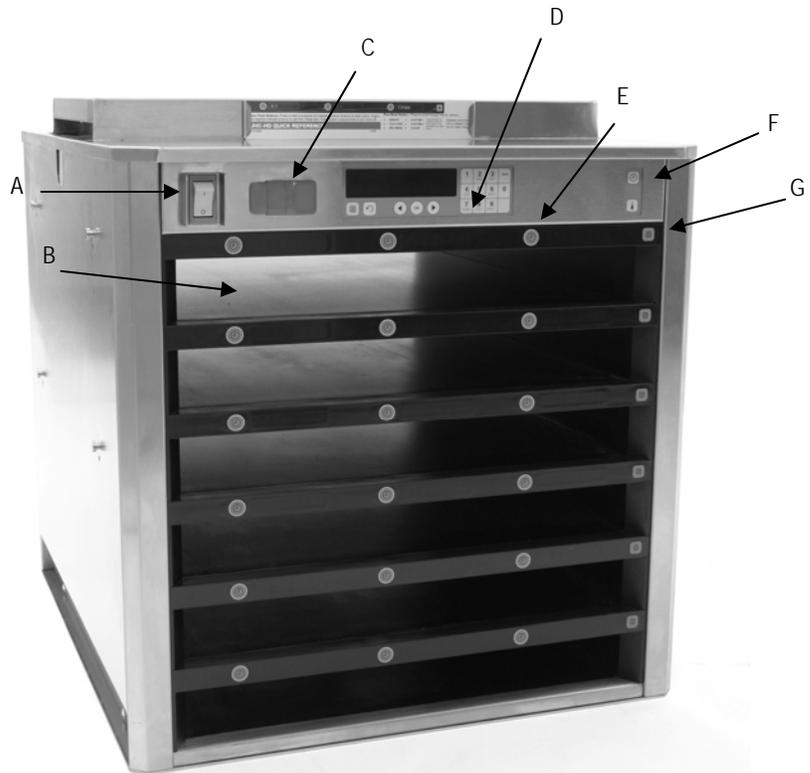

⚠ Pericoli

Queste icone mettono in guardia di un possibile rischio di lesione personale

🔧 Allarmi attrezzatura

Controllare questa icona per trovare informazioni su come evitare di danneggiare l'attrezzatura mentre si esegue una procedura.

★ Consigli

Controllare questa icona per trovare utili consigli su come eseguire una procedura.

819-6747

| | | |
|-------------------|---|--|
| Perché | Per mantenere l'efficacia del piatto riscaldante e ridurre il rischio di contaminazione accidentale | |
| Tempo richiesto | 30 minuti per preparare | 15 minuti per completare |
| Orario del giorno | Dopo la chiusura | Per ristoranti aperti 24 ore: durante i periodi di minor affluenza |

Icone di pericolo  **Sostanze chimiche**  **Superfici calde**  **Oggetti /superfici taglienti**

Strumenti e forniture



Spazzola, UHC



Soluzione Super Concentrata multiuso (APSC) della McD



Secchio, asciugamani puliti e igienizzati



Secchio, asciugamani sporchi

Procedura

- Preparare l'UHC per la pulizia e lasciarlo raffreddare. Regolare l'UHC in "MODALITÀ PULIRE" (CLEAN MODE) e rimuovere tutti i ripiani e le rastrelliere. Il display alterna le scritte PULIRE (CLEAN) e Non Ancora in Sicurezza.



Lasciare raffreddare l'UHC.

 **Superfici calde**

Non tentare di pulire un UHC caldo

 **Consiglio**

Portare i ripiani e le rastrelliere dell'UHC al lavabo sul retro per pulirli.

- Rimuovere i detriti sciolti. Utilizzare la spazzola UHC per spingere le briciole e i detriti sciolti all'esterno sul lato opposto dell'UHC.



 **Pericolo per attrezzatura**

Non utilizzare cuscinetti antigraffio, raschietti o altre spazzole. Possono danneggiare la superficie.

- Pulire le aperture dell'UHC. Avvolgere la spazzola UHC con un asciugamano pulito e igienizzato di APSC della McD. Utilizzare la spazzola così avvolta per pulire la parte superiore e quella inferiore di ogni apertura.



 **Sostanze chimiche**

Soluzione disinfettante, APSC della McD

 **Pericolo per attrezzatura**

Non utilizzare altri prodotti per la pulizia. Possono danneggiare i controlli.

- Asciugare le aperture con un asciugamano pulito e igienizzato. Asciugare ogni apertura con un asciugamano fresco, pulito e igienizzato avvolto intorno a una spazzola UHC.




- Pulire la parte esterna dell'UHC. Pulire a fondo la parte esterna dell'intero UHC con un asciugamano pulito e igienizzato inzuppato di APSC della McD.



| | | |
|-------------------|--|--|
| Perché | Mantenere un adeguato raffreddamento dei componenti elettronici | |
| Tempo richiesto | Preparare in 2 minuti | Completare in 30 minuti |
| Orario del giorno | Dopo la chiusura | Per ristoranti aperti 24 ore: durante i periodi di minor affluenza |
| Icone di pericolo |  Sostanze chimiche  Elettricità  Superfici calde  Movimentazione manuale  Oggetti /superfici taglienti | |

Strumenti e forniture



Strumenti forniti dai tecnici

Procedura

SOLAMENTE TECNICI SPECIALIZZATI

- 1 Eseguire tutte le procedure di manutenzione giornaliera dell'UHC.**

Regolare l'UHC in "MODALITA' PULIZIA" e rimuovere tutti i ripiani e la rastrelliere metalliche. Lasciare raffreddare l'UHC fino a quando appare la scritta PULIRE. Eseguire tutte le procedure di manutenzione giornaliera.



Superfici calde

Non tentare di pulire un UHC caldo.

- 2 Staccare il cavo elettrico dell'UHC**
Rimuovere la spina del cavo di corrente dell'UHC dalla presa alla parete.



Elettricità

Il mancato disinserimento della spina dalla presa alla parete potrebbe causare serie lesioni o la morte. L'interruttore di corrente sull'UHC non disconnette tutta la corrente in entrata dell'armadietto.

- 3 Rimuovere i pannelli laterali.**
Rimuovere le vite in ogni pannello laterale con un cacciavite Phillips. Mettere da parte le vite. Rimuovere i pannelli laterali dall'UHC.

- 4 Spazzolare la polvere dal pannello dei circuiti**
Utilizzare una spazzola antistatica senza polvere per spazzolare gentilmente la polvere dal quadro dei circuiti sul lato sinistro dell'UHC.

- 5 Accedere all'aspiratore**
Rimuovere le 8 viti nel pannello superiore. Utilizzare una chiave fissa ⁵/₁₆ oppure un serradadi. Sistemare le viti in un piccolo contenitore per evitare di metterle fuori posto o perderle. Rimuovere il pannello superiore.



Movimentazione manuale

Se si rimuove l'armadietto dalla posizione fissa per lo smontaggio e la pulizia, l'UHC richiede almeno 2 persone.

- 6 Pulire le lame dell'aspiratore ad aria**
Pulire a fondo le lame di ogni aspiratore ad aria con un asciugamano pulito e igienizzato spruzzato con la soluzione APSC della McD. Non permettere all'asciugamano umido di toccare le connessioni elettriche.



Sostanze chimiche

Soluzione igienizzata, APSC della McD

- 7 Rimontare i pannelli superiore e laterali**
Rimettere il pannello superiore. Inserire e stringere a fondo le 8 viti. Rimettere il pannello laterale. Inserire e stringere a fondo le 2 viti per ogni lato.