

Frymaster

Armário-estufa Universal - Alta Densidade

Modelos UHC-HD

Tarefas de manutenção diária


PR 50 Limpar o UHC

Tarefas de manutenção anuais

PR 50 Limpar os ventiladores de exaustão e a placa de accionamento

Modelo UHC-HD, 6 tabuleiros

A. Interruptor de alimentação. B. Tabuleiro. C. Porta USB. D. Controlador principal. E. Botão do temporizador de itens. F. Botão de tempo/temperatura. G. Botão do modo dos tabuleiros.

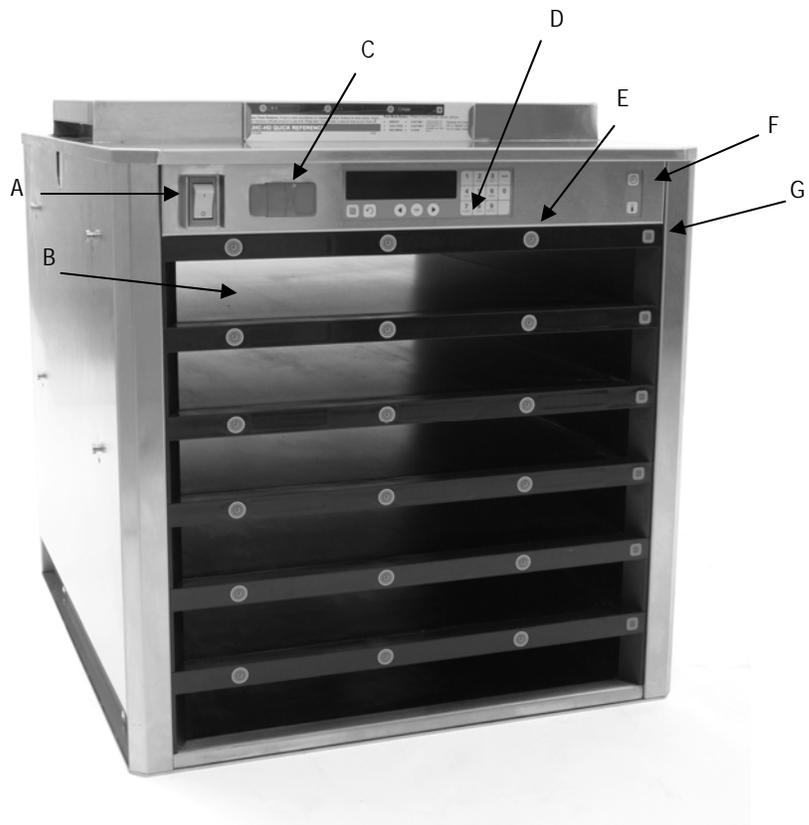

⚠ Perigos

Estes ícones avisam-no quanto a um possível risco de lesões pessoais.

⚠ Alertas acerca do equipamento

Tenha em atenção este ícone para obter mais informações acerca de como evitar danificar o equipamento durante o procedimento.

★ Dicas

Tenha em atenção este ícone para obter dicas úteis sobre como levar a cabo um procedimento.

Porquê	Para manter a eficácia da placa de aquecimento e para reduzir o risco de contaminação cruzada	
Tempo necessário	30 minutos para preparar	15 minutos para completar
Hora do dia	Após o encerramento	Para restaurantes abertos 24 horas: durante as horas de pouca afluência
Ícones de perigo	 Químicos  Superfícies quentes  Superfícies/objectos afiados	

Ferramentas e acessórios



Escova, UHC Solução McD All Purpose Super Concentrate (APSC) Balde, toalhas limpas e higienizadas Balde, toalhas sujas

Procedimento

- 1 Prepare o UHC para a limpeza e deixe-o arrefecer. Defina o UHC para “CLEAN MODE” (MODO LIMPEZA) e remova todas as travessas e prateleiras de arame do UHC. O mostrador alterna entre CLEAN (LIMPEZA) e Not Safe Yet (Ainda não é seguro).



Deixe o UHC arrefecer.

 **Superfícies quentes**

Não tente limpar um UHC enquanto estiver quente.

 **Dica**

Retire as travessas e tabuleiros do UHC e coloque-os no lava-loiça posterior para a sua limpeza.

- 2 Retire os resíduos soltos. Utilize a escova do UHC para retirar os restos e resíduos soltos do lado oposto do UHC.



 **Alerta do equipamento**

Não utilize esponjas, raspadores ou outras escovas que riscuem. Podem danificar a superfície.

- 3 Limpe os slots do UHC. Envolve a escova do UHC com uma toalha limpa e higienizada embebida em McD APSC. Utilize a escova envolvida para limpar a parte superior e inferior de cada slot.



 **Químicos**

Solução higienizante, McD APSC

 **Alerta do equipamento**

Não utilize outros produtos de limpeza. Podem danificar os controlos.

- 4 Limpe os slots com uma toalha limpa e higienizada. Limpe cada slot com uma toalha totalmente limpa e higienizada em torno da escova do UHC.



- 5 Limpe o exterior do UHC. Limpe o exterior de todo o UHC utilizando uma toalha limpa e higienizada embebida em McD APSC.



Porquê	Para manter a refrigeração adequada dos componentes electrónicos	
Tempo necessário	2 minutos para preparar	30 minutos para completar
Hora do dia	Após o encerramento	Para restaurantes abertos 24 horas: durante períodos de pouca afluência
Ícones de perigo	 Químicos  Electricidade  Superfícies quentes  Manuseamento manual  Superfícies/ objectos afiados	

Ferramentas e acessórios



Ferramentas fornecidas pelo técnico

Procedimento

APENAS TÉCNICOS QUALIFICADOS

- 1 Siga todos os procedimentos de manutenção diária do UHC. Defina o UHC para "CLEAN MODE" (MODO LIMPEZA) e remova todas as travessas e prateleiras de arame do UHC. Deixe o UHC arrefecer até ser exibido CLEAN (LIMPEZA). Siga todos os procedimentos de manutenção diária.



Superfícies quentes
Não tente limpar um UHC enquanto estiver quente.

- 2 Desligue o cabo de alimentação do UHC. Remova o cabo de alimentação do UHC da tomada de parede.



Electricidade
A não remoção do cabo de alimentação da tomada de parede pode provocar lesões graves ou a morte. O interruptor de alimentação do UHC não desliga toda a energia em direcção ao armário.

- 3 Remova os painéis laterais. Remova os 2 parafusos localizados em cada painel lateral utilizando uma chave de fendas Phillips. Ponha os parafusos de lado. Retire as painéis laterais do UHC.
- 4 Remova a poeira acumulada nas placas de circuitos utilizando uma escova. Utilize uma escova anti-estática sem poeira para remover suavemente o pó dos circuitos eléctricos localizados no lado esquerdo do UHC.

- 5 Aceda ao ventilador de exaustão. Retire os 8 parafusos do painel superior. Utilize uma chave de porcas ou uma chave sextavada de 5/16". Coloque os parafusos num recipiente de pequenas dimensões para não os colocar num local inadequado nem os perder. Retire o painel superior.



Manuseamento manual
Se retirar o armário da sua posição fixa para desmontar e limpar, o UHC requer pelo menos 2 pessoas.

- 6 Limpe as lâminas do ventilador de exaustão. Limpe as lâminas de cada ventilador de exaustão utilizando uma toalha limpa e higienizada pulverizada com solução McD APSC. Não permita que a toalha húmida entre em contacto com quaisquer ligações eléctricas.



Químicos
Solução higienizante, McD APSC

- 7 Volte a colocar os painéis superior e laterais. Volte a colocar o painel superior. Introduza e aperte os 8 parafusos. Volte a colocar os painéis laterais. Introduza e aperte os 2 parafusos de cada um dos lados.