

# Frymaster

## Genel saklama Kabini-Yüksek Yoğunluk

Model UHC-HD

### Günlük bakım görevleri


PR 50 UHC Temizleme

### Yıllık bakım görevleri

PR 50 Hava aspiratörlerini ve sürücü panosunu temizle

Model UHC-HD, 6-sıra

A. Güç anahtarı. B. Satır. C. USB Port. D. Ana Denetleyici.  
E. Ürün Zamanlama Düğmesi. F. Zaman/Sıcaklık Düğmesi. G. Satır Mod Düğmesi.

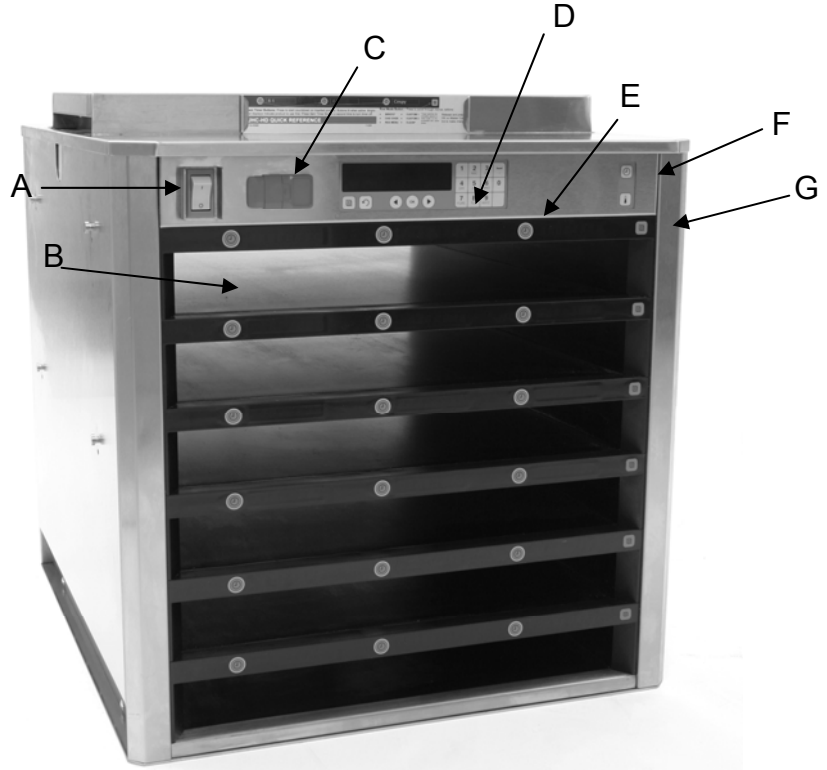

### ⚠ Tehlikeler

Bu simgeler olası bedensel yaralanma riskine karşı sizi uyarır.

### ⚠ Ekipman uyarıları

İşlemler sırasında ekipmanın zarar görmemesi hakkında bilgi bulmak için bu simgeye bakın.

### ★ İpuçları

İşlemlerin nasıl yapılacağı konusunda yararlı ipuçları için bu simgeye bakın.

**Niçin** Isıtıcı plakanın verimliliğini korumak ve kirin bulaşma riskini azaltmak için.

**Gerekli zaman** Hazırlamak için 30 dakika Tamamlamak için 15 dakika

**Günün zamanı** Kapattıktan sonra 24 saat açık restoranlar için: İş yoğunluğunun az olduğu zamanlar

**Tehlike simgeleri**  **Kimyasal Maddeler**  **Sıcak Yüzeyler**  **Keskin Cisimler/Yüzeyler**

### Araç ve gereçler



Fırça, UHC



McD Tüm Amaç Super Konsantre (APSC) çözümü



Kova ve temiz dezenfektan havlular ile silin



Kova, havlu kirlisi

### Prosedür

- UHC'yi temizlemek için hazırlanın ve soğumaya bırakın.**  
UHC'yi "CLEAN MODE" (Temizleme Modu) na alın ve tüm tepsi ve rafları çıkarın. Ekranda sırasıyla CLEAN ve Henüz güvenli DEĞİL görüntülenir.

UHC yi soğumaya bırakın.



**Sıcak Yüzeyler**


UHC sıcakken temizlemeyi denemeyin.



**Uç**

UHC raf ve tablalarını temizlemek için lavaboya geri götürün.


- Küçük atıkları sökün. Artık ve kırıntıları UHC den dışarı çıkarmak için UHC fırça kullanın.

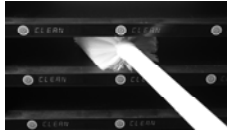

**Ekipman Uyarısı**

Gelişigüzel pedler, kazıyıcı, veya diğer fırçaları kullanmayın. Yüzeze zarar verebilirler.

- Olukları Temizleme.**  
Temiz, dezenfektan McD APSC ye batırılmış bir havluyu UHC fırçaya sarın. Her oluğun alt ve üstünü temizlemek için sarılmış fırçayı kullanın.



**Kimyasal Maddeler**

Dezenfektan çözelti McD APSC



**Ekipman Uyarısı**






Diğer temizlik ürünlerini kullanmayın. Kontrolle zarar verebilirler.

- Olukları temiz, dezenfektan havlu ile silin.**  
Her oyuk için yeni, temiz, dezenfektanlı havlunun sarılı olduğu bir UHC fırça kullanın.




- UHC'nin dışını temizleyin.**  
McD APSC ile iyice ıslatılmış temiz, dezenfektan bir havlu ile UHC'nin dış yüzeyini iyice silin.



<b>Niçin</b>	Elektronik bileşenlerin doğru şekilde soğumasını sağlamak	
<b>Gerekli zaman</b>	Hazırlamak için 2 dakika	Tamamlamak için 30 dakika
<b>Günün zamanı</b>	Kapattıktan sonra	24 saat açık restoranlar için: İş yoğunluğunun az olduğu zamanlar
<b>Tehlike simgeleri</b>	 <b>Kimyasal Maddeler</b>	 <b>Elektrik</b>  <b>Sıcak Yüzeyle</b>  <b>Elle Taşıma</b>  <b>Keskin Cisimler/Yüzeyle</b>

### Araç ve gereçler



Araçları teknisyen tarafından sağlanan

### Prosedür

## YALNIZCA YETKİLİ SERVİSLER

### 1 Günlük tüm UHC bakım işlemlerini yapınız.

UHC'yi "CLEAN MODE" (Temizleme Modu) na alın ve tüm tepsi ve rafları çıkarın. CLEAN görüntüleninceye kadar UHC yi soğumaya bırakın. Günlük tüm bakım işlemlerini yapınız.



#### Sıcak Yüzeyle

UHC sıcakken temizlemeyi denemeyin.

### 2 UHC güç kablosunu Çıkarın.

UHC güç kablosu fişini prizden çıkarın.



#### Elektrik

Güç kablo fişinin prizden çıkarılmaması ölüm veya ciddi yaralanmalara sebep olabilir. UHV üzerindeki güç anahtarı kabine gelen tüm gücü kesmez.

### 3 Yan panelleri çıkarın.

Her yan paneldeki 2 vidayı bir yıldız tornavidayla sökün. Vidaları kenara koyunuz. UHC 'den yan panelleri çıkarınız.

### 4 Devre kartındaki tozları fırçalayın.

UHC' nin sol tarafındaki devre kartındaki tozları fırçalamak için anti statik tozsuz fırça kullanın.

### 5 Access exhaust fan.

Üst paneldeki 8 vidayı çıkarın. 8 lik boru veya somun anahtarı kullanın. Kaybetmemek veya yanlış yerleştirmek için vidaları küçük bir kaptaki toplayın. Üst paneli çıkarın.



#### Elle Taşıma

Eğer UHC kendi sabit konumundan sökülüp temizlenecekse, en az iki kişi gerekir.

### 6 Hava aspiratör kanatlarını silin.

Her bir hava aspiratörünün kanatlarını dezenfektan, McD APSC çözeltili bir havlu ile silin. Nemli havlu ile herhangi bir elektrik bağlantısına temas ettirmeyin.



#### Kimyasal Maddeler

Dezenfektan çözeltili McD APSC

### 7 Üst ve yan panelleri değiştirin.

Üst paneli değiştirin. 8 vidayı takın ve sıkıştırın. Yan panelleri değiştirin. Her taraf için 2 vida takın ve sıkıştırın.