

Frymaster

Univerzális tartószekrény- Nagy sűrűség

UHC-HD típusok

Napi karbantartási feladatok


PR 50 UHC tisztítás

Éves karbantartási feladatok

PR 50 Légszellőző ventilátor
és meghajtókártya
tisztítása

UHC-HD típus, hat soros

A. Főkapcsoló. B. Sor. C. USB Port. D. Fővezérlő. E. Elem időzítés gomb.
F. Idő/hőmérséklet gomb. G. Sor üzemmód gomb.

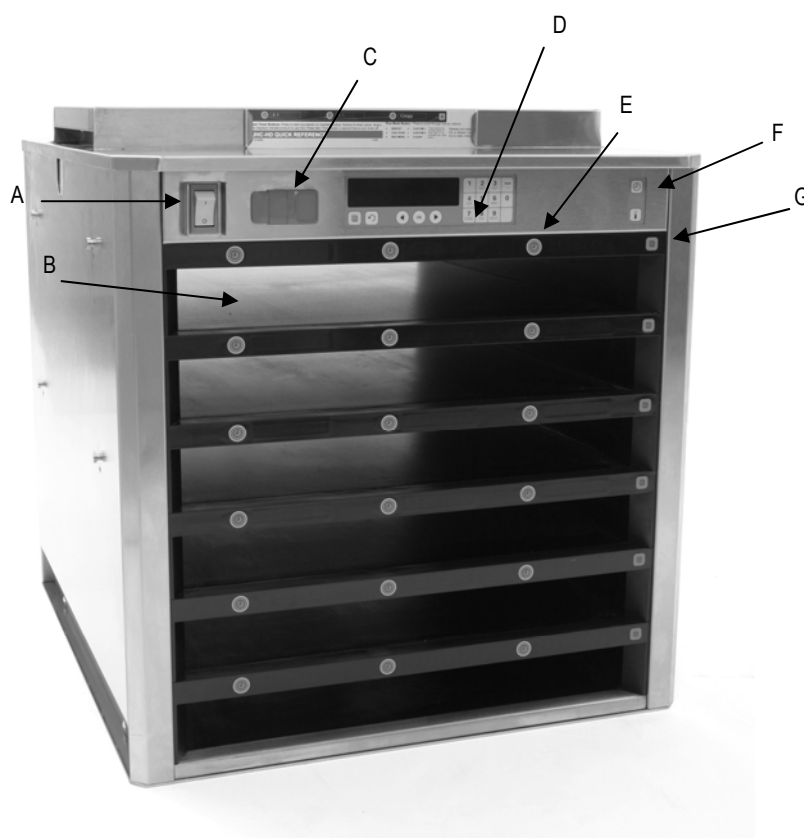

⚠ Veszélyek

Ezek az ikonok személyi sérülésre esetleges veszélyére hívják fel figyelmét.

▨ Berendezés riasztások




Ennél az ikonnál található a berendezésnek a feldolgozás közbeni sérülésének elkerülésével kapcsolatos információkat.

★ Tanácsok

Ennél az ikonnál található a feldolgozás elvégzésével kapcsolatos tanácsokat.

819-6765

Hungarian

Miért	A melegítőlemez hatékonyságának megőrzése és a keresztfertőzés veszélyének csökkentése	
Szükséges idő	30 perc az előkészítéshez	15 perc a befejezéshez
Nap ideje	Zárást követően	Folyamatos nyitvatartású éttermek esetén alacsony forgalmú időszakban
Veszélyt jelző szimbólumok	 Vegyszerek  Forró felületek  Éles tárgyak/felületek	

Szerszámok és segédanyagok



Kefe, UHC



McD Általános célú szuperkoncentrátum (APSC) oldat



Vödör, tiszta és fertőtlenített törlek



Vödör, bemártott törlek

Eljárás

1 Készítse elő az UHC-t a tisztításhoz és hagyja megszáradni.

Állítsa az UHC-t a „CLEAN MODE” (Tisztítás üzemmód) üzemmódba, majd távolítsa el az UHC összes tálcáját és hálórácsát. A kijelzés a CLEAN (Tisztítás) és a Not Safe Yet (Még nem biztonságos) kijelzés között váltakozik.

Hagyja megszáradni az UHC-t.



Forró felületek

Ne próbálja meg megtisztítani egy forró UHC-t.



Csúcs

Vigye a tisztításhoz az UHC tálcákat és rácsokat a hátsó mosogatóhoz.

2 Távolítsa el a laza törmelékét.

Használja az UHC keféjét a laza szemcséknek és a törmeléknek az UHC ellentétes oldalán való kinyomásához.



Berendezés riasztás

Ne használjon súrolószivacsot, kaparót vagy kefét. Ezek károsíthatják a felületet.



3 Tisztítsa meg az UHC rekeszeit.

Tekerje be az UHC kefé egy tiszta, fertőtlenített, McD APSC mosószerbe mártott törlebe. Használja a betekert kefé az egyes rekeszek alsó és felső részének megtisztításához.



Vegyszerek

Fertőtlenítő oldat, McD APSC



Berendezés riasztás

Ne használjon más tisztítószerkeket. Ezek károsíthatják a kezelőszerveket.



4 Törölje le a rekeszeket egy tiszta, fertőtlenített törölközővel.






Takarja le az egyes rekeszeket egy friss, tiszta, fertőtlenített törlel, amelyet az UHC kefére teker.




5 Az UHC külsejének tisztítása.

Törölje le az UHC teljes külső felületét egy tiszta, fertőtlenített McD APSC vegyszerbe mártott törlel.



Miért	Az elektronikus alkatrészek megfelelő hűtésének megtartása érdekében	
Szükséges idő	2 perc az előkészítéshez	30 perc a befejezéshez
Nap ideje	Zárást követően	Folyamatos nyitvatartású éttermek esetén alacsony forgalmú időszakban
Veszélyt jelző szimbólumok	 Vegyszerek  Villanyáram  Forró felületek  Kézi anyagmozgatás  Éles tárgyak/felületek	

Szerszámok és segédanyagok





Technikus által biztosított szerszámok

Eljárás

KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZET RÉSZÉRE

- 1 Hajtson végre minden UHC napi karbantartási feladatot.**
Állítsa az UHC-t a „CLEAN MODE” (Tisztítás üzemmód) üzemmódba, majd távolítsa el az UHC összes tálcáját és hálórácsát. Hagyja lehűlni az UHC-t, amíg megjelenik a CLEAN (Tisztítás) üzenet. Hajtson végre minden napi karbantartási feladatot.

 **Forró felületek**
Ne próbálja meg megtisztítani egy forró UHC-t.
- 2 Csatlakoztassa le az UHC tápvezetékét.**
Távolítsa el az UHC tápvezetékét a fali csatlakozóból.

 **Villanyáram**
Ha nem csatlakoztatja le a hálózatról és a fali csatlakozóról, akkor ez súlyos károsodást vagy halált okozhat. Az UHC főkapcsolója nem szakítja meg a szekrény minden bejövő tápellátását.
- 3 Távolítsa el az oldallemezeket.**
Távolítsa el a két csavart az egyes oldallemezekről egy csillagfejű csavarhúzóval. Tegye félre a csavarokat. Távolítsa el az oldallemezeket az UHC-ről.
- 4 Kefélje le a port az áramköri kártyákról.**
Használjon pormentes antistatikus kefét a pornak az UHC bal oldalán lévő áramköri kártyákról való óvatos lekeféeléséhez.

- 5 Biztosítson hozzáférést a kifúvó ventilátorokhoz.**
Távolítsa el a 8 csavart a felső lemeztől. Használjon egy 5/16 nyílású csőkulcsot vagy hatlapfejű nyílású csavarhúzót tegye egy kis tárolóba a csavarokat, hogy elkerülje az elvesztést vagy összekeverést. Távolítsa el a felső lemezt.



Kézi anyagmozgatás

Ha a szekrényt eltávolítja a rögzített pozícióból a szétszereléshez és tisztításhoz, akkor az UHC-hez legalább 2 személy szükséges.

- 6 Tisztítsa meg a kifúvóventilátor lapátjait.**
Törölje meg az egyes kifúvóventilátorok lapátjait egy tiszta, fertőtlenített törülkövvel, amelyre McD APSC oldatot permetez. Ne hagyja, hogy a nedves törlő hozzáférjen bármelyik elektromos csatlakozóhoz.



Vegyszerek

Fertőtlenítő oldat, McD APSC

- 7 Cserélje ki a felső és oldalsó lemezeket.**
Cserélje ki a felső lemezt. Helyezze be és húzza meg a 8 csavart. Cserélje ki az oldalsó lemezt. Helyezze be és húzza meg az oldalankénti 2 csavart.