


# Ελεγκτής 3000: Γρήγορη αναφορά

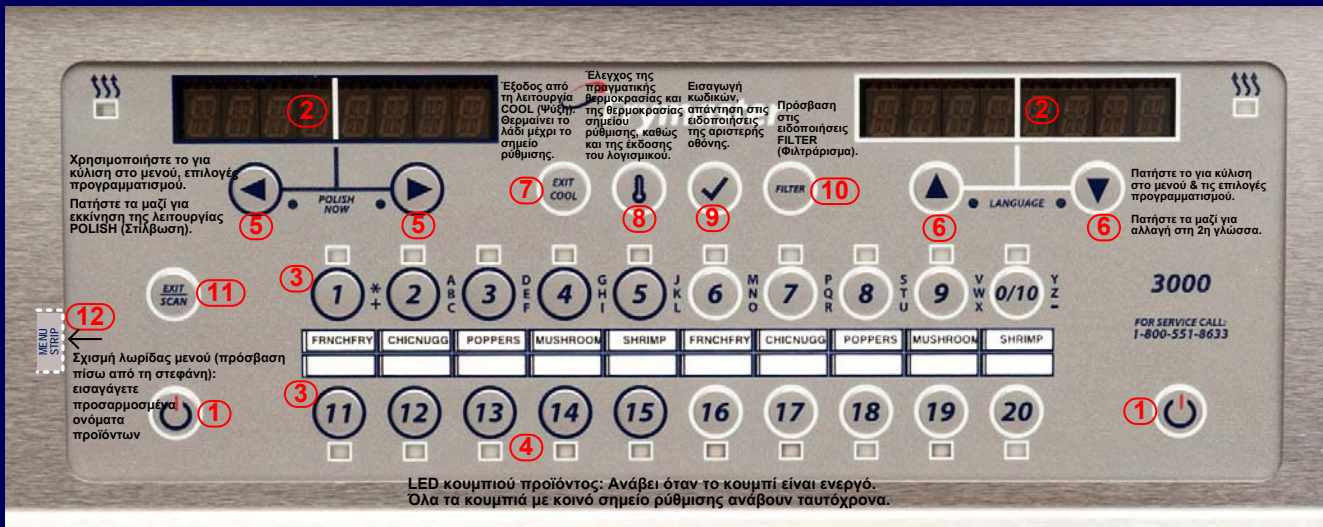

- On/Off:** Ενεργ./Απενεργ. ελεγκτή, έξοδο από κύκλους φιλτραρίσματος/στάλβωσης.
- Θθόνες:** Ειδοποιήσεις γραπτών πληροφοριών.
- Κουμπιά προϊόντος:** Πατήστε για έναρξη, ολοκλήρωση ή ακύρωση (πάτημα και κράτημα) του μαγειρέματος ενός προϊόντος. Στη λειτουργία σάρωσης, πατήστε το για προβολή της ρύθμισης προϊόντος. Πατήστε και κρατήστε το (περίπου 3 δευτερόλεπτα) για αλλαγή της θερμοκρασίας του σημείου ρύθμισης.
- LED κουμπιού προϊόντος:** Φωτεινή ένδειξη για τα προϊόντα που μαγειρεύονται στο σημείο ρύθμισης. Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος.
- Αριστερή/Δεξιά Κύλιση:** Επιλογές πλοήγησης στο αριστερό παράθυρο απεικόνισης. Πατήστε και κρατήστε και τα δύο ταυτόχρονα για να ξεκινήσει ο κύκλος στάλβωσης.
- Κύλιση επάνω/κάτω:** Επιλογές πλοήγησης στο δεξιό παράθυρο απεικόνισης. Πατήστε και τα δύο ταυτόχρονα για αλλαγή σε δεύτερη γλώσσα.
- Exit Cool:** Πατήστε και αφήστε για έξοδο από τη λειτουργία COOL (Ψύξη). Το λάδι θερμαίνεται μέχρι το σημείο ρύθμισης. Πατήστε και κρατήστε για ακύρωση του κύκλου τήξης.
- Θερμόμετρο:** Με τον ελεγκτή ενεργοποιημένο, εμφανίζει το σημείο ρύθμισης στην αριστερή οθόνη & τη θερμοκρασία του κάδου στη δεξιά. (Εναλλαγή σε διαιρούμενο κάδο.). Όταν είναι απενεργ., εμφανίζει το σημείο ρύθμισης, το χρόνο, τον τύπο της φριτέζας και την έκδοση του λογισμικού.
- «TICK»:** Με τον ελεγκτή ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο, πατήστε και αφήστε το για έλεγχο του χρόνου ανάκτησης (το κανονικό για ηλεκτρικό ρεύμα είναι 1:40 ή λιγότερο & για αέριο είναι 2:25 ή λιγότερο). Με τον ελεγκτή απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε το για 4-5 δευτερόλεπτα για λειτουργίες πληροφοριών ή 10 δευτερόλεπτα για το βασικό μενού: λειτουργίες προγραμματισμού.
- Φιλτράρισμα:** Με τον ελεγκτή ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο, πατήστε το για τα μαγειρέματα που απομένουν στον κύκλο φιλτραρίσματος. Με πάτημα και κράτημα παρέχεται πρόσβαση στο μενού φιλτραρίσματος (φιλτράρισμα, καθαρισμός & φιλτράρισμα, απόρριψη). Με τον κάδο στο off, πατήστε και κρατήστε το για πρόσβαση στην απόρριψη & τον καθαρισμό με βράσιμο.
- Exit/Scan:** Πατήστε το για να δείτε τα ονόματα των προϊόντων ή να εξέλθετε από τον προγραμματισμό. Δείτε τις οδηγίες στην πίσω πλευρά.
- Menu Strip:** Αφαιρέστε το από το πάνελ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσαρμόσιμες λωρίδες μενού.

## Μαγείρεμα

1. Πατήστε το **ON/OFF**<sup>1</sup>: Στις Θθόνες<sup>2</sup> εμφανίζονται πληροφορίες για το σύστημα και το λάδι θερμαίνεται στο σημείο ρύθμισης.
2. **DROP**: Πατήστε το κουμπί προϊόντος<sup>3</sup> για να «πέσει το προϊόν».
3. **SHAKE**: Εάν χρειάζεται ανακίνηση, ηχεί συναγερμός.
4. **DONE**: Ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός. Πατήστε το κουμπί προϊόντος που αναβοσβήνει<sup>3</sup> για να ακυρώσετε το συναγερμό και να αφαιρέσετε το προϊόν.

**Σημείωση:** Για να ακυρώσετε το μαγείρεμα οποιαδήποτε στιγμή: Πατήστε και κρατήστε το κουμπί προϊόντος που αναβοσβήνει<sup>3</sup>.

## Μαγείρεμα: Ενεργ./Απενεργ. λειτουργίας COOL


1. Πατήστε το **ON/OFF**<sup>1</sup>: Το λάδι θερμαίνεται μέχρι τη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης.
2. **ΨΥΞΗ**: Μετά τον προγραμματισμένο χρόνο αναμονής, ο ελεγκτής επιστρέφει στη θερμοκρασία αναμονής και εμφανίζει την ένδειξη COOL. Μόνο με γεμάτους κάδους, πατήστε το οποιαδήποτε στιγμή για να μειώσετε τη θερμοκρασία του λαδιού στη λειτουργία COOL. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 121°C.
3. Πατήστε **Exit Cool** για την επιστροφή του λαδιού στη θερμοκρασία σημείου ρύθμισης.



819-6885 ΜΑΡΤΙΟΣ (MAR) 2011

## Στάλβωση

(Ο ελεγκτής πρέπει να είναι **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ**)

1. Για στάλβωση, πατήστε και κρατήστε τα  ταυτόχρονα.
2. Στον ελεγκτή εμφανίζεται η ένδειξη<sup>2</sup> "POLISH NOW" (Στάλβωση τώρα) εναλλάξ με "YES" (Ναι) και "NO" (Όχι).
3. Επιλέξτε YES (κουμπί κάτω από την απεικόνιση YES<sup>5</sup>) για να ξεκινήσει ο κύκλος στάλβωσης ή NO για να συνεχίσετε το μαγείρεμα.
4. Ακολουθήστε τις ειδοποιήσεις. Ο ελεγκτής απενεργοποιείται όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος στάλβωσης.

**Φιλτράρισμα (Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος για καταγραφή των συμβάντων φιλτραρίσματος & ειδοποιήσεις στις λειτουργίες φιλτραρίσματος)**

1. Για φιλτράρισμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το FILTER<sup>10</sup>. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να φιλτράρετε μόνο έναν κάδο τη φορά. Ενδέχεται να εμφανίζεται η ένδειξη "WAIT TO FILTER" (Αναμονή για φιλτράρισμα) μέχρι και ο δεύτερος κάδος να είναι έτοιμος για φιλτράρισμα.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φιλτραρίσματος.
3. Στον ελεγκτή εμφανίζεται η ένδειξη<sup>2</sup> "FILTER NOW" (Φιλτράρισμα τώρα) εναλλάξ με "YES" (Ναι) και "NO" (Όχι).
4. Επιλέξτε YES (κουμπί κάτω από την απεικόνιση YES<sup>5</sup>) για να ξεκινήσει ο κύκλος φιλτραρίσματος.
5. Επιλέξτε NO (κουμπί κάτω από την απεικόνιση NO<sup>5</sup>) για να καθυστερήσει το φιλτράρισμα και να συνεχιστεί το μαγείρεμα.
6. Ακολουθήστε τις ειδοποιήσεις. Ο ελεγκτής απενεργοποιείται όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος στάλβωσης.

**Σημείωση:** Ο ελεγκτής πρέπει να είναι **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ** για πρόσβαση στη λειτουργία φιλτραρίσματος BOIL OUT.

## Ρύθμιση προϊόντος

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
OFF	OFF	Πατήστε και κρατήστε το  μέχρι να εμφανιστεί το MAIN MENU/PRODUCT SETUP.
PRODUCT SETUP	KENH	Πατήστε το  για τον προγραμματισμό προϊόντων.
PRODUCT SETUP	ENTER CODE	Πληκτρολογήστε 1650.
SELECT PRODUCT	KENH	Πατήστε το επιθυμητό κουμπί προϊόντος.
LONG NAME	PRODUCT NAME	Πληκτρολογήστε το όνομα προϊόντος οκτώ χαρακτήρων με τα πλήκτρα κειμένου. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
SHORT NAME	PRODUCT NAME	Πληκτρολογήστε το συντομευμένο όνομα προϊόντος τεσσάρων χαρακτήρων με τα πλήκτρα κειμένου. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
COOKING MODE	SINGLE SETPOINT	Πατήστε το . Εάν χρειάζεστε πολλαπλά σημεία ρύθμισης ή διακεκομμένο μαγείρεμα, πατήστε το  και εμφανίζεται MULTIPLE SETPOINT. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
1 TIME	0:00 OR PREVIOUSLY SET TIME	Πληκτρολογήστε ή επιβεβαιώστε το συνολικό χρόνο μαγειρέματος με τα αριθμημένα πλήκτρα. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
1 TEMPR	TEMP	Πληκτρολογήστε τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Πατήστε το .
1 SENSITIVITY	NUMBER	Πληκτρολογήστε μια τιμή (1-9) με τα αριθμημένα πλήκτρα. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
1 ALARM TIME (SHAKE TIME)	0:00 OR PREVIOUSLY SET TIME	Πληκτρολογήστε ή επιβεβαιώστε το χρόνο στον κύκλο μαγειρέματος για τον ηχητικό συναγερμό ανακίνησης. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
1 ALARM NAME (SHAKE ALARM)	SHAKE	Εισαγάγετε την επιλογή σας με το   (π.χ. Ανακίνηση, Ανάδευση). Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
1 ALARM MODE	AUTO	Εισαγάγετε την επιλογή σας με το  . Πατήστε το .
1 ALARM TONE	SHORT	Εισαγάγετε την επιλογή σας με το  . Πατήστε το .
2 ALARM TIME	0:00	Εισαγάγετε την επιλογή σας με το   ή αφήστε το στο 0:00 ιεάν δεν απαιτείται 2 <sup>ος</sup> συναγερμός. Πατήστε το .
FILTER PROMPT	0 OR PREVIOUSLY SET #	Πληκτρολογήστε τον αριθμό των μαγειρεμάτων πριν εμφανιστεί η ειδοποίηση για το φιλτράρισμα. Πληκτρολογήστε "0" για παράκαμψη της ειδοποίησης φιλτράρισμα. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
INSTANT ON	0 OR PREVIOUSLY SET #	Πληκτρολογήστε τιμή ή επιβεβαιώστε. Πατήστε το  για να προχωρήσετε. Η προεπιλογή είναι 30 δευτερόλεπτα.
HOLD TIME	0 OR PREVIOUSLY SET #	Πληκτρολογήστε τα λεπτά που κρατείται το προϊόν πριν την απόρριψη. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
EXIT	EXIT	Πατήστε το  για να κλειδώσετε τον προγραμματισμό. Πατήστε το Exit/Scan 2 φορές για να επιστρέψετε στο off.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να καταργήσετε την αντιστοιχία ενός κουμπιού με προϊόν, εισαγάγετε χρόνο 0:00 και πατήστε το κουμπί Exit/Scan.

## Επιλογές μενού φίλτρου

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
DROP, OFF, COOL	DROP, OFF, COOL	Πιέστε και αφήστε το κουμπί FILTER (Φιλτράρισμα).
	# of Cooks Remaining	Εμφανίζει τον αριθμό των μαγειρεμάτων που απομένουν πριν εμφανιστεί η ειδοποίηση φιλτράρισμα.
DROP, OFF, COOL	DROP, OFF, COOL	Πατήστε και κρατήστε (4-5 δευτερόλεπτα) το κουμπί FILTER μέχρι να εμφανιστεί το FILTER MENU
FILTER	[KENH]	Ελεγκτής ενεργοποιημένος: Πατήστε το  για κύλιση στις λειτουργίες Φιλτράρισμα, Καθαρισμός και Φιλτράρισμα, Απόρριψη ή Έξοδος. Ελεγκτής απενεργοποιημένος: Πατήστε το  για κύλιση στις λειτουργίες Απόρριψη, Καθαρισμός με βρασμό ή Έξοδος. Πατήστε το  για να επιλέξετε λειτουργία και ακολουθήστε τις ειδοποιήσεις.

**Προβολή στατιστικών φιλτραρίσματος (Εμφανίζεται τα καθημερινά στατιστικά. Βλ. εγχειρίδιο για άλλα στατιστικά στοιχεία φιλτραρίσματος)**

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
OFF	OFF	Πατήστε το  (5 δευτερόλεπτα) μέχρι να εμφανιστεί το INFO MODE.
INFO MODE	[KENH]	Πατήστε το  για κύλιση στο DAILY STATS.
DAILY STATS	[KENH]	Πατήστε το  για επιλογή.
MON	DATE	Πατήστε το   για κύλιση σε μια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
FILTERS	NUMBER AND DAY	Πατήστε το   για κύλιση στον αριθμό φορών που φιλτραρίστηκε ο κάδος εκείνη την ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
FILTERS – PRIOR WEEK	NUMBER AND DAY	Πατήστε το   για κύλιση στον αριθμό των καθημερινών κύκλων φιλτραρίσματος την προηγούμενη εβδομάδα. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
FILTERS BYPASS	NUMBER AND DAY	Πατήστε το   για κύλιση στον αριθμό φορών παρακάμφθηκε η ειδοποίηση φιλτραρίσματος εκείνη την ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
COOKS	NUMBER AND DAY	Πατήστε το   για κύλιση στον αριθμό κύκλων μαγειρέματος εκείνη την ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
EXIT	EXIT	Πατήστε το  μία φορά για επιστροφή στο μενού Info Mode ή το Exit/Scan 2 φορές για επιστροφή του ελεγκτή στο off.