


3000 Regelaar: Overzicht van basishandelingen



- Aan/Uit:** Draai de regelaar naar aan/uit; verlaat filter-/polijstcyclus.
- Displayschermen:** Geschreven informatiemeldingen.
- Productknoppen:** Druk om het bakken van een product te starten, af te ronden of te annuleren (ingedrukt houden). Druk in de scanmodus om de instelling van een product te zien. Ingedrukt houden (ongeveer 3 seconden) om de insteltemperatuur te veranderen.
- Productknoppen LED's:** Lampje voor producten die bakken op ingestelde waarde. Knipperen tijdens bakcyclus.
- Links/Rechts bladeren:** Door opties navigeren in linkerdisplay. Druk beide tegelijkertijd in om polijstcyclus te starten.
- Naar boven/beneden bladeren:** Door opties navigeren in rechterdisplay. Druk beide tegelijkertijd in om te wijzigen naar een andere taal.
- Afkoelen verlaten:** Druk en laat los om de COOL-modus (afkoelen) te verlaten. Olie verwarmt tot het instelpunt. Houd ingedrukt om de smeltcyclus te annuleren.
- Thermometer:** Als de regelaar op aan staat toont het de ingestelde waarde in de linkerdisplay en de vattemperatuur op de rechterdisplay. (schakelt naar onderverdeelde pan). Als deze op uit staat, toont het de ingestelde waarde, de tijd, type friteuse en de softwareversie.
- Vinkje:** Druk in en laat los met de regelaar op aan of uit, om de hersteltijd te controleren (normaal voor elektrisch is 1:40 of korter & voor gas 2:25 of korter). Druk in met de regelaar uit en houdt gedurende 4-5 seconden vast voor functies van de infomodus, of 10 seconden voor het hoofdmenu: programmeerfuncties.
- Filter:** Druk in met de controller aan of uit voor resterende bakprogramma's in de filtercyclus. Houd ingedrukt voor toegang tot het filtermenu (filteren, reinigen & filteren, afvoeren). Als de vetpot uitstaat, druk in en houd vast voor toegang tot afvoeren & uitkoken.
- Verlaten/scannen:** Druk in om de productnamen te bekijken of om programmeren te verlaten. Zie instructies op de achterzijde.
- Menustrip:** Verlaat het paneel voor toegang tot de aanpasbare menustrip.

Bakken

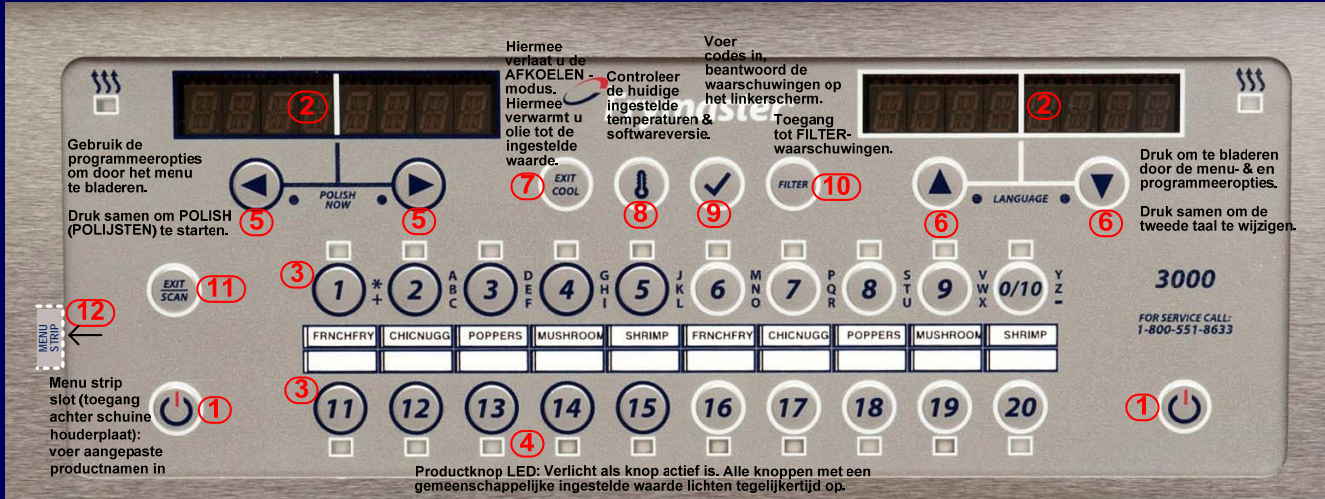

- Druk op **AAN/UIT**¹: Displayschermen² tonen systeeminformatie en de olie verwarmt tot de ingestelde waarde.
- PLAATSEN of **:** Druk op productknop³ en plaats het product.
- SCHUDDEN:** Als er geschud moet worden klinkt een alarm.
- GEREED:** Er klinkt een hoorbaar alarm. Druk op de knipperende productknop³ om het alarm te annuleren en het product te verwijderen.

NB: Om op elk gewenst moment het bakken te beëindigen: Houd de knipperende productknop³ ingedrukt.

Bakken: Activeren/deactiveren COOL-modus (AfkoeLEN)

- Druk op **AAN/UIT**¹: Olie verwarmt tot de ingestelde temperatuur.
- AFKOELEN:** Na de geprogrammeerde wachttijd keert de regelaar terug naar de wachtemperatuur en geeft COOL (AfkoeLEN) weer. Druk alleen met volle vetpannen op elk gewenst moment in om de olietemperatuur te verlagen naar de COOL-modus (AfkoeLEN). Standaard is 121° C.
- Druk op **Afkoelen verlaten** om de olie terug op de insteltemperatuur te brengen.

Polijsten (Regelaar moet op AAN staan)



























- Om te polijsten, druk   in en houd tegelijkertijd vast.
- Regelaar toont ² "POLISH NOW" (nu polijsten) afwisselend van "JA" naar "NEE".
- Selecteer YES (JA) (knop onder YES-display⁵)(JA-display) om de polijstcyclus te starten of NO (nee) om door te gaan met bakken.
- Volg de aanwijzingen. Regelaar wordt uitgeschakeld als de polijstcyclus klaar is.

Filter (regelaar moet op AAN staan om filterevenementen te registreren & waarschuwen door filterfuncties)

- Voor filteren, druk op FILTER¹⁰ en houd vast. NB: Er kan maar één vetpan per keer gefilterd worden; "WAIT TO FILTER" (wachten op filteren) kan getoond worden totdat een tweede vetpan klaar is om gefilterd te worden.
- Selecteer de gewenste filterfunctie.
- Regelaar toont ² "FILTER NOW" (nu filteren) afwisselen met "JA" en "NEE".
- Selecteer JA (druk op de knop onder het JA-scherm⁵) om de filtercyclus te starten.
- Selecteer NEE (druk op de knop onder het NEE-scherm⁵) om filteren uit te stellen en door te gaan met bakken.
- Volg de aanwijzingen. Regelaar wordt uitgeschakeld als de polijstcyclus klaar is.

NB: regelaar moet UIT staan voor toegang tot de filterfunctie BOIL OUT (uitkoken).

Productinstelling




















Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
UIT	UIT	Houd  ingedrukt totdat HOOFDMENU/PRODUCTINSTELLING wordt weergegeven.
PRODUCTINSTELLING	LEEG	Druk op  om producten te programmeren.
PRODUCTINSTELLING	CODE INVOEREN	Geef 1650 in.
SELECTEER PRODUCT	LEEG	Druk op de gewenste productknop.
LANGE NAAM	PRODUCTNAAM	Voer een productnaam van acht karakters in met behulp van de lettertoetsen. Druk op  om verder te gaan.
KORTE NAAM	PRODUCTNAAM	Voer een afgekorte productnaam van vier karakters in met behulp van de lettertoetsen. Druk op  om verder te gaan.
BAKMODUS	ENKELVOUDIGE INGESTELDE WAARDE	Druk op  . Als u meerdere ingestelde waarden wenst of gesegmenteerd wilt bakken, drukt u op  waarna MEERDERE INGESTELDE WARADEN wordt weergegeven. Volg de instructies in de handleiding.
1 TIJD	0:00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD	Voer de totale baktijd in (of bevestig) met de cijfertoetsen. Druk op  om verder te gaan.
1 TEMP	TEMP	De bereidingstemperatuur invoeren. Druk op  .
1 GEVOELIGHEID	AANTAL	Voer een waarde (1-9) in met de cijfertoetsen en druk op  om verder te gaan.
1 ALARMTIJD (OPSCHUDTIJD)	0:00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD	Voer de tijd in de bakcyclus in (of bevestig) voor een hoorbaar opschudalarm. Druk op  om verder te gaan.
1 ALARMNAAM (OPSCHUDALARM)	SCHUDDEN	Voer de keuze in met   (bijv. schudden, roeren). Druk op  om verder te gaan.
1 ALARMMODUS	AUTO	Voer de keuze in met   . Druk op  .
1 ALARMTOON	KORT	Voer de keuze in met   . Druk op  .
2 ALARMTIJD	0:00	Voer de keuze in met   of laat het staan op 0:00 als u geen tweede alarm wilt. Druk op  .
FILTERWAARSCHUWING	0 OF EERDER INGESTELD #	Voer het aantal bakcycli in voordat een filterwaarschuwing gegeven wordt. Voer "0" om de filterwaarschuwing over te slaan. Druk op  om verder te gaan.
INSTANT AAN	0 OF EERDER INGESTELD #	Voer een waarde in of bevestig. Druk op  om verder te gaan. Standaard is 30 seconden.
BEWAARTIJD	0 OF EERDER INGESTELD #	Voer de minuten in om het product te bewaren voor het weg te gooien. Druk op  om verder te gaan.
VERLATEN	VERLATEN	Druk op  om geprogrammeerde vast te leggen. Druk tweemaal op Verlaten/Scannen om terug te keren naar uit.

NB: Om de toekenning van een knop aan een product op te heffen, stelt u de tijd in op 0:00 en drukt vervolgens op de knop Verlaten/Scannen.

Filtermenuopties

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
PLAATSEN, UIT, AFKOELEN	PLAATSEN, UIT, AFKOELEN	Houd de FILTER-knop ingedrukt.
	# van resterende bakcycli	Geeft de resterende bakcycli in de filtercyclus weer voordat het een filterwaarschuwing toont.
PLAATSEN, UIT, AFKOELEN	PLAATSEN, UIT, AFKOELEN	Houd de FILTER-knop 4-5 seconden ingedrukt totdat het FILTER-menu wordt weergegeven.
FILTER	(LEEG)	Regelaar AAN: Druk op  om te bladeren naar Filter, Reinigen en filteren, Afvoeren of Verlaten. Regelaar UIT: Druk op  om te bladeren naar Afvoeren, Uitkoken of Verlaten. Druk op  om de functie te selecteren en volg de instructies.

Filterstatistieken bekijken (Dagelijkse statistieken worden getoond. Raadpleeg de handleiding voor andere statistieken).

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
UIT	UIT	Druk op  (5 seconden) totdat de INFOMODUS wordt weergegeven.
INFOMODUS	(LEEG)	Druk op  om naar DAGELIJKSE STATISTIEKEN te bladeren.
DAGELIJKSE STATISTIEKEN	(LEEG)	Druk op  om te selecteren.
MAAN	DATUM	Druk op   om naar een dag in de afgelopen week te bladeren. Druk op  om verder te gaan.
AANTAL FILTERBEURTEN	AANTAL EN DAG	Druk op   om te bladeren naar het aantal keer dat het vat op die dag in de afgelopen week gefilterd werd. Druk op  om verder te gaan.
FILTERBEURTEN - AFGELOPEN WEEK	AANTAL EN DAG	Druk op   om te bladeren naar het aantal dagelijkse filtercycli in de afgelopen week. Druk op  om verder te gaan.
OVERGESLAGEN FILTERBEURTEN	AANTAL EN DAG	Druk op   om te bladeren naar het aantal keer dat de filtermelding werd overgeslagen op die dag in de afgelopen week. Druk op  om verder te gaan.
BAKCYCLI	AANTAL EN DAG	Druk op   om te bladeren naar het aantal bakcycli op die dag in de afgelopen week. Druk op  om verder te gaan.
VERLATEN	VERLATEN	Druk op  om terug te keren naar het Infomodusmenu, of tweemaal op de knop Verlaten/Scannen om de controller terug te zetten in de uitstand.