

لماذا

للحفاظ على وحدة المرشح نظيفة وفي حالة صالحة للعمل.

الوقت المطلوب

5 دقائق للتحضير

20 دقيقة للإكمال

الوقت من اليوم

بداية اليوم أو نهايته بعد الترشيح.

بالنسبة للمطاعم التي تعمل على مدار 24 ساعة: أثناء فترات الإنتاج بكميات منخفضة أو أثناء الليل

رموز المخاطر

مواد كيميائية ⚠️ كهرباء ⚡️ زيت ساخن ⚠️ أسطح وأشياء حادة ⚠️

الأدوات والإمدادات



واقياً للوجه



قفازات مصنوعة من مطاط النيوبرين



وعاء ومناشف متسخة



وعاء ومناشف نظيفة ومعقمة



محلول مركز ممتاز لكافة الأغراض McD من (APSC)



فرشاة، قدر نيولون، مقاوم للحرارة



الغطاء، مقاوم للحرارة



مفتاح قابل للضبط




مناشف ورقية

يوميًا



تنبيهات الجهاز ملاحظة: لا تستخدم معقم الأحواض McD® لتنظيف أسطح MPF50S من الفولاذ الذي لا يصدأ. لا تستخدم أي أداة أخرى أو أي من الوسائط الأخرى لتنظيف MPF50S غير ما هو موصوف في دليل الصيانة. تؤدي الفرشات السلكية أو منصات الكشط أو مكشطة التنظيف المعدنية إلى تدمير الأسطح الساخنة تدميرًا كاملاً. لا تستخدم أي منظف آخر غير McD® A.P.S.C. قد يؤدي استخدام تركيبات أخرى إلى تدمير التحكم في المكونات.

الإجراء:

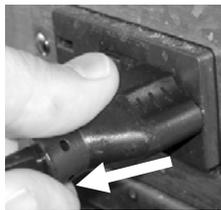

2 قم بإزالة الطاقة.

قم بإزالة الطاقة من الوحدة.



كهرباء



3 قم بإزالة مكونات وعاء المرشح.

قم بإزالة غطاء وعاء المرشح وحلقة الشد وورقة المرشح وشاشة الدعم.



أسطح ساخنة




زيت ساخن




1 تأكد من نظافة الخطوط والخرطوم.

في نهاية جلسة الترشيح، تأكد من نظافة الخرطوم المرن وخطوط المضخة بتشغيل مضخة الخطوط لمدة إضافية تتراوح بين 15-30 ثانية بعد خروج الفقاعات من خط إرجاع الزيت. قم بتصريف الخرطوم المرن.



زيت ساخن



أسطح وأشياء حادة



قم بإجراء الخطوات التالية أسبوعيًا



7 وعاء مرشح نظيف.
نظف وعاء المرشح من البقايا المتراكمة بالمسح بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية. لا تقم باستخدام صابون أو ماء في وعاء المرشح.



8 افحص وصلتي طرف الخرطوم. افحص وصلات طرف الخرطوم وأحكام ربطها إن كان ذلك ضروريًا.



4 اغسل جميع مكونات المرشح. اغسل جميع مكونات المرشح بمحلول مركز ممتاز لكافة الأغراض (A.P.S.C) من McD® وقم بالشطف. لا تقم باستخدام منظف أو ماء داخل وعاء المرشح. امسح الزيت المتبقي والرواسب من داخل وعاء المرشح بقطعة قماش جافة ونظيفة أو مناشف ورقية.

مواد كيميائية
McD APSC



5 قم بتنظيف جميع الأسطح. امسح ونظف جميع الأسطح الخارجية من الفولاذ الذي لا يصدأ بمناشف معقمة ونظيفة أخرى والتي تم غمرها في محلول مركز ممتاز لكافة الأغراض (A.P.S.C) من McD®.

مواد كيميائية
McD APSC



6 اشطف مكونات المرشح وقم بإعادة تجميعها. اشطف جميع الأجزاء بماء نظيف (باستثناء وعاء المرشح من الداخل) وجفف جميع أجزاء المرشح كليًا. قم بإعادة تجميع أجزاء المرشح بهذا الترتيب: شاشة الدعم وورقة التصفية وحلقة الشد.

