



Бърз старт с LOV-T™:


A: M4000: Програмируем за автоматично филтриране. Натиснете бутона ✓(YES) (Да), за да отговорите с „ДА“ на подкана за филтриране.

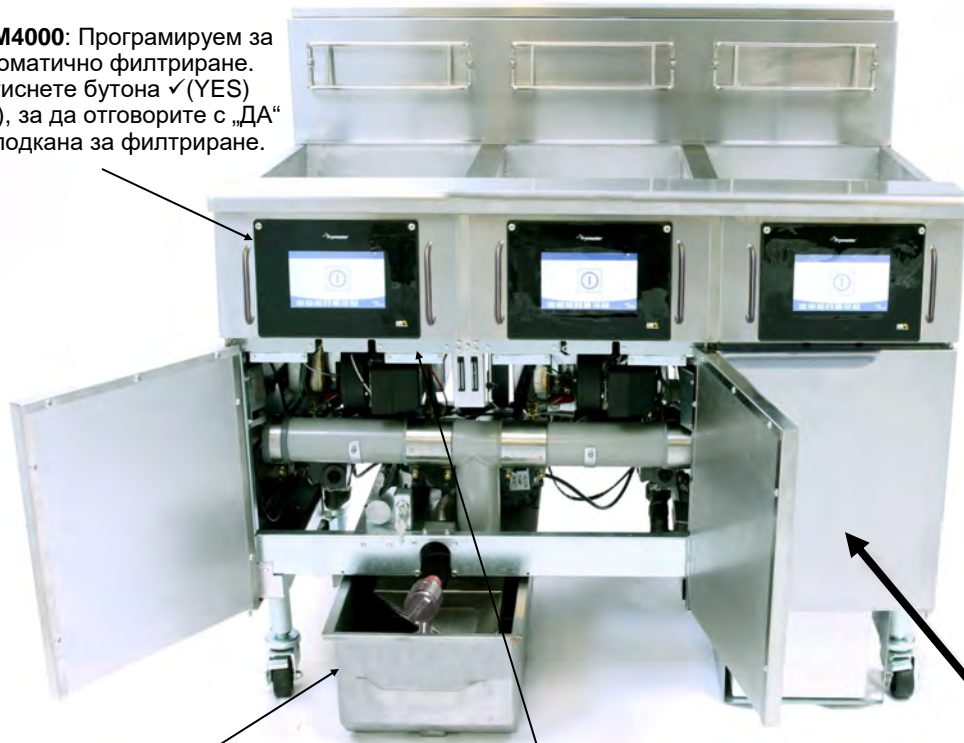

C: Филтриращ съд

B: Превключвател за включване/изключване: Един в шкафа под всеки контролер (не е показан, само за домашни електрически фритюрници).

1. Напълнете ваните с олио/твърда мазнина до долната линия за пълнене.
2. Включете превключвателите за захранване, ако е приложимо (B). 
3. Включете контролерите, като натиснете и задържите бутона за две секунди.
4. Контролерът (A) показва „CHANGE FILTER PAD? (Смяна на филтърната подложка?) YES/NO“ (Да/Не).
5. Натиснете ✓ (YES) (Да) и контролерът показва „REMOVE PAN“ (Премахнете съда).
6. Премахнете филтърния съд (C) и контролерът показва „CHANGE FILTER PAD“ (Сменете филтърната подложка).
7. Сменете филтъра и сглобете филтърния съд, като се уверите, че съдът е навън за 30 секунди. Поставете обратно филтърния съд.
8. Поставете контейнера за олио/твърда мазнина в десния шкаф, като поставите поемащата тръба в отворения контейнер (E).
9. Натиснете и задържете горния превключвател за нулиране, докато жълтият индикатор изгасне на контролера. (D).
10. A „P“ показва, че филтърният съд не е поставен правилно. Ако е необходимо, нагласете филтърния съд до правилно положение.
11. Докато готвите, отговорете YES (Да) на подканата Filter Now (Филтриране сега) в дисплея (A), като натиснете бутона ✓ (YES) (Да).
12. Реагирайте на жълтия светлинен индикатор за празен контейнер за олио, като смените контейнера за олио/твърда мазнина (E) и нулирате превключвателя за нулиране на доливането (D) или презаредите контейнера за олио с наливна система за олио.

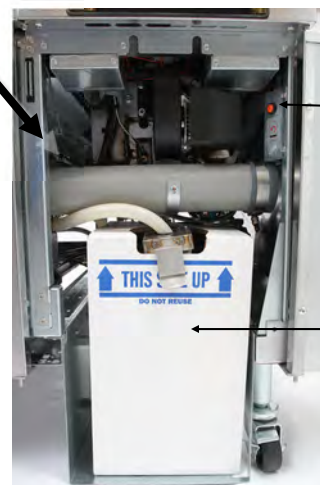

D: Бутон за нулиране на доливането: Натиснете и задържете след смяна на олиото/твърдата мазнина, докато жълтият индикатор изгасне.

E: Контейнер за олио/твърда мазнина: Задържа олио/твърда мазнина за системи с автоматично доливане. Не се използва за пълнене на ваните, а само за поддържане на нивото на олиото. Използвайте само ново олио в системата за доливане.

Frymaster®

LOV
Low Oil Volume Fryer

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди започването на нормална работа в ресторанта фритюрникът Frymaster LOV-T™ трябва да бъде въведен в експлоатация и да бъде проведена демонстрация и обучение.

819-7538BG 06/2018
Bulgarian / български

Ежедневно почистване и подготовка на филтърния съд

Филтърната подложка/хартия във фритюрник LOV™ трябва да се сменя поне веднъж на ден. Във високооборотни заведения тя трябва да се сменя по-често.




1



2

Подменяйте О-пръстените на всеки 90 дни.

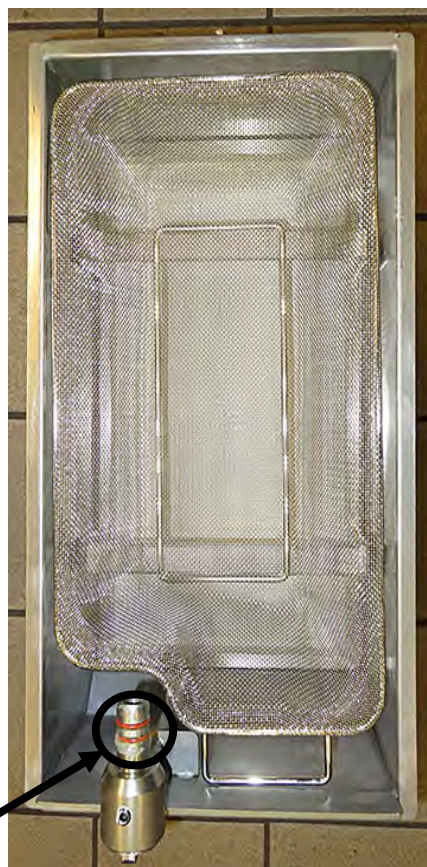

3



4

Филтърният съд трябва да се почиства ежедневно и да се сменя филтърната подложка/хартия. Следвайте тези инструкции, за да подготвите филтърния съд:

Извадете и разглобете съда. Изхвърлете старата филтърна подложка/хартия. Почистете я

старателно. Не оставяйте вода в съда.

Сглобете съда в следния ред:

1. Сложете вътрешната решетка.
2. Поставете филтърната хартия, или ако използвате филтърна подложка – с текстурираната страна нагоре, в съда.
3. Сложете задържащия пръстен

върху филтърната подложка/хартия.

4. Сложете тавата за трохи.
5. Наместете правилно филтърния съд в шкафа. Уверете се, че контролерът не показва **P**.