


LOV-T™ 快速入門：

A：M4000：可編程進行自動濾油。按下✓ YES (是) 按鈕對濾油提示回應 YES (是)。

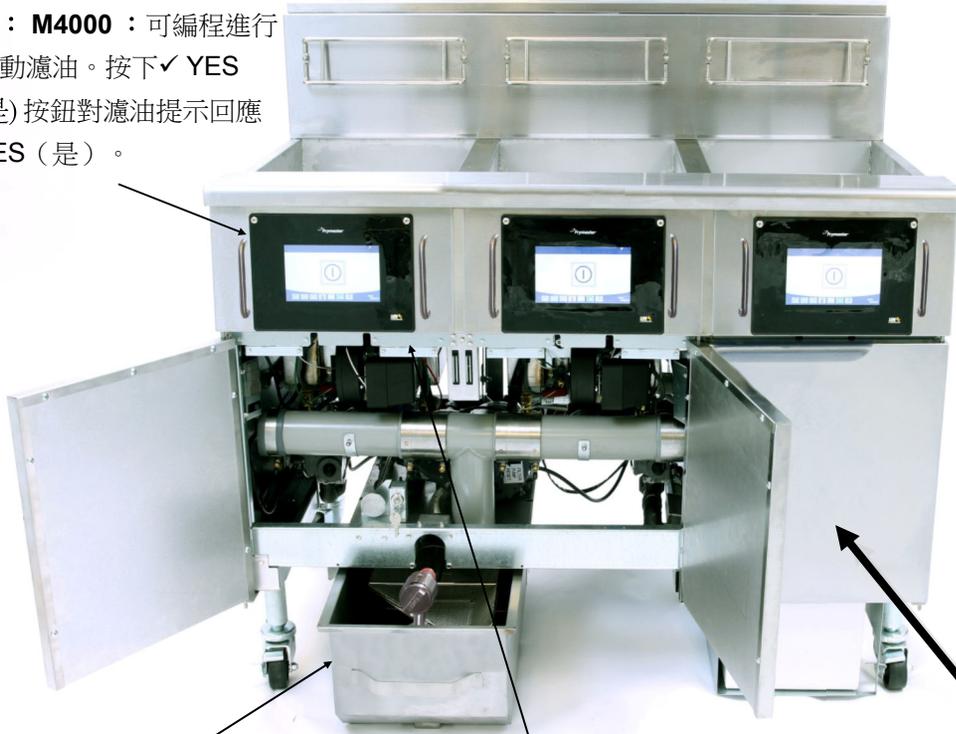

C：濾油缸

B：電源開關：爐體中各控制器下方均有一個（僅非所示家用電器）。



D：補油重設按鈕：更換炸油/起酥油後長按此按鈕，直到黃色指示燈熄滅。

E：炸油/起酥油油箱：為自動補油系統儲存炸油/起酥油。它不是用來向油槽注油，而僅僅是用來維持油位。補油系統只能使用新鮮的炸油。

1. 向油槽注入炸油/起酥油至低油位線。
2. 開啟電源開關（如適用）**(B)**。
3. 長按按鈕兩秒，開啟控制器。 
4. 控制器**(A)**顯示“更換濾墊？是/否”。
5. 按下✓ (是)，控制器顯示“卸下濾油缸”。
6. 卸下濾油缸**(C)**，控制器顯示“更換濾墊”。
7. 更換濾油器，並重新組裝濾油缸，確保濾油缸脫離爐體 30 秒。重新安裝濾油缸。
8. 調整爐體右側炸油/起酥油油箱的位置，將吸油管放入打開的油箱**(E)**中。
9. 長按補油重設開關，直到控制器上的黃色指示燈熄滅。**(D)**。
10. 「P」表示濾油缸未正確安置到位。必要時，重新放入濾油缸。
11. 烹炸時，若顯示**(A)**，按下✓ YES (是) 按鈕，對 Filter Now（現在濾油）提示回應 YES（是）。
12. 空油箱黃色指示燈亮起時，更換炸油/起酥油油箱**(E)**，重新設

 **FRYMASTER®**

LOV
Low Oil Volume Fryer

注意：需要獲得關於 Frymaster LOV-T™ 炸爐的啟動、操作演示和培訓後方能進行正常的餐館操作。

819-7674 06/2018

Chinese Traditional

每天清潔和準備濾油缸

LOV™炸爐中的濾墊/紙必須每天更換至少一次。交易量大的門店，應更經常更換。



1



2

每 90 天更換一次 O 型圈。



3



4

每天必須清潔濾油缸及更換濾墊/紙。遵循以下指示準備濾油缸：

卸下濾油缸並拆開。扔掉舊的濾墊/紙。徹底清潔。不要殘留

水在濾油缸中。

按以下順序重新組裝濾油缸：

1. 調整內網格的位置。
2. 將濾紙放入濾油缸中，如果使用的是濾墊，有紋理的一

面朝上。

3. 在濾墊/紙上調整壓框的位置。
4. 調整碎屑盤的位置。
5. 將濾油缸放入爐體中牢牢固定到位。確保控制器不顯示 **P**。