


# LOV-T™ Snelle Start:


**A: M4000:** Programmeerbaar voor automatische filtering. Druk op de ✓(YES (ja))-knop om ja te antwoorden op de

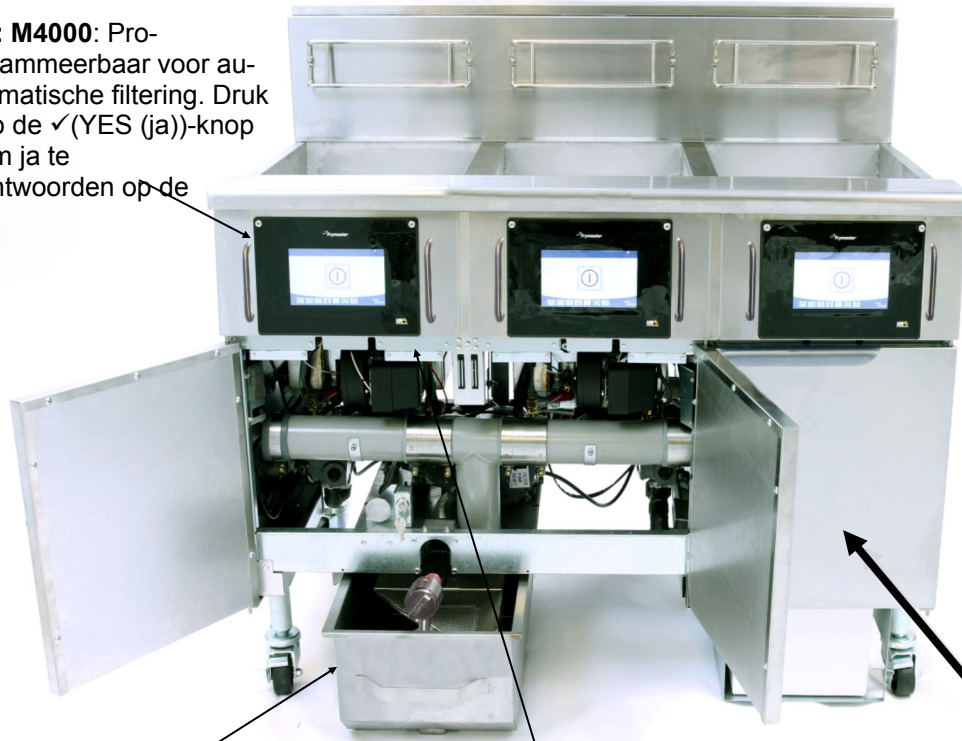

**C: Filterpan**

**B: Stroomschakelaar:** Een in de kast onder elke regelaar (niet getoond, alleen voor elektrische huishoudapparatuur).

1. Vul de vaten met olie/bakvet tot aan het onderste vullijn.
2. Zet de stroomschakelars aan indien van toepassing (B).
3. Zet de regelaars aan door de knop twee seconden ingedrukt te houden.
4. Regelaar (A) toont CHANGE FILTER PAD? (Filterkussen vervangen) YES/NO (ja/nee).
5. Druk op ✓ (JA) en de regelaarscherm toont "REMOVE PAN" (VERWIJDER PAN).
6. Verwijder de filterpan (C) en het regelaarscherm toont "CHANGE FILTER PAD" (Vervang filterkussen).
7. Vervang het filter en monteer de filterpan opnieuw, en zorg ervoor dat de pan 30 seconden uitstaat. Plaats de filterpan terug.
8. Zet de olie-/bakvetcontainer in de juiste kast en plaats de olietoevoerpijp in de open container (E).
9. Houd de top-off-resetknop ingedrukt totdat het gele lampje op de regelaar uitgaat. (D).
10. Een "P" betekent dat de pan niet correct op zijn plaats staat. Zet de filterpan goed indien nodig.
11. Als tijdens het bakken Filter Nu op het scherm (A) verschijnt, kunt u bevestigen door op de ✓ (YES (ja))-knop te drukken.
12. U kunt op het gele waarschuwingslapje voor een lege oliecontainer reageren door de olie-/bakvetcontainer (E) te vervangen en de top-off-resetknop (D) te resetten, of de oliecontainer vanuit het bulkoliesysteem bij te vullen.

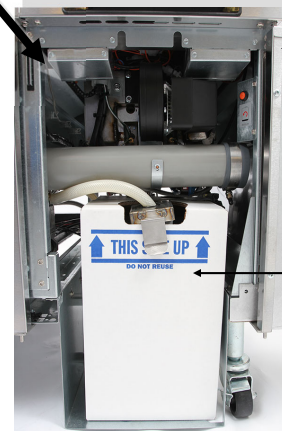

**D: Top Off-Resetknop:** Houd na het vervangen van olie/bakvet de knop ingedrukt totdat het gele licht uitgaat.

**E: Olie-/gehard bakvetcontainer:** Bevat olie/bakvet voor het automatische bijvulstelsel. Het wordt niet gebruikt om vaten te vullen, enkel om het oliepeil te behouden. Gebruik enkel verse olie in het bijvulstelsel.

 **FRYMASTER®**

**LOV**  
Low Oil Volume Fryer

**NB:** Frymaster LOV-T™ friteuse moet eerst worden opgestart en er moet een demonstratie en training gegeven worden voordat u hem in het restaurant kunt gebruiken.

8197697 06/2018  
Dutch/Nederland

# Dagelijkse reiniging van de filterpan en voorbereiding

Het filterkussen of -papier en een LOV™ friteuse moet dagelijks minimaal een keer vervangen worden. Bij winkels die grotere volumes verwerken moet dit vaker gebeuren.



1




2

Vervang de O-ringen elke 90 dagen.



3

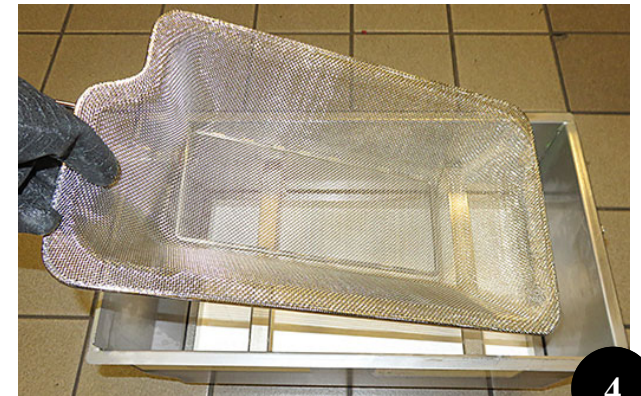

4

De filterpan moet dagelijks worden gereinigd en het filterkussen/-papier moet dagelijks worden vervangen. Volg deze instructies om de filterpan klaar te maken:

Verwijder de pan en haal hem uit elkaar. Gooi het oude filterkussen/-papier weg. Rei-

nig grondig. Laat geen water achter in de pan.

Zet de pan in deze volgorde weer in elkaar:

1. Plaats de binnenzeef.
2. Plaats het filterpapier of het filterkussen, indien dat gebruikt wordt, met de ruwe

3. Plaats de aandrukkring op het filterkussen/-papier.
4. Plaats de korstlade.
5. Zet de filterpan stevig in de kast. Kijk na of de regelaar geen Pweergeeft **P**.