


LOV-T™ Khởi động nhanh:

A: M4000: Có thể lập trình để tự động lọc. Nhấn ✓ vào nút YES (CÓ) để trả lời YES (CÓ) cho nhắc nhở lọc. prompt.

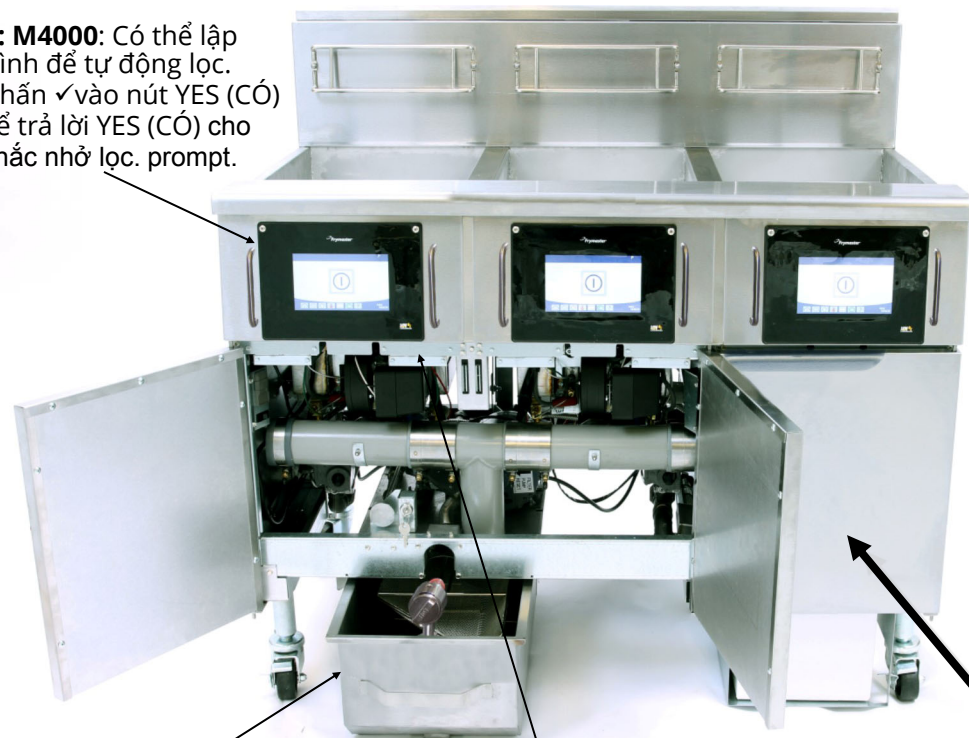

c: Thùng lọc


B: Công tắc điện: Một công tắc trong khoang tủ dưới hệ thống điều khiển (không hiển thị chỉ có trên bếp chiên điện nội địa).

FRYMASTER®



LƯU Ý: Bếp chiên LOV-T™ của Frymaster cần tiến hành khởi động, chạy thử và đào tạo cách thức vận hành trước khi đưa vào sử dụng trong nhà hàng.

1. Cấp dầu ăn/dầu cô đặc vào ngăn chiên tới vạch dầu dưới .
2. Bật công tắc điện nếu có (B).
3. Bật hệ thống điều khiển bằng cách nhấn và giữ  nút trong 2 giây .
4. Hệ thống (A) hiển thị “CHANGE FILTER PAD (THAY THẨM LỌC)? YES/NO (CÓ/KHÔNG)”.
5. Nhấn ✓ vào YES (CÓ) và hệ thống hiển thị “REMOVE PAN (THÁO THÙNG LỌC)”.
6. Tháo thùng lọc (C) và hệ thống hiển thị “CHANGE FILTER PAD (THAY THẨM LỌC)”.
7. Thay bộ lọc và lắp lại thùng lọc, chắc chắn rằng thùng lọc ở bên ngoài 30 giây. Lắp lại thùng lọc.
8. Lắp lại thùng chứa dầu ăn/dầu cô đặc vào đúng vị trí ở bên phải khoang tủ, đặt ống dẫn dầu vào thùng đã được mở (E).
9. Nhấn vào và giữ nút khởi động lại hệ thống xả dầu cho đến khi đèn vàng trên hệ thống điều khiển tắt. (D).
10. Biểu tượng “P” chỉ ra rằng thùng lọc chưa được lắp đúng vị trí. Lắp đặt lại thùng lọc nếu cần.
11. Trong khi nấu ăn, trả lời YES (CÓ) cho nhắc nhở lọc trên màn hình (A) bằng cách nhấn vào nút YES (CÓ).
12. Xử lý đèn vàng cảnh báo dầu trong thùng bị hết bằng cách thay thùng chứa dầu ăn/dầu cô đặc (E) và nhấn vào nút khởi động lại hệ thống xả dầu (D) hay cấp dầu vào thùng chứa từ hệ thống chứa dầu dung tích lớn.

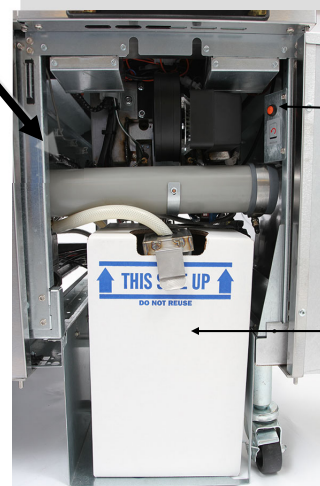

D: Nút khởi động lại hệ thống xả dầu: Nhấn vào và giữ nút khởi động lại sau khi thay dầu ăn/dầu cô đặc cho đến khi đèn vàng tắt.

E: Thùng chứa dầu ăn/dầu cô đặc: Giữ nút dầu ăn/dầu cô đặc để tự động xả dầu. Nó không được sử dụng để cấp dầu vào ngăn chiên mà chỉ để duy trì mức dầu ăn. Chỉ sử dụng dầu mới trong hệ thống xả dầu.

Chuẩn bị và Vệ sinh Thùng lọc Hàng ngày

Tấm lọc/giấy lọc trong bếp chiên LOV™ phải được thay ít nhất một lần mỗi ngày. Trong những cửa hàng đông khách thì cần thay thường xuyên hơn.



1




2

Thay gioăng chữ O sau 90 ngày.



3

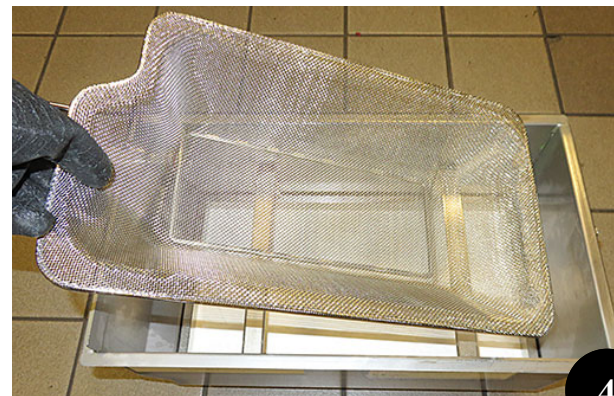

4

Thùng lọc phải được làm sạch hàng ngày và tấm lọc/giấy lọc cần phải thay thế. Thực hiện theo các chỉ dẫn để chuẩn bị: Kéo thùng lọc ra và tháo rời. Bỏ tấm lọc/giấy lọc. Vệ sinh sạch sẽ. Lau hết nước trong thùng.

Lắp lại thùng lọc theo thứ tự này :

1. Đặt lưới lọc xuống dưới đáy.
2. Đặt giấy lọc hay nếu sử dụng tấm lọc thì đặt mặt gỗ ghè hướng lên trên.
3. Rồi lắp giá cố định lên trên tấm lọc/giấy lọc.

4. Đặt rổ hứng mảnh vụn vào đúng vị trí.
5. Đặt thùng lọc vào trong khoang tủ một cách chắc chắn. Chắc chắn rằng hệ thống không hiển thị **P**.