


# LOV-T™ Pikakäynnistys:


**A: M4000:** Voidaan ohjelmoida automaattisuodatukselle. Paina ✓ (YES (KYLLÄ)) -painiketta hyväksyäksesi suodatuskehotteen.

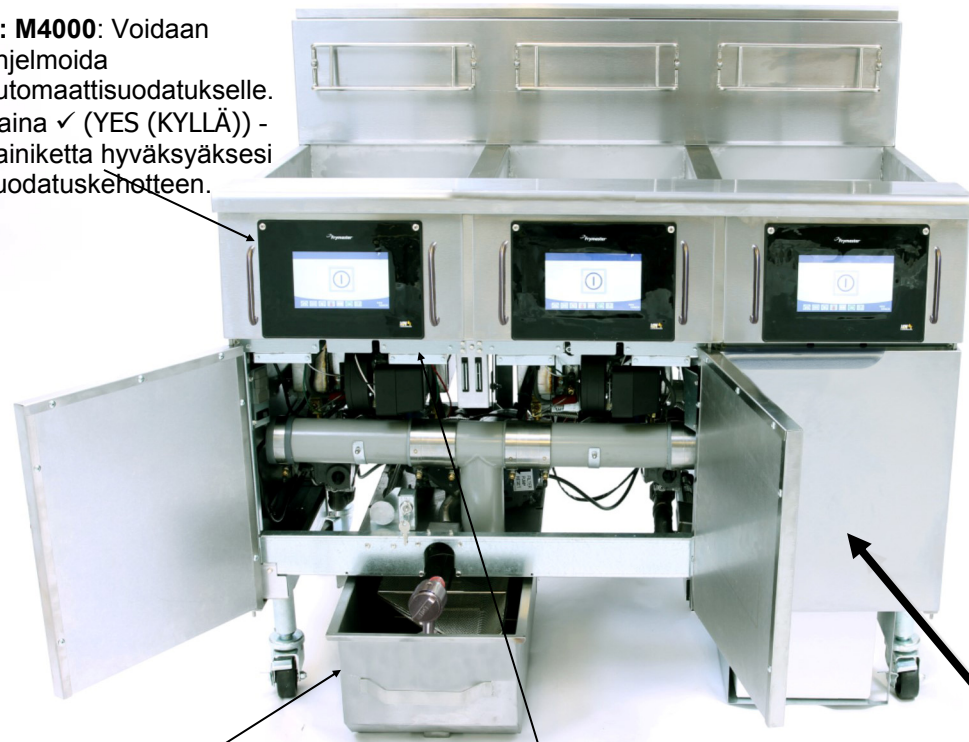

**C: Suodatinpannu**

**B: Virtakytkin:** Yksi kaapissa jokaisen ohjaimen alla (ei näytetä vain kotimaisessa sähkössä).

1. Allas täyttyy öljyllä/kiinteällä rasvalla alempaan täyttörajaan saakka.
2. Kytke päälle virtakytkimet vaadittaessa (B).
3. Kytke ohjaimet päälle painamalla ja pitämällä painikkeita kahden sekunnin ajan.
4. Ohjaimen (A) näytössä lukee "CHANGE FILTER PAD? VAIHDA SUODATINPAPERI? YES/NO" (KYLLÄ/EI).
5. Paina ✓ (YES (KYLLÄ)). Näytössä lukee "REMOVE PAN" POISTA PANNU.
6. Poista suodatinpannu. Näytössä lukee "CHANGE FILTER PAD" (vaihda suodatintyyny).
7. Vaihda suodatin ja kokoa suodatinpannu, varmistaen, että pannu on ulkona keittimestä 30 sekuntia. Aseta suodatinpannu takaisin paikoilleen.
8. Aseta öljy / lyhennysastia -kanisteri oikeaan kaappiin ja aseta imuletku avoimeen säiliöön (E).
9. Paina ja pidä painettuna ylivuodon nollaus -painiketta, kunnes valo sammuu. (D).
10. Jos näytössä näkyy "P", suodatinpannua ei ole asetettu oikein. Aseta suodatinpannu uudelleen, jos tarpeen.
11. Paiston aikana, vastaa YES (KYLLÄ) Suodata heti -kehotteeseen näytöllä (A) painamalla ✓ YES (KYLLÄ) -painiketta.
12. Vastaa tyhjän öljysäiliön keltaiseen ilmaisiin valoon vaihtamalla öljy/kiinteän rasvan säiliö (E) ja nollaamalla ylivuoto pois päältä nollauskytkin (D) tai uudelleen täyttämällä öljysäiliö bulkkiöljyjärjestelmällä.

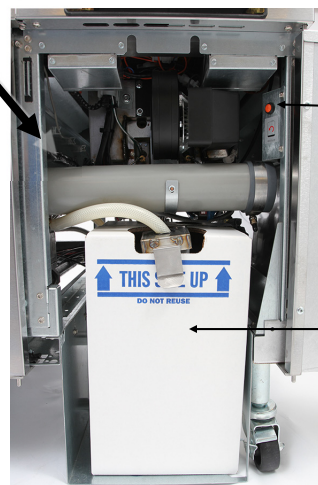

**D: Ylivuoto pois päältä nollauspainike:** Paina ja pidä painettuna öljyn/kiinteän rasvan vaihtamisen jälkeen kunnes keltainen valo sammuu.

**E: Öljyn/kiinteän rasvan säiliö:** Pitää öljyä/kiinteää rasvaa automaattista ylivuotojärjestelmää varten. Sitä ei käytetä altaiden täyttämiseen, vaan niiden öljyn tason säilyttämiseen. Käytä öljynlisäysjärjestelmässä vain tuoretta öljyä.

 **FRYMASTER®**

**LOV**  
Low Oil Volume Fryer

**HUOM.:** Frymaster LOV-T™ -rasvakeitin vaatii käyttöönoton, havaintoesityksen ja koulutuksen ennen kuin normaali ravintolakäyttö voi alkaa.

8197749 06/2018  
Finnish / Suomi

# Suodatinpannun puhdistus ja valmistelu

Suodatintyyny/-paperi LOV™-rasvakeittimessä tulee vaihtaa ainakin kerran päivässä. Jos keitintä käytetään paljon, se tulisi vaihtaa useammin.




1




2

**Vaihda O-renkaat 90 päivän välein.**

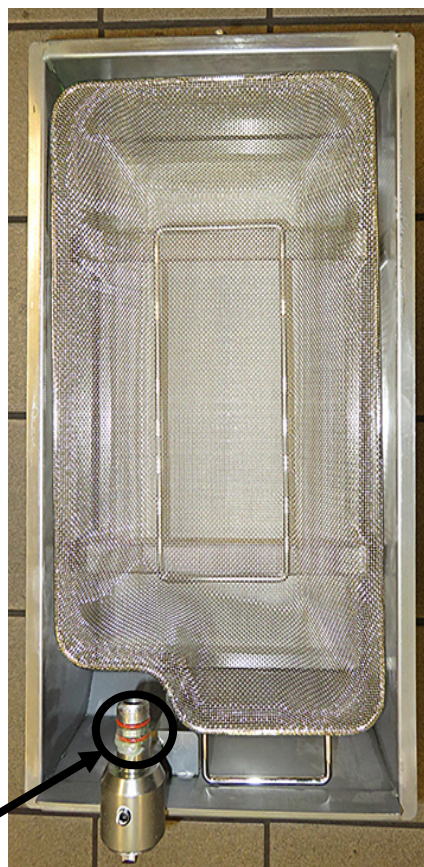

3

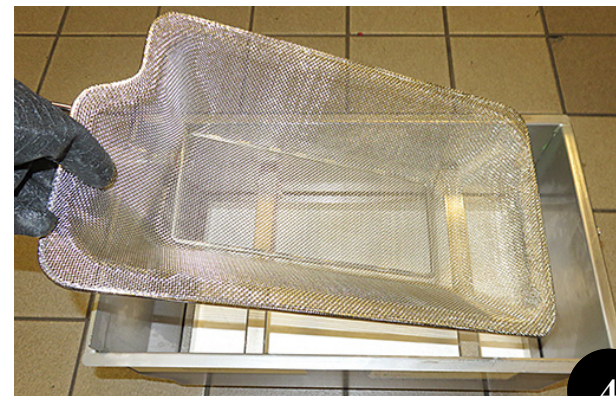

4

Suodatinpannu tulee puhdistaa ja suodatintyyny/-paperi vaihtaa päivittäin. Valmistele suodatinpannu seuraamalla näitä ohjeita:

Poista pannu ja pura se osiin. Hävitä vanha suodatinpehmuste/-paperi. Puhdista perusteellisesti.

Älä jätä vettä pannuun.

Kokoa pannu seuraavassa järjestyksessä:

1. Aseta sisäverkko paikalleen.
2. Aseta suodatinpaperi, tai käyttäen suodatintynyä, pannuun rakenteinen pinta

ylöspäin.

3. Aseta kiinnitysrengas suodatintynyn/-paperin päälle.
4. Aseta ruoanmurulaatikko paikalleen.
5. Aseta suodatinpannu tukevasti paikalleen kaappiin. Varmista, että ohjaimessa ei näy **P**.