

Frymaster

Številka modela BIELA14-T & BIGLA30-T
LOV – Low Oil Volume

Dnevna vzdrževalna opravila

- FR 6 D1 Čiščenje cvrtnika
FR 6 D2 Vzdrževanje filtra

Tedenska vzdrževalna opravila

- FR 6 W1 Čiščenje območja
za cvrtnikom

Dvotedenska vzdrževalna opravila

- FR 6 B1 Umerjanje cvrtnika

Mesečna vzdrževalna opravila

- FR 6 M1 Umerjanje
obnovitvenega
časa cvrtnika
FR 6 M2 Čiščenje oljnega
senzorja

Četrtnetna vzdrževalna opravila


- FR 6 Q1 Temeljito čiščenje,
sistem JIB (jug in
box; slov. vrč v
škatli)
FR 6 Q2 Temeljito čiščenje,
sistem olja iz
rinfuze
FR 6 Q3 Preverjanje
zgornje meje
FR 6 Q4 Pregled tesnilnih
obročkov
FR 6 Q5 Čiščenje puhala za
dovajanje zraka za
izgorevanje

Letni pregledi in opravila


- FR 6 A1-T Servisni pregled
(velja le za električne
cvrtnike)
FR 6 A2-T Servisni pregled
(velja le za plinske
cvrtnike)

Krmilnik Model M4000

A. Gumb (VKLOP/IZKLOP), B. Gumb Domov, C. Gumb za zamenjavo jezika; Gumbi za izdelke,
D. Gumb Filter, E. Gumb za temperaturo, F. Gumb Meni, G. Gumb za informacije

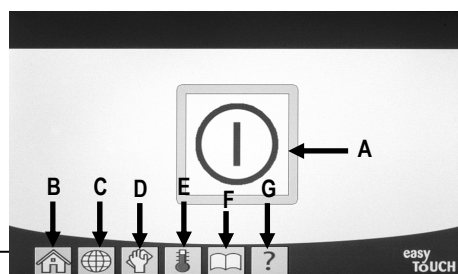

Model BIGLA30-T

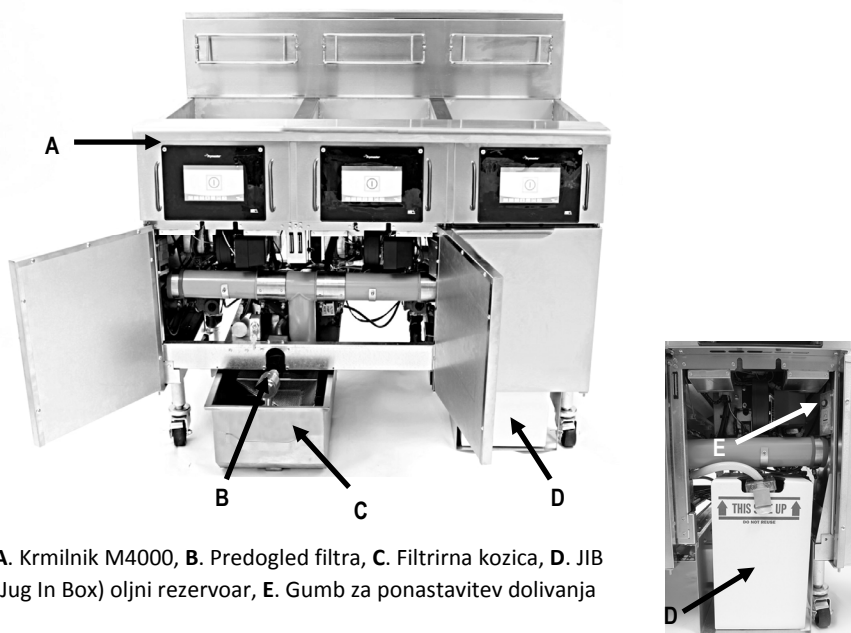

A. Krmilnik M4000, B. Predogled filtra, C. Filtrirna kozica, D. JIB (Jug In Box) oljni rezervoar, E. Gumb za ponastavitev dolivanja

⚠ Nevarnosti

Simboli opozarjajo na možna tveganja, ki lahko privedejo do telesnih poškodb.

⚠ Opozorila glede uporabe opreme

Med delovnim postopkom poiščite ta simbol, če želite informacije, kako preprečiti morebitno poškodbo ali okvaro opreme.

★ Namigi

Poiščite ta simbol za uporabne namige in nasvete, kako se opraviti določen postopek.

07/2018



Slovene/ Slovinčina

Namen

Da se s cvrtnika odstrani karamelizirana oljna obloga in očisti grelni element.

Čas trajanja

5 minut za pripravo

15 minut za celotno opravilo (5 minut na posodo)

Primeren čas v dnevu

V času nizke zasedenosti

24-urne restavracije: čez noč ali v času nizke zasedenosti

Simboli nevarnosti



Vroče olje



Vroče površine



Ostri predmeti/Površine



Elektrika




Kemikalije

Orodje in potrošni material



Čistilna podloga in držalo podloge Ecolab Hi-Temp



Gobica za drgnjenje, ki ne pušča prask



Neoprenske rokavice za filtriranje




Predpasnik, odporen na toploto



Čistilo za cvrtnik KAY® QSR



Ščitnik za obraz



Orodje Fryer's Friend



KAY® QSR Heavy Duty Razmaščevalac



Diversey McD MD




Večnamenski super koncentrat KAY® SolidSense (APSC)



Koncentrirano pršilo Diversey McD UR



Vedro za brisalo Vedro z vpojnim čistilnimi krpami



Papirna brisača

Postopek

1 Izključite cvrtnik.

Vsa napajalna stikala cvrtnika preklonite v položaj za izklop.



2 Nadenite si zaščitno opremo.

Uporabite vso varnostno opremo, ki jo je odobril McDonald, vključno predpasnik, ki je odporen na toploto, ščitnik za obraz in neoprenske rokavice. Postopek je potrebno opraviti za vsako kad posebej.



Vroče olje

Vroče olje lahko povzroči hude opekline



3 Očistite sprednji in zgornji del ležišča grelnega elementa (le pri električnih cvrtnikih).

Z rokavicami, ki so odporne na toploto namestite pokrove na posode cvrtnika. Prepričajte se, da so nameščene skladno s cvrtnikom.



Vroče olje



Vroče površine

Uporabite majhno količino čistila za cvrtnik QSR in ga nanosite na čistilno podlogo Hi-Temp ali gobico za drgnjenje, ki ne pušča prask (velja za električne cvrtnike). Uporabite čistilno podlogo Hi-Temp ali gobico za drgnjenje, ki ne pušča prask in očistite okoli ležišča grelnega elementa in okoli ohišja cvrtnika. Ko je območje počiščeno, uporabite vpojno čistilno krpo in posušite odvečno tekočino. **Zagotovite, da tekočina z vpojne čistilne krpe ne kaplja v vroče olje.**

Ko je območje počiščeno, uporabite vpojno čistilno krpo in posušite odvečno tekočino. **Zagotovite, da tekočina z vpojne čistilne krpe ne kaplja v vroče olje.**



Odstranite pokrov na cvrtniku in s pomočjo orodja Fryer's Friend odstranite nastavek košare. Dvignite elemente s pomočjo orodja Fryer's Friend.

Zamenjajte pokrove na cvrtniku in obrišite odvečno olje na elementih s papirnato brisačo.

4 Počistite spodnji del ležišča grelnega elementa (samo pri električnih cvrtnikih).

Nanesite majhno količino čistilca za cvrtnik QSR Čistilna podloga Hi-Temp ali gobica za drgnjenje, ki ne pušča prask

Uporabite čistilno podlogo Hi-Temp ali gobico za drgnjenje, ki ne pušča prask za očiščenje spodnjega dela ležišča grelnega elementa in okoli ohišja cvrtnika.

Ko je območje očiščeno, uporabite vpojno čistilno krpo in posušite odvečno tekočino. **Zagotovite, da tekočina z vpojne čistilne krpe ne kaplja** v vroče olje.

Odstranite pokrov na posodi cvrtnike. S pomočjo orodja Fryer's Friend spustite elemente in vstavite nastavek košare.



5 Površine pobrišite.

Na čisto vpojno čistilno krpo poškropite visoko učinkoviti razmaščevalec Heavy Duty, McD MD ali McD UR in počistite vse površine cvrtnika, da odstranite maščobo in karamelizirane obloge olja. Zagotovite, da tekočina z vpojne čistilne krpe ne kaplja v vroče olje. Počakajte, da se površine posušijo.



Vroče površine



Vroče olje

Olje v cvrtniku je lahko zelo vroče.

Opozorila glede uporabe opreme

Pri čiščenju opreme bodite pazljivi, da voda ne odteka v električne komponente.


6 Postopek ponovite za preostale cvrtnike.

Namen Počisti drobtine, ki so se nabrale v kadi in prefiltrira olje, da podaljša življenjsko dobo olja.

Čas trajanja 5 minut za pripravo 10 minut za kad

Primeren čas v dnevu V času nižjih obremenitev.

Simboli nevarnosti



Orodje in potrošni material



Rokavice za filtriranje




Ščitnik za obraz



Predpasnik, odporen na toploto



Čistilna podloga in držalo podloge Ecolab Hi-Temp




Gobica za drgnjenje, ki ne pušča prask



Krtača za natančno krtačenje Ecolab Hi-Temp



Čistilo za cvrtnik KAY® QSR

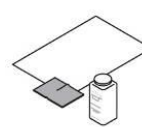

Komplet McFiltering za vgrajene filtrirne sisteme



Večnamenski super koncentrat KAY® SolidSense (APSC)



Diversey Mcd HA

Postopek

1 Pritisnite gumb FILTER.

Prepričajte se, da je cvrtnik vklopljen in da je olje vroče, da je filtriranje čim bolj učinkovito. Pritisnite gumb za filter na spodnjem delu zaslona za vstop v meni filtra.

Postopek je potrebno opraviti za vsako kad posebej.



2 Izberite Maintenance Filter

Na seznamu izberite in pritisnite MAINTENANCE FILTER (VZDRŽEVANJE FILTRA).



Nadaljevanje ►

3 Pritisnite gumb ✓ Krmilnik prikazuje MAINTENANCE FILTRATION (VZDRŽEVANJE FILTRIRANJA)?

Za nadaljevanje pritisnite gumb ✓.

Pritisnite gumb X, če želite izbrati NO (NE) in nastavitev se bodo povrnila v stanje običajnega delovanja.



4 Nadenite si zaščitno opremo

Uporabite vso varnostno opremo, ki jo je odobril McDonald, vključno predpasnik, ki je odporen na toploto, ščitnik za obraz in neoprenske rokavice.

Pritisnite gumb ✓.



Vroče olje

Vroče olje lahko povzroči hude opekline.



Nadaljevanje ►

Vzdrževanje filtra (nadaljevanje)

5 Preverite filtrirno kozico

Prepričajte se, da sta filtrirna kozica in pokrov kozice pravilno nameščena.

Pritisnite gumb √.

Olje bo odteklo iz kadi.



Če filtrirna kozica ni pravilno nameščena, se bo na zaslonu v desnem zgornjem kotu izpisala črka "P".

6 Dvignite elemente (velja le za električne cvrtnike)

Ko olje odteče, dvignite obešene elemente.



Vroče površine

Pri dvigovanju elementov uporabljajte zaščitne rokavice. Neupoštevanje tega lahko privede do opeklin.

Opozorila glede uporabe opreme

Bodite pazljivi, da ne poškodujete sonde v osrednjem delu elementov.



7 Postrgajte notranji del kadi

Uporabite držalo podloge Ecolab Hi-Temp, čistilno podlogo ali gobico za drgnjenje, ki ne povzroča prask in majhno količino čistila za cvrtnik KAY QSR, da postrgate stene, kote in spodnji del znotraj kadi. S krtačo za natančno krtačenje Hi-Temp odstranite nakopičeno nesnago na elementih (velja le za električne cvrtnike), vogalih in drugih težko dostopnih predelih.

Opozorila glede uporabe opreme

Pazite, da ne poškodujete sond.

Ko je končano, pritisnite gumb √.

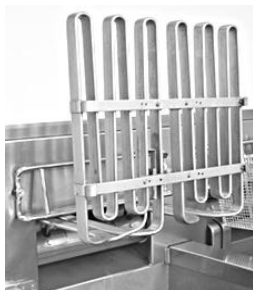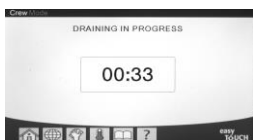

Nadaljevanje ►

8 Očistite in zdrgnite oljne senzorje.

Uporabite čistilno podlogo Hi-Temp ali gobico za drgnjenje, ki ne povzroča prask ali čistilo za cvrtnik ter odstranite karamelizirano olje z oljnega senzorja (le za plinske cvrtnike). Obrišite s papirnato brisačo, da odstranite morebitne ostanke.

Očistite nanos okoli senzorjev AIF in ATO (vsi cvrtniki). Uporabite izvijač ali drug mali predmet, ki omogoča dostop okoli sonde. Bodite previdno, da se sonda ne poškoduje.

Ko je končano, pritisnite gumb √.



9 Pranje

Krmilnik prikazuje WASH VAT (PRANJE KADI)? Spustite elemente (le za električne cvrtnike) in pritisnite gumb √. Krmilnik prikazuje WASHING IN PROGRESS (PRANJE V TEKU), medtem ko se olje pretaka skozi kad.

10 Ponovno pranje



Ko je cikel pranja končan, krmilnik izmenično prikazuje WASH AGAIN (PONOVRNO PRANJE)? Če je kad čista, pritisnite gumb X. Če kad ni čista, pritisnite gumb √ in ponovite korak 9.

11 Spiranje

Krmilnik prikazuje RINSING IN PROGRESS (SPIRANJE V TEKU), medtem ko kad napolni z oljem in nato odteče, da kad speremo.

12 Ponovno spiranje

Ko je spiranje končano, se na krmilniku prikaže RINSE AGAIN (PONOVRNO SPIRANJE)? Če je kad čista, pritisnite gumb X. Če kad ni čista, pritisnite gumb √ in korak 11 se bo ponovil.

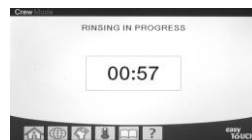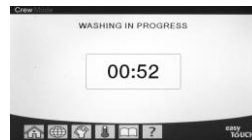

Nadaljevanje ►

Vzdrževanje filtra (nadaljevanje)

13 Poliranje

Na krmilniku se prikaže POLISH (POLIRANJE)?. Pritisnite gumb ✓, če želite izbrati YES (DA). Krmilnik izmenično prikazuje POLISHING (POLIRANJE) s prikazom odštevanja, medtem ko se olje 5 minut pretaka skozi sistem za filtriranje.



14 Polnjenje kadi

Ko je poliranje končano, se na krmilniku prikaže FILL VAT (ALI NAPOLNIMO KAD)?. Pritisnite gumb ✓ in kad se bo napolnila z oljem.




15 Je kad polna?

Ko je kad polna, se na krmilniku prikaže IS VAT FULL (JE KAD POLNA)?. Pritisnite gumb X, da ponovno zaženete črpalko, če kad **NI** polna. Ko je kad polna, pritisnite gumb ✓.



16 Vključite cvrtnik

Pritisnite gumb za zagon, da vključite krmilnik in da povrnete cvrtnik v stanje normalnega delovanja.

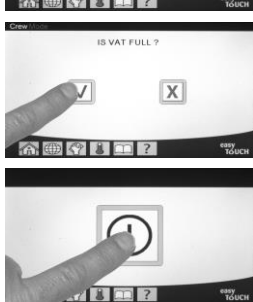

★ Konica

Če niste zamenjali filtrirne podloge, bo krmilnik izmenično prikazoval "CHANGE FILTER PAD (MENJAVA FILTRIRNE PODLOGE)?". Pritisnite gumb ✓ za preklic sporočila, vendar se bo sporočilo pojavljalo vsake 4 minute, dokler filtrirna podloga ne bo zamenjana.



Nadaljevanje ►

17 Izvlecite filtrirno kozico

Odprite vrata in preden dokončno odstranite kozico rahlo izvlecite filtrirno kozico iz omarice, dokler kapljanje ne preneha.



Vroče površine

Filtrirna kozica je lahko zelo vroča! Uporabite zaščitne rokavice, saj lahko pride do hudih opeklin.



18 Odstranite mrežico za ostanke

Dvignite sito za ostanke in ga odstranite od filtrirne kozice. Obrišite olje in odstranite ostanke, ki se nahajajo v mrežici. Očistite mrežico z milom in vodo ter temeljito splaknite z vročo vodo.



19 Odstranite držalo filtra

Odstranite držalo filtra in operite z vročim večnamenskim super koncentratom SolidSense (APSC) ali raztopino McD HA v pomivalnem koritu.

Temeljito splaknite z vročo vodo.



20 Odstranite filtrirno podlogo ali papir iz kozice


Izvlecite filtrirno podlogo ali papir iz kozice in zavržite



21 Odstranite spodnje notranje sito

Povlecite spodnje notranje sito iz kozice in temeljito operite z vročim večnamenskim super koncentratom SolidSense (APSC) ali raztopino McD HA v pomivalnem koritu.

Temeljito splaknite z vročo vodo.

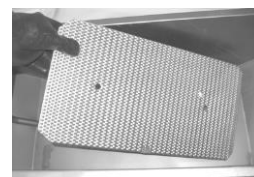

22 Očistite filtrirno kozico

Obrišite olje in odstranite ostanke, ki se nahajajo v filtrirni kozici.



Nadaljevanje ►

23 Sestavljanje

Sestavite v obratnem vrstnem redu. Najprej namestite spodnje sito v filtrirno kozico, nato vstavite filtrirno podlogo ali filtrirni papir tako, da bo groba stran obrnjena navzgor, nato vstavite držalo filtrirne podloge in mrežico za ostanke.



★ Konica


Preden vstavite filtrirno podlogo v kozico se prepričajte, da so filtrirna kozica, spodnje sito, mrežica za ostanke in držalo filtrirne podloge popolnoma suhi. V nasprotnem primeru bo voda filtrirno podlogo raztopila.

Namen Da se zagotovi visokokakovostno cvrtje in zmanjša nevarnost požara v neposredni bližini cvrtnika.

Čas trajanja 5 minut za pripravo 45 minut za čiščenje

Primeren čas v dnevu Po zaprtju objekta 24-urne restavracije: čez noč ali v času nizke zasedenosti

Simboli nevarnosti



Orodje in potrošni material



Krtča za talne površine



Najlon ščetka za posodo



Vedro in večnamenski super koncentrat KAY® SolidSense™ (APSC) ali Diversey McD HA



Vedro, za čiste in sanitarne brisače



Vedro, za umazane brisače



Opozorilni znak za mokra tla




Brisalo za čiščenje talnih površin




Vedro za brisalo



Ožemalni sistem za brisalo



Papirnat brisač



Strgalo



Neoprenske rokavice

Postopek

1 Izključite cvrtnik.

Izklopite vsa napajalna stikala cvrtnika (v položaj OFF) (IZKLOP).



2 Odstranite korito in skodelico ter izpraznite maščobo.

Odstranite maščobo iz korita iz izpušne lopute. Odstranite skodelico za maščobo iz lopute. Korito in skodelica se nahajata pod filtri lopute. Odtočite olje iz korita in skodelice v košarico za odstranjevanje olja.



Vroč olje


Olje v koritu in skodelici je lahko vroče. Uporabite rokavice.

Nadaljevanje ►

3 Zaprite in izklopite dovajanje plina.

Če je vaš cvrtnik ni plinski, ta korak preskočite.

Če je cvrtnik plinski, zaprite ročni ventil za plin in tako zaprite dovajanje plina. Ročni ventil za plin se nahaja na cevi za dovajanje plina, pred spojkami za hitri odklop. Nato s spojko za hitri odklop odklopite plinsko dovodno cev od cvrtnika.

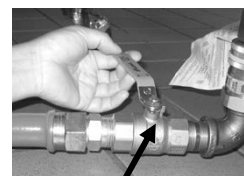

Ročni ventil za prekinjanje dovoda plina

Opozorila glede uporabe opreme

Uporabite samo ročni ventil za prekinjanje dovoda plina. Ne uporabljajte spojke za hitri odklop.

Nadaljevanje ►

4 Pripravite cvrtnik za čiščenje.

Sprostite zavore na kolesih cvrtnika.

Če je cvrtnik opremljen s podnožjem, dvignite sprednji del podnožja dovolj visoko, da se hrbtina zaščitna plošča odmakne od konzole za filter. Odmaknite cvrtnik pazljivo od požarne stene, da se hrbtina zaščitna plošča snema od konzole za filter.

Zavarujte hrbtino zaščitno ploščo, če obstaja. Pokrijte vse kadi.

Odmaknite cvrtnik pazljivo od požarne stene, da lahko počistite področje za cvrtnikom.



Vroče olje

Olje v cvrtniku je lahko zelo vroče. Zato pomikajte cvrtnik počasi in pazljivo, da preprečite razlivanje olja. Uporabite rokavice.

5 Odklopite cvrtnik iz električnega napajanja.

Primiti za ohišje vtiča in izvlecite napajalni kabel cvrtnika iz napajalne vtičnice. Morda bo potrebo rahlo prepogniti vtič, da jo boste lahko izvlekli iz vtičnice.



Elektrika

6 Počistite filtre cvrtnika.

Iz izpušne lopute odstranite filtre cvrtnika. Položite filtre v tridelnno pomivalno korito in jih namočite v večnamenski super koncentrat KAY® SolidSense™ (APSC) ali Diversey McD HA.



Kemikalije

Večnamenski super koncentrat KAY® SolidSense™ (APSC) ali Diversey McD HA



7 Postrgajte področje za cvrtnikom.

S strgalom postrgajte vse mehke in trde maščobne obloge, ki so se nakopičile za cvrtnikom. Počistite naslednje površine po sledečem vrstnem redu: dele na izpušni cevi, ki jih lahko dosežete, zadnjo stran izpušne lopute, stranske dele izpušne lopute in odprtino filtra cvrtnika.

Pri električnih cvrtnikih najprej uporabite strgalo in postrgajte vse mehke in trde maščobne obloge, ki so se nabrale na vseh kovinskih ploščah okoli cvrtnika, stopnički in na stojalu cvrtnika. Ko končate s čiščenjem, nadaljujte s korakom 8.

Pri plinskih cvrtnikih najprej uporabite strgalo in postrgajte vse mehke in trde maščobne obloge na naslednjih površinah in po sledečem vrstnem redu: dimne zapore, vse kovinske plošče okoli cvrtnika, odstranljiv gravitacijski nož, tesnilne površine, stopničke in stojala cvrtnika.

Med čiščenjem plinskih cvrtnikov pazite, da ne zaidejo ostanki oblog v izpušno odprtino dimne cevi cvrtnika.



Nadaljevanje ►



Nadaljevanje ►

Opozorila glede uporabe opreme

Pazite, da na spodnjem delu izpušne cevi ne prekinete taljive povezave (varovalke), ki je namenjena požarni zaščiti. Če prekinete taljivo povezavo (varovalko), se bo vklopil sistem za gašenje požara.

Čiščenje področja za cvrtnikom (nadaljevanje)

8 Počistite področje za cvrtnikom.

Uporabite najlonsko ščetko za posodo, krtačo za talne površine in vedro z vročim večnamenskim super koncentratom KAY® SolidSense™ (APSC) ali Diversey McD HA rešitev, da počistite vse površine, ki ste jih postrgali v koraku 7. Površine počistite v istem vrstnem redu, kot ste jih postrgali v koraku 7. Nato s krtačo za talne površine skrtajte talne obloge okoli cvrtnika.



Vse površine posušite s papirnatimi brisačami, da so čiste in suhe.



Spolzka tla

Talna obloga, ki ste jo postrgali je lahko mokra.

9 Prosite vodjo, da opravi pregled.

Prosimo svojo vodjo, da pregleda počiščene površine in potrdi vaše delo. Ponovite čiščenje, če vodja ugotovi, da je bilo čiščenje pomanjkljivo.

10 Počistite nosilne noge in kolesca cvrtnika.

Uporabite najlonsko ščetko za posodo in vedro z vročim večnamenskim super koncentratom KAY® SolidSense™ (APSC) ali Diversey McD HA rešitev ter očistite nogice in kolesčka cvrtnika. Površine posušite s papirnatimi brisačami.



11 Pobrišite talne obloge okoli cvrtnika.

Uporabite brisalo in vedro z vročim večnamenskim super koncentratom KAY® SolidSense™ All (APSC) in pobrišite talne obloge okoli cvrtnika.



Spolzka tla

Po brisanju so tla lahko mokra.

Nadaljevanje ►

12 Počakajte, da se površine posušijo.

Počakajte, da se vsi cvrtniki, stene in talne površine posušijo.



13 Priklopite cvrtnik na električno omrežje.

Pazljivo pomaknite cvrtnik v smeri napajalne vtičnice, da je dovolj blizu za priklop na omrežno napetost. Cvrtnik priklopite na omrežno napetost.



Elektrika



Vroče olje

Olje v cvrtniku je lahko zelo vroče. Zato pomikajte cvrtnik počasi in pazljivo, da preprečite razlivanje olja.

14 Pripravite cvrtnik za uporabo.

Pazljivo pomaknite cvrtnik v neposredno bližino konzole za filter. Odkrijte vse kadi. Dvignite sprednji del podnožja dovolj visoko, da se hrbtina zaščitna plošča odmakne od konzole za filter in pomaknite cvrtnik v običajni delovni položaj.



15 Priklopite cvrtnik na plinsko omrežje.

Če je vaš cvrtnik električen, ta korak preskočite.

Preverite obe spojki za hitri odklop za morebitne ostanke olja ali maščob. Po potrebi jih počistite. Priklopite spojko plinske dovodne cevi.



⚠ Opozorila glede uporabe opreme

Preden odprete glavni plinski ventil, se prepričajte da je spoj spojka za hitri odklop plinske cevi ustrezno zaklenjen.

Nadaljevanje ►

Čiščenje področja za cvrtnikom (nadaljevanje)

- 16 Ponovno namestite filtre cvrtnika in korito za olje.**
Zaklenite kolesa cvrtnika.
Namestite filtre cvrtnika in korito za maščobo na izpušno loputo.



- 17 Odprite ventil za dovod plina.**
Če je vaš cvrtnik električen, ta korak preskočite.



Obrnite ročni ventil za dovod plina v položaj on (vklop).
Zaženite računalnik in se prepričajte, da gorilniki delujejo. Ko gorilniki zagorijo, lahko računalnik izklopite.

- 18 Počistite področje okoli ostalih cvrtnikov.**
Ponovite korake od 1 do 17 za vse preostale cvrtnike.



Namen	Izpolnjevanje standardov o varnosti hrane	
Čas trajanja	1 minuta za pripravo	5 minut za celotno opravilo, ko cvrtnik doseže temperaturo za cvrtje. Temperatura za cvrtje bo dosežena v pribl. 45 minutah.
Primeren čas v dnevu	Med uporabo cvrtnika	24-urne restavracije: v času nizke zasedenosti
Simboli nevarnosti	 Vroče olje  Vroče površine	

Orodje in potrošni material



Pirometer s sondo kadi cvrtnika



Neoprenske rokavice

Postopek

1 Umerjanje pirometra

Napolnite skodelico za vroče napitke z ledom in dolijte mrzlo vodo iz pipice tako, da prekrijete led. V skodelici je potrebno imeti okoli 50 % leda in 50 % vode.

Potopite sondo v vodo

Potopite sondo v vodo z ledom in mešajte toliko časa, da se merilec temperature stabilizira.

Odčitajte temperaturo

Odčitana temperatura mora biti 0 °C (32 °F), plus ali minus 1 °C (2 °F). Če ne, je pirometer potrebno umeriti, popraviti ali zamenjati. Za umerjanje sledite postopkom za umerjanje preverjanje in nastavitve, ki jih je priložil proizvajalec pirometra.

2 Vključite cvrtnik in segrejte olje.

Da vključite cvrtnik, pritisnite gumb on/off (vklop/izklop). Nastavite cvrtnik za izdelek, ki ga želite cvreti. Dovolite, da temperatura olja cvrtnika doseže temperaturo cvrtja in nato izklopite cvrtnik.



3 Preverite nivo olja.

Preverite nivo olja, ko temperatura olja doseže temperaturo cvrtja. Če olje sega nad oznako "Oil Level" (nivo olja), odtočite odvečno olje v posodo ali enoto za odstranjevanje maščobe. Če olje sega pod oznako "Oil Level" (nivo olja), dolijte olje, da seže do omenjene oznake.





Vroče olje

Olje v cvrtniku je zelo vroče. Uporabite rokavice.

4 Cikl kadi.

Dovolite, da se cikel kadi vklopi in izklopi trikrat. Ko se cvrtnik segreva, se bo vklopil indikator toplote.

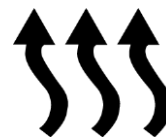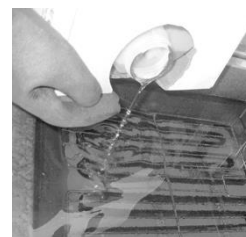

Nadaljevanje ►




Nadaljevanje ►

Umerjanje cvrtnika (nadaljevanje)

5 Odčitavanje temperature olja.

Vstavite 2,5 cm (1 palec) konice sonde pirometra kadi cvrtnika v vroče olje. Konica mora biti približno 7,6 cm (3 palce) pod površino olja. Počakajte, da se odčitavanje temperature stabilizira.

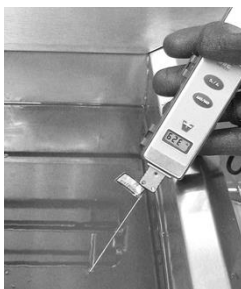

6 Prikaz temperature na cvrtniku.

Pritisnite gumb za prikaz temperature za kad, kjer ste opravili meritev s pirometrom. Prikazovalnik bo prikazal temperaturo kadi.



7 Primerjava meritev temperatur.

Primerjajte meritev temperature na pirometru z ustrežno temperaturo na zaslonu.




Če se temperaturi med seboj razlikujeta manj kot 3 °C (5 °F) (več ali manj), temperaturnih nastavitev ni treba spreminjati.

Če se temperaturi med seboj razlikujeta za več kot 5 °F (3 °C) (več ali manj), stopite v stik s pooblaščenim servisnim tehnikom.

8 Postopek ponovite za drugo stran dvojne kadi

Če je bila kad, ki ste jo preskusili enojna, preskočite ta korak in nadaljujte na korak 9.

Če ste preskusili eno stran razdelilne kadi, ponovite korake od 5 do 7 na drugi strani razdelilne kadi.

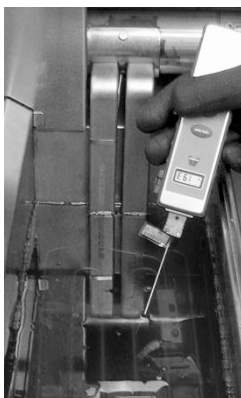

Nadaljevanje ►

9 Konec preverjanja umerjanja.

Ko končate korake za kad od 5 do 7 (obe strani razdelilne kadi), pritisnite gumb za vklop/izklop, da dokončate preverjanje umerjanja kadi.



10 Umerite preostale cvrtnike.

Ponovite korake od 1 do 9 za preostale cvrtnike.



Namen	Izpolnjevanje standardov varnosti cvrte hrane	
Čas trajanja	1 minuta za pripravo	5 minute za končanje
Primeren čas v dnev	V delovnem času	24-urne restavracije: zjutraj
Simboli nevarnosti	 Vroče olje  Vroče površine	

Orodje in potrošni material



Papir in svinčnik

Postopek

1 Vključite cvrtnik.

Pritisnite gumb on/off (vklop/izklop), da vključite cvrtnik. Na zaslonu se prikaže "PREHEAT" (PREDHODNO GRETJE) ali "START"



2 Preverite, kdaj je bilo opravljeno zadnje umerjanje obnovitvenega časa.

Cvrtnik samodejno zabeleži umerjanje obnovitvenega časa in sicer vsakič, ko se temperatura kadi dvigne od 121 °C (250 °F) do 149 °C (300 °F).



Pritisnite gumb "?".

Pritisnite gumb RECOVERY (OBNOVITEV).

Prikazovalnik bo na obeh zaslonih prikazal, kdaj je bilo opravljeno zadnje umerjanje obnovitvenega časa.


Zabeležite si obnovitveni čas.

OPOMBA: Če cvrtnik uporablja trdno maščobo, je maščobo potrebno mešati, ko cvrtnik doseže temperaturo za taljenje in preden cvrtnik doseže temperaturo 121 °C (250 °F), da bi preprečili veliko maso trdne maščobe in s tem podaljšanja obnovitvenega časa.

Nadaljevanje ►

3 Primerjajte zadnji obnovitveni čas s sprejemljivim obnovitvenim časom.

Sprejemljiv obnovitveni čas za električne cvrtnike je manj kot 1:40 (ena minuta, štirideset sekund). Sprejemljiv obnovitveni čas za plinske cvrtnike je manj kot 2:25 (dve minuti, petindvajset sekund).

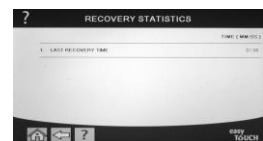

Cvrtnik deluje pravilno, če je zabeležen obnovitveni čas krajši od sprejemljivega časa delovanja cvrtnika. Preskočite in pojdite na korak 5.

Če je zabeležen obnovitveni čas daljši od sprejemljivega obnovitvenega časa cvrtnika, delovanje cvrtnika ni sprejemljivo. Pojdite na naslednji korak.

Nadaljevanje ►

Umerjanje obnovitvenega časa cvrtnika (nadaljevanje)

4 Po potrebi nastavite cvrtnik.

Če obnovitveni čas cvrtnika ni sprejemljiv, na cvrtniku preverite naslednje nastavitve. Če naletite na težave, jih odpravite skladno z navodili.



Pri električnih cvrtnikih preverite, da je glavni vtič električnega napajanja pravilno priključen v vtičnico. Po potrebi nastavite.

Pri plinskih cvrtnikih preverite tesnilno ploskev, gravitacijsko rezilo in odmik. Če je potrebno, naravnajte njihove položaje.

Pri plinskih gorilnikih preverite zračni pretok in puhalo za dovajanje zraka za izgorevanje. Po potrebi nastavite.

Pri plinskih cvrtnikih preverite stanje sevalnih gorilnikov.

Glej navodila za odpravljanje težav v uporabniškem priročniku.

5 Umerite vse ostale cvrtnike.

Ponovite korake od 1 do 4 za vse preostale cvrtnike.



6 Ponovno preverite obnovitveni čas.

Če v določenem času ni mogoče doseči pravilnega obnovitvenega časa, pokličite servisno linijo Frymaster na številko 1-800-551-8633.



Namen Da se odstrani karamelizirana oljna obloga z oljnega senzorja in prepreči napaka gretja.

Čas trajanja 5 minut za pripravo 15 minut za celotno opravilo (5 minut za posodo)

Primeren čas v dnevu V času nižjih obremenitev.

Simboli nevarnosti



Orodje in potrošni material




Postopek

1 Pripravite vse potrebno za čiščenje oljnega senzorja in izklopite cvrtnik.

Nadenite si neoprenske rokavice, na toploto odporen predpasnik ter ščitnik za obraz. Opreme med postopkom ne snemite.

Postopek je potrebno opraviti za vsako kad posebej.

Pritisnite gumb on/off (vklop/izklop), da izklopite cvrtnik.

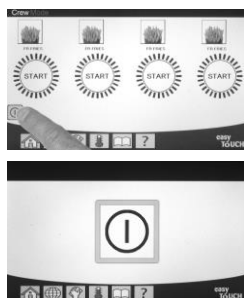

2 Pritisnite gumb FILTER (FILTRA).

Pritisnite gumb za filter na spodnjem delu zaslona za vstop v meni filtra.



3 Izberite odtok olja

S seznama izberite in pritisnite DRAIN OIL (ODTOK OLJA).



Nadaljevanje ►

4 Pritisnite gumb YES (DA) (✓).


Na krmilniku se izpiše "DRAIN OIL TO PAN?" (ODTOK OLJA V KOZICO?).

Za nadaljevanje pritisnite gumb YES (DA) (✓).



5 Odtekanje

Olje se bo odteklo iz kadi.

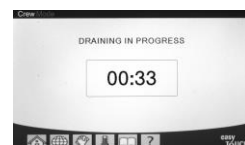

6 Pritisnite gumb YES (✓).

Ko je kad prazna, krmilnik prikaže "IS VAT EMPTY?" (JE KAD PRAZNA?).

Za nadaljevanje pritisnite gumb YES (DA) (✓).



Nadaljevanje ►

Čiščenje oljnega senzorja (nadaljevanje)

7 Postrgajte oljni senzor.

Uporabite čistilno podlogo Hi-Temp ali gobico za drgnjenje, ki ne povzroča prask ter čistilo za cvrtnik in odstranite karamelizirano oljno oblogo z oljnega senzorja. Obrišite s papirnato brisačo in odstranite morebitne ostanke.



Vroče površine



Kemikalije



Vroče olje



8 Pritisnite gumb YES (DA) (✓).

Na krmilniku se prikaže "FILL VAT FROM DRAIN PAN"? (NAPOLNITE KAD IZ ZBIRALNE KOZICE).

Za nadaljevanje pritisnite gumb YES (DA) (✓).




9 Polnjenje

Olje se izteče v kad.



Vroče olje

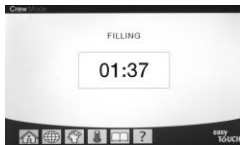

10 Pritisnite gumb YES (DA) (✓). Na krmilniku se prikaže "IS VAT FULL?" (ALI JE KAD POLNA?).

Pritisnite gumb YES (DA) (✓).

11 Pritisnite gumb (YES).

Pritisnite YES, če je polna. Če kad ni polna, pritisnite NO (NE) in se vrnite na korak 9.



12 Postopek ponovite za preostale cvrtnike.


Namen

Čas trajanja

Primeren čas v dnevno

Simboli nevarnosti

Odstranjevanje karameliziranega olja z elementov (velja le za električne cvrtnike) in posode za cvrtje. 5 minut za pripravo
15 minut za pripravo; 60 za posamezno posodo
To nalogo lahko opravljate na eni ali več kadeh hkrati. Preostale posode uporabite za nemoteno oskrbo strank.
24-urne restavracije: To nalogo lahko opravljate na eni ali več kadeh hkrati. Preostale posode uporabite za nemoteno oskrbo strank.



Orodje in potrošni material



Predpasnik, odporen na toploto



Krtača za natančno krtačenje Ecolab Hi-Temp



Vedro, plastično




Vedro, za čiste brisače



Vedro, za umazane brisače



Ščitnik za obraz



Penovka za cvrtnik



Rokavice, neoprenske



Prijemalo za košaro (Fryer's Friend)



Čistilo za cvrtnik KAY® QSR




Diversey McD MD



Razmaščevalec Heavy Duty KAY® QSR




Diversey McD FR



Papirnat brisače



Čistilna podloga in držaj podloge Ecolab Hi-Temp



Gobica za drgnjenje, ki ne pušča prask



Voziček za odstranjevanje olja

Postopek: Temeljito čiščenje sledi postopkom, ki jih je razvilo podjetje Kay Chemical ali Diversey. Poleg tega priročnika potrebujete tudi njihova navodila.

1 Pripravite se na temeljito čiščenje.

Nadenite si neoprenske rokavice, na toploto odporen predpasnik ter ščitnik za obraz. Opreme med postopkom ne snemite.

Postopek je potrebno opraviti za vsako kad posebej. Pokrijte cvrtnike v bližini, ki vsebujejo olje.

Preverite, ali so filtri cvrtnika nameščeni. Vključite vsaj en izpušni ventilator. Ventilatorja med postopkom ne ugašajte.

Preverite, ali je stojalo za košaro nameščeno v kadi.



Opozorila glede uporabe opreme
Pazite, da je med celotnim postopkom izpušni ventilator vključen in da so filtri cvrtnika na svojem mestu, sicer se lahko nenamerno sproži sistem za gašenje požara.

Nadaljevanje ►

2 Izklopite cvrtnik.

Pritisnite gumb on/off, da izklopite cvrtnik. Na zaslonu se prikaže "OFF" (IZKLOP).



3 Cvrtnik je na OFF (IZKLOP).



4 Pritisnite gumb FILTER (FILTRA)

Pritisnite gumb za filter na spodnjem delu zaslona za vstop v meni filtra.

Postopek je potrebno opraviti za vsako kad posebej.




Nadaljevanje ►

Temeljito čiščenje sistema JIB (nadaljevanje)

- 5 (Le za razdelilne kadi) Izberite kad**
Izberite in pritisnite kad, ki jo želite očistiti.




- 6 Pritisnite puščico, ki kaže navzdol**
Pritisnite puščico, ki kaže navzdol, da se premaknete na naslednji zaslon.

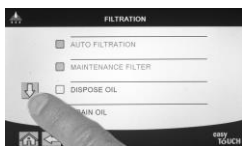

- 7 Izberite temeljito čiščenje**
S seznama izberite in pritisnite DEEP CLEAN (TEMELJITO ČIŠČENJE).



- 8 Potrdite temeljito čiščenje - Pritisnite gumb ✓**
Na krmilniku se prikaže DEEP CLEAN?.

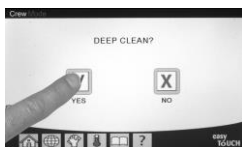

Za nadaljevanje pritisnite gumb ✓.

Pritisnite gumb X, če želite izbrati NO (NE) in nastavitve se bodo povrnila v meni filtra.

- 9 Preverite, ali je olje odstranjeno.**
Na krmilniku se prikaže IS VAT OIL REMOVED? (JE KAD Z OLJEM ODSTRANJENA?).



Z oljem napolnjena kad:

Pritisnite gumb X (NO (NE)), če je olje v kadi.

Prazna kad: Pritisnite gumb ✓ (YES (DA)), če je kad prazna. Preskočite in pojdite na korak 15.

- 10 Odstranite filtrirno kozico.**
Odstranite filtrirno kozico in odstranite mrežico z drobcu hrane, držalo filtrirne podloge, filtrirno podlogo in rešeto.



continued ►



Vroče površine

- 11 Namestite MSDU.**
Zagotovite, da je MSDU (McDonald's-ova enota za odstranjevanje maščobe ali voziček za odstranjevanje olja) na svojem mestu pod odtokom.



- 12 Pritisnite gumb ✓.**
Na krmilniku se izpiše IS DISPOSE UNIT IN PLACE? (JE ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE NAMEŠČENA?). Pritisnite ✓ (YES) in pustite, da olje odteče v voziček za odstranjevanje olja. Vse morebitne ostanke ocvrte hrane ali druge usedline potisnite v odtočni ventil. Na krmilniku se izpiše DRAINING IN PROGRESS (ODTEKANJE V TEKU) in se spreminja v IS VAT EMPTY? (JE KAD PRAZNA?).



Vroče olje

Olje je lahko zelo vroče. Pazite, da vam olje ne pljuskne.

- 13 Preverite stanje posode.**
Ko je kad cvrtnika prazna, za nadaljevanje pritisnite gumb ✓ (YES).



- 14 Znova namestite filtrirno kozico.**
Postavite filtrirno kozico brez nameščenih notranjih komponent v ohišje cvrtnika.



Nadaljevanje ►



Vroče površine

15 V kad dodajte razmaščevalec in vročo vodo.

V kad previdno vlijte visoko učinkovit razmaščevalec KAY® QSR ali Diversey McD MD ali McD FR. Če čistite enojno kad, uporabite 2,52 litra (2/3 galone) razmaščevalca. Če čistite eno stran razdelilne kadi, uporabite 1,26 litra (1/3 galone) razmaščevalca. Preostanek kadi napolnite z vročo vodo. Raztopina naj bo 2,5 cm (1 palec) nad oznako.

Za dodatna navodila glejte postopek za temeljito čiščenje cvrtnika v navodilih podjetja Kay Chemicals ali Diversey.




Kemikalije

Visoko učinkovit razmaščevalec KAY® QSR ali Diversey McD MD ali McD FR

16 Po dodajanju čistilne raztopine Krmilnik prikazuje SOLUTION ADDED? (JE DODANA RAZTOPINA?). Pritisnite gumb √ (YES).



17 Zaženite temeljito čiščenje Krmilnik izmenično prikazuje napis DEEP CLEAN in časovnik, nastavljen na eno uro. Raztopina se bo segrela na temperaturo 91°C (195 °F). Raztopina naj počasi in rahlo vre. Medtem, ko časovnik odšteva, opravite korake 15 do 18.

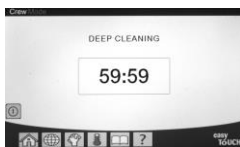

Vroče tekočine/Para

Raztopina ne sme popolnoma zavreti, sicer lahko prekipi. Če začne kipeti, preključite temeljito čiščenje tako, da pritisnete in tri sekunde držite gumb za vklop.

Cvrtnik imejte med temeljitim čiščenjem nenehno pod nadzorom.



Nadaljevanje ►

18 Očistite košare za cvrtje.

Postavite košare za cvrtje v čistilno raztopino. Ko so čiste, prosite sodelavca, naj jih odstrani in odnese v tridelno pomivalno korito. Temeljito jih sperite in osušite.



⚠ Opozorila glede uporabe opreme

V vrelo raztopino ne postavljajte aluminijastih delov.

Kovinska obešala za košare so izdelana iz aluminija.

19 Očistite stojalo za košaro.

S pomočjo prijemalec za košaro (Fryer's Friend) odstranite stojalo za košaro iz kadi. Prosite sodelavca, naj stojalo odnese v tridelno pomivalno korito in ga temeljito spere z vročo vodo. Temeljito osušite.



Vroče površine

Stojalo za košaro je zelo vroče.


20 Postrgajte notranji del kadi.

S čistilno podlogo z držalom podloge Hi-Temp, gobico za drgnjenje, ki ne pušča prask ter čistilom za cvrtnik KAY QSR postrgajte vse stranice kadi in tako odstranite morebitne preostale usedline.



21 Čiščenje končano

Po eni uri se na krmilniku prikaže napis CLEAN DONE (ČIŠČENJE KONČANO) in sproži alarm. Za izklop alarma pritisnite gumb √ (YES).

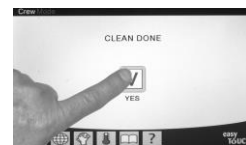

Nadaljevanje ►

22 Iztočite raztopino iz kadi.

Krmilnik izmenično prikazuje napis IS SOLUTION REMOVED? (JE ČISTILNA RAZTOPINA ODSTRANJENA?)

Za odstranjevanje raztopine sledite postopku za temeljito čiščenje Kay Chemical ali Diversey.

Ko je čistilna raztopina odstranjena, pritisnite gumb √ (YES).



Vroče tekočine/Para

Čistilna raztopina bo zelo vroča. Pazite, da vam ne pljuskne.

23 Postrgajte notranji del kadi.

Na krmilniku se izpiše SCRUB VAT COMPLETE? (JE DRGNJENJE KADI KONČANO?).

S čistilno podlogo z držalom podloge Hi-Temp, gobico za drgnjenje, ki ne pušča prask ter čistilo za cvrtnik KAY QSR postrgajte znotraj, sprednjo in zadnjo stran kadi. Odstranite morebitne preostale usedline. S krtačo za natančno krtačenje Hi-Temp postrgajte med in pod tuljavami, po kotih kadi in po drugih težko dostopnih mestih.

Ko končate s strganjem kadi, pritisnite tipko √ (YES).

24 Odtekanje


Krmilnik med odtekanjem majhne količine raztopine iz kadi prikaže napis "DRAINING"

(ODTEKANJE).



Vroče tekočine/Para

Čistilna raztopina bo zelo vroča. Pazite, da vam ne pljuskne.

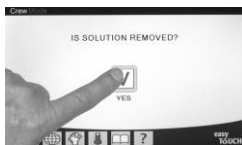

Nadaljevanje ►

25 Sperite kad z vodo.

Kad temeljito sperite s toplo vodo (38 °C oz. 100 °F). Filtrirno kozico morate imeti vstavljeno, da ulovi vodo za spiranje. Postopek ponovite s čisto, toplo vodo. Pazite na nivo v filtrirni kozici, da ne pljuskne čez. Morda jo bo med splakovanjem potrebno izprazniti.



26 Spiranje končano

Na krmilniku se izpiše RINSE COMPLETE? (SPLAKOVANJE KONČANO?).

Ko je spiranje končano, pritisnite gumb √ (YES).



27 Odstranite filtrirno kozico.

Krmilnik prikaže napis REMOVE PAN (ODSTRANITE KOZICO).

Odstranite filtrirno kozico in odlijte vodo.



Vroče površine



28 Kad osušite, kozico pa očistite in osušite

Kad obrišite s čisto brisačo. Temeljito osušite notranjost kadi s papirnatimi brisačami. Filtrirno kozico očistite in osušite.



29 Kad in kozica sta suhi

Krmilnik prikazuje VAT AND PAN DRY? (STA KAD IN KOZICA SUHA?).

Ko sta kad in kozica suhi in pripravljeni na uporabo, pritisnite gumb √ (YES).



Nadaljevanje ►

30 Znova namestite filtrirno kozico.

Na krmilniku se prikazuje INSERT PAN (VSTAVITE POSODO). Sestavite vse njene komponente in namestite čisto filtrirno podlogo ali papir. Postavite filtrirno kozico z vsemi nameščenimi notranjimi komponentami v ohišje cvrtnika.



Vroče površine



31 Napolnite kad z oljem.


Na krmilniku se prikazuje MANUALLY FILL VAT (ROČNO NAPOLNITE KAD).

Napolnite kad z ustrezno količino olja.

Ko olje v kadi doseže spodnjo oznako, pritisnite gumb ✓ (YES).




Ročno premeščanje bremen

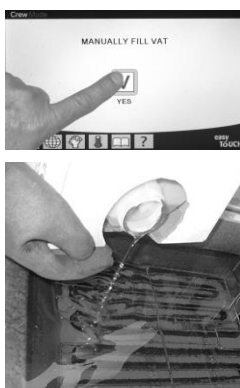

32 Preklopite na OFF.

Na krmilniku se znova prikaže OFF.

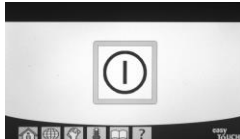

Namen

Odstranjevanje karameliziranega olja z elementov (velja le za električne cvrtnike) in posode za cvrtje.

Čas trajanja

5 minut za pripravo


15 minut za pripravo; 60 za posamezno posodo

Primeren čas v dnevno

To nalogo lahko opravljate na eni posodi ali več kadeh hkrati. Preostale posode uporabite za nemoteno oskrbo strank.

24-urne restavracije: To nalogo lahko opravljate na eni posodi ali več kadeh hkrati. Preostale posode uporabite za nemoteno oskrbo strank.

Simboli nevarnosti



Orodje in potrošni material



Predpasnik, odporen na toploto



Krtača za natančno krtačenje Ecolab Hi-Temp



Plastično vedro



Vedro za čiste brisače



Vedro za umazane brisače



Ščitnik za obraz



Penovka za cvrtnik



Rokavice, neoprenske



Prijemalo za košaro (Fryer's Friend)



Čistilo za cvrtnik KAY® QSR



Diversey McD MD



Visoko učinkovit razmaščevalec KAY® QSR




Diversey McD FR



Papirnatke



Čistilna podloga in držalo podloge Ecolab Hi-Temp



Gobica za drgnjenje, ki ne pušča prask



Voziček za odstranjevanje olja

Postopek: Temeljito čiščenje sledi postopkom, ki jih je razvilo podjetje Kay Chemical ali Diversey. Poleg tega priročnika potrebujete tudi njihova navodila.

1 Pripravite se na temeljito čiščenje in izklopite cvrtnik.

Nadenite si neoprenske rokavice, na toploto odporen predpasnik ter ščitnik za obraz. Opreme med postopkom ne snemite.

Postopek je potrebno opraviti za vsako kad posebej. Pokrijte cvrtnike v bližini, ki vsebujejo olje.

Preverite, ali so filtri cvrtnika nameščeni. Vključite vsaj en izpušni ventilator.

Preverite, ali je stojalo za košaro nameščeno v kadi.



Opozorila glede uporabe opreme
Pazite, da je med celotnim postopkom izpušni ventilator vključen in da so filtri cvrtnika na svojem mestu, sicer se lahko nenamerno sproži sistem za gašenje požara.


Nadaljevanje ►

2 Izklopite cvrtnik.

Pritisnite gumb on/off (vklop/izklop), da izklopite cvrtnik. Na prikazovalniku se prikaže "OFF" (IZKLOP).



3 Cvrtnik je na OFF (IZKLOP).

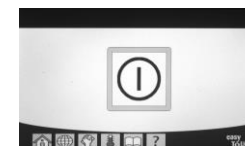

4 Pritisnite gumb FILTER

Pritisnite gumb za filter na spodnjem delu zaslona za vstop v meni filtra.

Postopek je potrebno opraviti za vsako kad posebej.



Nadaljevanje ►

Temeljito čiščenje rinfuznega sistema (nadaljevanje)

- 5 (Le za razdelilne kadi) Izberite kad**
Izberite in pritisnite kad, ki jo želite očistiti.



- 6 Pritisnite puščico, ki kaže navzdol**
Pritisnite puščico, ki kaže navzdol, da se premaknete na naslednji zaslon.



- 7 Izberite temeljito čiščenje**
S seznama izberite in pritisnite DEEP CLEAN (TEMELJITO ČIŠČENJE).




- 8 Potrdite temeljito čiščenje - Pritisnite gumb ✓**
Na računalniku se prikaže DEEP CLEAN MODE?
Za nadaljevanje pritisnite gumb ✓ YES (DA).
Pritisnite gumb X, če želite izbrati NO (NE) in nastavitve se bodo povrnila v meni filtra.



- 9 Preverite, ali je olje odstranjeno.**
Krmilnik prikazuje IS VAT OIL REMOVED?
Z oljem napolnjena kad: Pritisnite gumb X (NO (NE)), če je olje v kadi.
Prazna kad: Pritisnite gumb ✓ YES (DA), če je kad prazna. Preskočite in pojdite na korak 19.



- 10 Olje odteka.**
Olje začneja odtekati. Vse morebitne ostanke ocvrte hrane ali druge usedline potisnite v odtočni ventil. Na krmilniku se izpiše DRAINING IN PROGRESS (ODTEKANJE V TEKU) in se spreminja v IS VAT EMPTY? (JE KAD PRAZNA?).

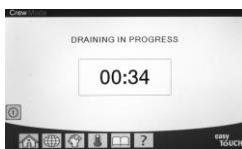

Nadaljevanje ►



Vroč olje

Olje je lahko zelo vroče. Pazite, da vam olje ne pljuskne.


- 11 Preverite stanje posode.**
Pritisnite gumb ✓ (YES (DA)), ko je kad prazna.



- 12 Odprite odtočni ventil.**
Na krmilniku se prikaže napis OPEN DISPOSE VALVE (ODPRITE ODTOČNI VENTIL). Odklenite ventil in povlecite ročico odtočnega ventila povsem naprej, da sprožite odtekanje.



- 13 Odlivanje**
Krmilnik med delovanjem črpalke štiri minute prikazuje napis "DISPOSING" (ODTEKANJE).

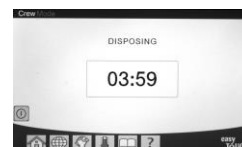

- 14 Odstranite filtrirno kozico.**
Krmilnik prikazuje napis REMOVE PAN (ODSTRANITE KOZICO). Odstranite filtrirno kozico in jo izpraznite.
Če je prazna, odstranite mrežico z drobci hrane, držalo filtrirne podloge in rešeto.



- 15 Ali je kozica prazna?**
Na krmilniku se prikaže IS PAN EMPTY?
Prazna kozica: Pritisnite gumb ✓ YES (DA).
Olje v kozici: Pritisnite gumb X (NO (NE)) in se vrnete na korak 13.



Nadaljevanje ►

Temeljito čiščenje rinfuznega sistema (nadaljevanje)

16 Ponovno namestite filtrirno kozico.

Na krmilniku se prikazuje INSERT PAN (VSTAVITE KOZICO). Postavite filtrirno kozico brez nameščenih notranjih komponent v ohišje cvrtnika.



Vroče površine



17 Zaprite odtočni ventil.

Na krmilniku se prikaže napis CLOSE DISPOSE VALVE (ZAPRITE ODTOČNI VENTIL). Zaprite odtočni ventil tako, da ročico ventila potisnete povsem proti zadnji strani cvrtnika, dokler se ne ustavi. Zaklenite ročico.



18 V kad dodajte razmaščevalac in vročo vodo.

V kad previdno vlijte visoko učinkovit razmaščevalac KAY® QSR ali Diversey McD MD ali McD FR. Če čistite enojno kad, uporabite 2,52 litra (2/3 galone) razmaščevalca. Če čistite eno stran razdelilne kadi, uporabite 1,26 litra (1/3 galone) razmaščevalca. Preostanek kadi napolnite z vročo vodo. Raztopina naj bo 2,5 cm (1 palec) nad oznako.

Za dodatna navodila glejte postopek za temeljito čiščenje cvrtnika v navodilih podjetja Kay Chemicals ali Diversey.



Kemikalije

Visoko učinkovit razmaščevalac KAY® QSR ali Diversey McD MD ali McD FR



Nadaljevanje ►

19 Po dodajanju čistilne raztopine

Krmilnik prikazuje SOLUTION ADDED? (JE DODANA RAZTOPINA?). Pritisnite gumb √ (YES).



20 Zaženite temeljito čiščenje


Krmilnik izmenično prikazuje napis DEEP CLEAN (TEMELJITO ČIŠČENJE) in časovnik, nastavljen na eno uro. Raztopina se bo segrela na temperaturo 91 °C (195 °F). Raztopina naj počasi in rahlo vre. Medtem, ko časovnik odšteva, opravite korake 20 do 22.



Vroče tekočine/Para

Raztopina ne sme popolnoma zavreti, sicer lahko prekipi. Če začne kipeti, preključite temeljito čiščenje tako, da pritisnete in tri sekunde držite gumb za vklop.

Cvrtnik imejte med temeljitim čiščenjem nenehno pod nadzorom.

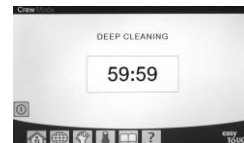

21 Očistite košare za cvrtje.

Postavite košare za cvrtje v čistilno raztopino. Ko so čiste, prosite sodelavca, naj jih odstrani in odnese v tridelnno pomivalno korito. Temeljito jih sperite in osušite.



Nadaljevanje ►

⚠ Opozorila glede uporabe opreme

V vrelo raztopino ne potaplajte nobenih aluminijastih delov. Kovinska obešala za košare so izdelana iz aluminija.

22 Očistite stojalo za košaro.

S pomočjo prijemale za košaro (Fryer's Friend) odstranite stojalo za košaro iz kadi. Prosite sodelavca, naj stojalo odnese v tridnelno pomivalno korito in ga temeljito spere z vročo vodo. Temeljito osušite.



Vroče površine

Stojalo za košaro je zelo vroče.




23 Postrgajte notranji del kadi.

S čistilno podlogo z držalom podloge Hi-Temp, gobico za drgnjenje, ki ne pušča prask ter čistilom za cvrtnik KAY QSR postrgajte vse stranice kadi in tako odstranite morebitne preostale usedline.



24 Čiščenje končano

Po eni uri računalnik prikaže napis "CLEAN DONE" (ČIŠČENJE KONČANO) in sproži alarm. Pritisnite gumb √ (YES) za izklop alarma.

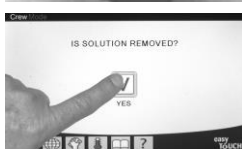

continued ►

25 Iztočite raztopino iz kadi.

Krmilnik izmenično prikazuje napis IS SOLUTION REMOVED? (JE ČISTILNA RAZTOPINA ODSTRANJENA?) Za odstranjevanje raztopine sledite postopku za temeljito čiščenje Kay Chemical ali Diversey.

Ko je čistilna raztopina odstranjena, pritisnite gumb √ (YES).



Vroče tekočine/Para

Čistilna raztopina bo zelo vroča. Pazite, da vam ne pljuskne.

26 Postrgajte notranji del kadi.

Na krmilniku se izpiše SCRUB VAT COMPLETE? (JE DRGNJENJE KADI KONČANO?).

S čistilno podlogo z držalom podloge Hi-Temp, gobico za drgnjenje, ki ne pušča prask ter čistilo za cvrtnik KAY QSR postrgajte znotraj, sprednjo in zadnjo stran kadi. Odstranite morebitne preostale usedline. S krtačo za natančno krtačenje Hi-Temp postrgajte med in pod tuljavami, po kotih kadi in po drugih težko dostopnih mestih.

Ko končate s strganjem kadi, pritisnite tipko √ (YES).




27 Odtekanje

Krmilnik med odtekanjem majhne količine raztopine iz kadi prikaže napis "DRAINING" (ODTEKANJE).




Vroče tekočine/Para

Čistilna raztopina bo zelo vroča. Pazite, da vam ne pljuskne.

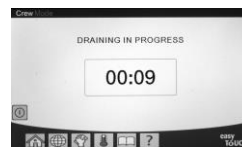

28 Kad sperite z vodo.

Kad temeljito sperite s toplo vodo (38 °C oz. 100 °F). Filtrirno kozico morate imeti vstavljeno, da ulovi vodo za spiranje. Ponovite postopek s čisto, toplo vodo. Pazite na nivo v filtrirni kozici, da ne pljuskne čez. Morda jo bo med splakovanjem potrebno izprazniti.

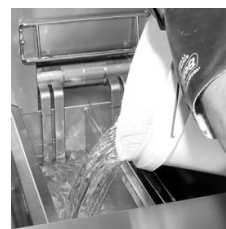

29 Spiranje končano

Na krmilniku se izpiše RINSE COMPLETE? (SPLAKOVANJE KONČANO?).

Ko je spiranje končano, pritisnite gumb √ (YES).



Nadaljevanje ►

Temeljito čiščenje rinfuznega sistema (nadaljevanje)

- 30 Odstranite filtrirno kozico.**
Krmilnik prikaže napis
REMOVE PAN
(ODSTRANITE KOZICO).

Odstranite filtrirno kozico in
odlijte vodo.



Vroče površine



- 31 Kad osušite, kozico pa očistite in osušite**

Kad obrišite s čisto brisačo.
Notranjost kadi temeljito
osušite s papirnatimi
brisačami. Filtrirno kozico
očistite in osušite.



- 32 Kad in kozica sta suhi**
Krmilnik prikazuje VAT
AND PAN DRY? (STA KAD
IN KOZICA SUHA?).

Ko sta kad in kozica suhi in
pripravljeni na uporabo,
pritisnite gumb ✓ (YES).



- 33 Zamenjajte filtrirno kozico.**
Na krmilniku se prikazuje
INSERT PAN (VSTAVITE
KOZICO). Sestavite vse njene
komponente in namestite čisto
filtrirno podlogo ali papir.
Postavite filtrirno kozico z
vsemi nameščenimi notranjimi
komponentami v ohišje
cvrtnika.



Vroče površine



- 34 Napolnite kad z oljem.**
Na krmilniku se prikaže
"FILL VAT FROM DRAIN
PAN"? (NAPOLNITE KAD
IZ ZBIRALNE KOZICE).
Za nadaljevanje polnjenja
kadi, pritisnite gumb ✓ (YES).
Pritisnite gumb X (NO) za
izhod brez polnjenja kadi.




Nadaljevanje ►


- 35 Napolnite kad z oljem.**
Na krmilniku se prikaže
START FILLING?
(ZAČNEM S
POLNJENJEM?).
PRITISNITE IN PRIDRŽITE.
Za polnjenje kadi gumb
pritisnite in ga držite. Ko olje
v kadi doseže spodnjo oznako,
gumb spustite.



- 36 Polnjenje**
Na krmilniku se med
polnjenjem kadi z oljem
prikaže napis RELEASE
BUTTON WHEN FULL
(SPUSTITE GUMB, KO JE
POLNO). Če tipko spustite,
krmilnik prikaže napis
CONTINUE FILLING?
(NADALJUJEM
POLNJENJE?).
Pritisnite gumb ✓ (YES) za
nadaljevanje polnjenja kadi.
Pritisnite gumb X (NO) za
izhod brez polnjenja kadi.

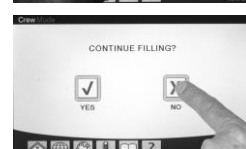

- 37 Ponovno obrnite na OFF.**
Na krmilniku se znova
prikaže OFF.

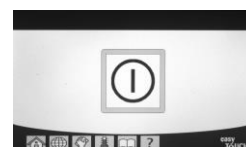

Namen

Če sistem zgornje meje ne deluje pravilno, lahko privede do resne okvare naprave in nevarnosti pri uporabi cvrtnika. Nikoli ne uporabljajte cvrtnika, če sistem zgornje meje ne deluje pravilno. Opisani preskus opravite, ko cvrtnika ne boste potrebovali eno uro in ko je potrebno zamenjati olje. Po preskusu odpadno olje zavržite.

Čas trajanja

45 minut za ogrevanje cvrtnika

25 minut za vsako posodo

1 uro za ohlajanje olja preden ga zavržete.

Primeren čas v dnevu

Po zaprtju. Opisani preskus opravite, ko je potrebno zamenjati jedilno olje.

Za restavracije, ki obratujejo 24 ur na dan: v času nizke zasedenosti, ko je potrebno zamenjati olje

Simboli nevarnosti

Vroče tekočine/Para



Vroče olje



Vroče površine

Orodje in potrošni material

Voziček za
odstranjevanje olja



Neoprenske rokavice

Postopek**1 Priprave za preskus.**


Prepričajte se, ali je olje v cvrtniku pripravljeno za zamenjavo. Ko je opravilo končano, je potrebno odpadno olje zavreči.

Preverite nivo olja v cvrtniku. Nivo olja mora segati do zgornje oznake "Oil Level" (nivo olja).

Prepričajte se, da je cvrtnik na OFF. S pritiskom na gumb za temperaturo preverite temperaturo olja.

Temperatura olja mora biti nad 82 °C (180 °F).

Prepričajte se, da je v loputi vstavljen maščobni filter in vklopite izpušne ventilatorje. Ventilatorji morajo delovati ves čas postopka. Med tem postopkom se olje v cvrtniku segreje do izredno visoke temperature. Iz olja se lahko rahlo kadi in postane zelo vroč.

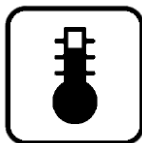


Nadaljevanje ►

2 Krmilnik izklopite

Pritisnite gumb za off (izklop).



Vroče površine

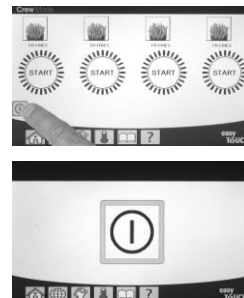**3 Pritisnite gumb Home.**

Pritisnite gumb Home (Domov)

**4 Pritisnite gumba za servis.**

Pritisnite gumb za Service (servis).

**5 Pritisnite gumb za osebje.**

Na krmilniku se izpiše Level 1 Program.



Nadaljevanje ►

Preverite krmilnike zgornje meje(nadaljevanje)

- 6 (Le za razdelilne kadi) Izberite kad**
Izberite in pritisnite kad, ki jo želite preskusiti.



- 7 Pritisnite in pridržite gumb**
Na krmilniku se prikaže PRESS AND HOLD CHECK (PRITISNITE IN PRIDRŽITE). Za začetek preskusa zgornje meje gumb pritisnite in pridržite. Krmilnik prikaže temperaturo olja v kadi med preskušanjem.




- 8 Kad se segreje**
Na krmilniku se izpiše HOT HI-1, ko kad doseže temperaturo $210^{\circ}\text{C} \pm 12^{\circ}\text{C}$ ($410^{\circ}\text{F} \pm 10^{\circ}\text{F}$). V krmilnikih, ki se uporabljajo v Evropski uniji (tisti z oznako CE), je temperatura 202°C (395°F).




- 9 Pritisnite in pridržite gumb**
Na krmilniku se prikaže PRESS AND HOLD CHECK (PRITISNITE IN PRIDRŽITE). Še vedno pritiskajte gumb Press and Hold.



- 10 Zgornja meja se odpre**
Na krmilniku se izmenično prikazujeta HELP (POMOČ) in HI-2, medtem ko se zgornja meja odpre pri temperaturi od 423°C do 447°F (od 217°C do 231°F).

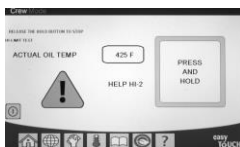


- 11 Delovanje zgornje meje ni pravilno**
Če se zgornja meja ne odpre, se na krmilniku prikaže napis HIGH LIMIT FAILURE DISCONNECT POWER (NAPAKA ZGORNJE MEJE IZKLJUČITE NAPAJANJE). Če se to zgodi, takoj izključite napajanje in pokličite servis.

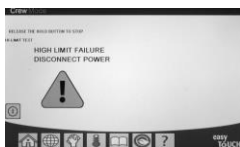

Nadaljevanje ►

- 12 Ko se olje ohladi, pritisnite za izhod, da se izklopi.**

Ko se kad ohladi pod 204°C (400°F), pritisnite gumb za napajanje za izhod in za povrnitev na OFF.

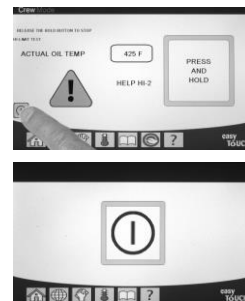

- 13 Olje zavržite.**

Ko je preskus končan, olje zavržite. Da olje zavržete, uporabite MSDU (voziček za odstranjevanje olja). Če uporabljate sistem za olje v rinfuzi, sledite postopkom, kako olje pravilno zavreči.



- 14 Preverite krmilnike zgornje meje za vse ostale cvrtnike.**
Ponovite korake 3-13 za vse ostale cvrtnike.

Namen Brezhibno delovanje filtrirne črpalke cvrtnika

Čas trajanja 2 minuti za pripravo

5 minut za zamenjavo

Primeren čas v dnevnu V delovnem času; cvrtnik mora biti ohlajen

24-urne restavracije: V času nizke zasedenosti, ko se cvrtnik lahko izklopi.

Simboli nevarnosti



Vroče olje




Vroče površine


Orodje in potrošni material



Obročki za filtrirno črpalko



Ploščati izvijač



Gobica za drgnjenje, ki ne povzroča prask

Postopek

1 Pripravite cvrtnik za uporabo.

Prepričajte se, da je cvrtnik ohlajen. Ta postopek izvedite samo v primeru, ko je cvrtnik ohlajen in ko je filtrirna kozica prazna.



2 Odstranite filtrirno kozico.

Izvalcite filtrirno posodo izpod omarice.



3 Zamenjajte tesnilni obroček.

Odstranite tesnilni obroček, ki se nahaja na šobi kozice. Zamenjajte tesnilni obroček z novim. Tesnilni obroček lahko naročite pri vašem pooblaščenem servisnem tehniku.



Nadaljevanje ►

Opozorila glede uporabe opreme

Uporabite le tovarniške tesnilne obročke. Tesnilni obročki so izdelani posebej za cvrtnike, ki za cvrtje uporabljajo vroče olje. Generični tesnilni obročki se za ta namen ne smejo uporabljati.

4 Očistite sesalno cev.

S gobico za drgnjenje, ki ne povzroča prask očistite sesalno cev z moškim in ženskim priključkoma.



5 Znova namestite filtrirno kozico.

Filtrirno kozico ponovno vstavite pod omarico cvrtnika.



Namen Brezhibno delovanje cvrtnika.

Čas trajanja 45 minut za puhalo.

Primeren čas v dnevu Po končanem delovnem času. 24-urne restavracije: V času nizke zasedenosti, ko se cvrtnik lahko izklopi.

Simboli nevarnosti



Vroče površine



Elektrika




Kemikalije



Ostri predmeti/Površine

Orodje in potrošni material

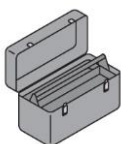


Orodje, ki ga priskrbi tehnik



Visoko učinkovit razmaščevalec KAY® QSR



Diversey McD MD



Papirnate brisače


Postopek

- Očistite puhalo za dovajanje zraka za izgorevanje.**
Očistite puhalo za dovajanje zraka za izgorevanje. Upoštevajte navodila za postopek čiščenja v uporabniškem priročniku.



Namen	Podjetje Frymaster priporoča, da pooblašteni servisni tehnik to napravo pregleda vsaj enkrat letno. To bo pomagalo zagotoviti, da je oprema v varnem stanju in da deluje z maksimalno učinkovitostjo.
Čas trajanja	Ni na voljo 1 uro za cvrtnik za popoln pregled
Primeren čas v dnevu	Pregled mora načrtovati obrat, ki mora zagotoviti, da ne pride do izpada poslovanja in da dobi servisni tehnik potreben dostop do opreme.
Simboli nevarnosti	 Kemikalije  Električna  Vroče olje  Vroče površine  Ročno premeščanje bremen  Gibajoči se deli  Ostri predmeti/Površine  Spolzka tla

Orodje in potrošni material

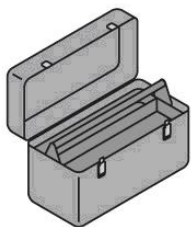

Orodje, ki ga priskrbi tehnik

Postopek

IZKLJUČNO POOBLAŠČENO OSEBJE

1 Pregled omarice

Preglejte omarico znotraj in zunaj, spredaj in zadaj, ali se kje nabira olje.



2 Pregled elementa

Preglejte, če so grelni elementi v dobrem stanju in da na njih ni karboniziranih/karmeliziranih oblog olja. Preglejte elemente in poiščite znake znatnega cvrtja s prazno posodo.

3 Pregled nagibnih mehanizmov

Preglejte, če vsi nagibni mehanizmi pravilno delujejo, ko dvigujete ali spuščate elemente, in da žične povezave elementov niso zvezane in/ali stisnjene.

Nadaljevanje ►

4 Preverite obnovitveni čas cvrtnika.

Preverite zadnji obnovitveni čas vseh kadi cvrtnika, pri tem uporabite postopek, ki je opisan v FR6 M1. Zadnji obnovitveni čas mora biti krajši od 1:40 (ena minuta, štirideset sekund).

Če je zadnji obnovitveni čas krajši od 1:40 (ena minuta, štirideset sekund); Za izbrano kad je postopek končan. Pojdite na korak 6.

5 Po potrebi nastavite cvrtnik.

Če obnovitveni čas cvrtnika ni sprejemljiv, na cvrtniku preverite naslednje nastavitve. Če naletite na težave, jih odpravite skladno z navodili.

Pri električnih cvrtnikih preverite, da je glavni vtič električnega napajanja pravilno priklopljen. Po potrebi nastavite. Nadaljujte s korakom 6.

6 Preverite moč v amperih

Prepričajte se, da je moč v amperih za grelni element znotraj dovoljenega razpona, ki je naveden na ploščici s podatki na napravi.

Nadaljevanje ►

7 Preverite sondo

Preverite, da so temperaturni, AIF, ATO, oljni senzor (OIB) in sonda za preskušanje zgornje meje ustrezno povezani, pritrjeni in da pravilno delujejo, ter da sta namestitvena strojna oprema in zaščita sond ustrezno nameščeni.

8 Pregled električnih komponent

Preverite, da sta škatla s komponentami in komponente škatle kontaktorja (npr. računalnik/kontroler, releji, vmesniške plošče, pretvorniki, kontaktorji, itd.) v dobrem stanju in brez nakopičene masti ali drugih smeti.

9 Pregled žične napeljave

Preverite, da je žična napeljava škatle s komponentami in komponente škatle kontaktorja v dobrem stanju.

10 Varnostni pregled naprave

Preverite, ali so vse varnostne funkcije (kot so zaščite kontaktorja, varnostna stikala v odtoku, stikala za ponastavitev itd.) nameščene in pravilno delujejo.

11 Pregled posode za cvrtje

Preverite, ali je posoda cvrtnika v dobrem stanju in ne pušča, ter ali je izolacija posode cvrtnika primerna za uporabo.

12 Pregled električnih priključkov

Preverite, ali so vsi priključki in varovala napeljav pritrjeni in v dobrem stanju.

13 Pregled napeljave za olje


Preverite vse povratne ventile za olje in odtočne cevi, ali so na njih prisotne razpoke, in ali so vsi priključki pravilno zatesnjeni.

Namen	Podjetje Frymaster priporoča, da pooblaščen servisni tehnik to napravo pregleda vsaj enkrat letno. To bo pomagalo zagotoviti, da je oprema v varnem stanju in da deluje z maksimalno učinkovitostjo.
Čas trajanja	1,5 h za popoln pregled
Primeren čas v dnev	Pregled mora načrtovati obrat, ki mora zagotoviti, da ne pride do izpada poslovanja in da dobi servisni tehnik potreben dostop do opreme.

Simboli nevarnosti



Orodje in potrošni material




Orodje, ki ga priskrbi tehnik

Postopek

IZKLJUČNO POOBLAŠČENO OSEBJE

- 1 Pregled omarice**
Preglejte omarico znotraj in zunaj, spredaj in zadaj, ali se kje nabira olje.



- 2 Preverite reguliran tlak plina.**
Kontaktirajte lokalnega dobavitelja plina ali servisno službo in preverite tlak plina izven dometa regulatorja plina cvrtnika.

Če se uporablja zemeljski plin, mora tlak znašati 3,0 palce. W.C.
(W. C. - Vodni stolpec 76 mm) Če se uporablja propan, mora tlak znašati 8,25 palca. W.C. (210 mm W.C.)

Če tlak ni skladen s temi standardi, zaprosite lokalnega dobavitelja plina ali servisno službo, da prilagodijo tlak skladno s predpisanimi standardi.

- 3 Preverite sondo**
Preverite, da sta temperaturna sonda in sonda za preskušanje zgornje meje ustrezno povezani, pritrjeni in da pravilno delujeta, ter da sta namestitvena strojna oprema in zaščita sond ustrezno nameščeni.

- 4 Očistite in zamenjajte prezračevalne cevi plinskega ventila.**
Očistite in zamenjajte prezračevalno cev plinskega ventila. Upoštevajte navodila za čiščenje v servisnem priročniku.

Nadaljevanje ►

- 5 Čiščenje zračnega puhalja za izgorevanje.**
Očistite zračnega puhalja za izgorevanje. Upoštevajte navodila za čiščenje v servisnem priročniku.
- 6 Preverite obnovitveni čas cvrtnika.**
Preverite zadnji obnovitveni čas vseh kadi cvrtnika, pri tem uporabite postopek, ki je opisan v FR6 M1. Zadnji obnovitveni čas mora biti krajši od 2:25 (dve minuti, petindvajset sekund).

Če je obnovitveni čas cvrtnika krajši od 2:25 (dve minuti, petindvajset sekund), je postopek za izbrano kad končan. Pojdite na korak 9.

Nadaljevanje ►

7 Preverite izgorevanje.

Če je obnovitveni čas cvrtnika krajši od 2:25 (dve minuti, petindvajset sekund), ta korak preskočite.

Priključite multimeter vzporedno s tipalom senzorja belega plamena na gorilniku. Omogočite gorilniku, da po končanem talilnem ciklu deluje najmanj eno minuto. Po 1 minuti je potrebno na modulih Fenwal na multimetru med tipičnih postopkom odčitati tok $2,0\mu A$ in $2,5\mu A$. Kakršnokoli drugo odčitavanje ni sprejemljivo.

Po 90 sekundah neprekinjenega delovanja, preverite barvo gorilnika. Plamen gorilnika mora biti svetle oranžno-rdeče barve. Da določite pravilno barvo, uporabite primerjalno tabelo barv gorilnika, ki je nameščena na notranji strani vrat cvrtnika. Plamen modre barve ali temne lise na površini gorilnika niso sprejemljive.

8 Po potrebi nastavite zračno puhalo za izgorevanje.

Če je obnovitveni čas cvrtnika krajši od 2:25 (dve minuti, petindvajset sekund), ta korak preskočite.

Če odčitavanje multimetra ali barva plamena gorilnika nista sprejemljiva, nastavite dovodno ploščo puhala za dovajanje zraka za izgorevanje.

Odvijte pritrdilne matice z majhnim nastavljivim ključem na dovodni plošči. Odprite ali zaprite ploščo, da naravnate zračni pretok, medtem ko spremljate meritve multimetra in barvo plamena gorilnika. Modri plamen navadno pomeni, da gorilnik ne sprejema dovolj zraka. Če na površini gorilnika opazite temne lise, navadno pomeni da gorilnik sprejema preveč zraka.

Ko dosežete, da so meritve multimetra v pravilnem razponu in ko je plamen v gorilniku svetle oranžno-rdeče barve, zadržite dovodno ploščo puhala za dovajanje zraka na mestu. Zategnite dovodno ploščo puhala za dovajanje zraka s pritrdilnimi maticami.

9 Varnostni pregled naprave

Preverite, ali so vse varnostne funkcije (npr. varnostna stikala v odtoku, stikala za ponastavitev, itd.) nameščene in delujejo pravilno.

10 Pregled posode za cvrtje

Preverite, ali je posoda cvrtnika v dobrem stanju in ne pušča, ter ali je izolacija posode cvrtnika primerna za uporabo.

11 Pregled električnih priključkov

Preverite, ali so vsi priključki in varovala napeljav pritrjeni in v dobrem stanju.

Nadaljevanje ►

12 Pregled napeljave za olje

Preverite vse povratne ventile za olje in odtočne cevi, ali so na njih prisotne razpoke, in ali so vsi priključki pravilno zatesnjeni.

13 Korake ponovite tudi na ostalih cvrtnikih.

Ponovite korake od 2 do 12 za vsako preostalo kad v cvrtniku.

Tale stran je zanalačš pučšena
prazna.