

Frymaster

Универзално кућиште за чување - осетљив на

Модел УНСТ-HD

Задаци свакодневног одржавања

PR 82 D1 Чист УНСТ-HD

Задаци месечног одржавања


PR 82 M1 Проверити правилну температуру чувања у УНСТ-HD уређају

Задаци годишњег одржавања

PR 82 A1-T Очистити све вентилаторе и ЈО плочу

Модел УНСТ-HD, 6-редни и 3-редни

А. Прекидач за напајање. Б. Ред. С. USB отвор. Д. Контролор на додир.

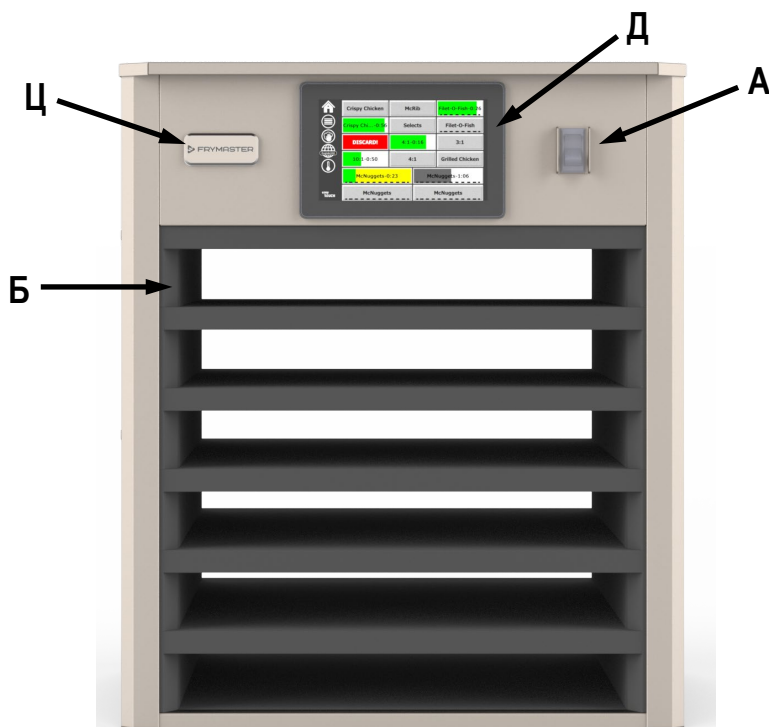**⚠ Опасности**

Ове иконице Вас упозоравају на могућу опасност од личне повреде.

▨ Обавештења о опреми

Потражите ову иконицу да добијете информације о начину избегавања оштећења опреме током процедуре.

★ Савети

Потражите ову иконицу да нађете савете о начину обављања процедуре.



8 1 9 7 8 6 2

03/2020

Serbian / Српски

Зашто	Да би се одржавала ефикасност грејне плоче и смањила опасност од унакрсне контаминације	
Потребно време	Тридесет (30) минута за припрему	15 минута за завршетак
Доба дана	Након затварања	За ресторане који раде 24 сата: током периода мање гужве
Иконе опасности	 Хемикалије  Вруће површине  Оштри предмети/Површине	

Алати и додаци



Високотемпературни алат са вишеструком употребом и универзалном подлошком



раствор универзалног суперконцентра (УСК)



Корпа, чисти и дезинфиковани ручници



Корпа, потопљени ручници



Пероксидно вишеструко површинско средство за чишћење и дезинфекцијско средство



Diversey McD HA Concentrate



Diversey McD DR Concentrate

Процедура

1 Припремите УНСТ за чишћење и пустите да се охлади.

Притисните дугме Режим чишћења да подесите УНСТ на режим чишћења. Приказано је ПРИСТУПИТИ РЕЖИМУ ЧИШЋЕЊА? Притисните дугме ЗАВРШЕНО. Приказано је COOLING DOWN (ХЛАЂЕЊЕ) током хлађења. Скините све УНСТ ланице и жичана постоља.

Пустите УНС да се охлади.



Вруће површине

Не покушавајте чистити врућ УНС уређај.



Савет

Однесите УНС ланице и преграде до судопере због чишћења.



Покренути Режим чишћења?





2 Скините остатке прљавштине.

Након што УНСТ уређај прикаже SAFE TO CLEAN (БЕЗБЕДНО ЗА ЧИШЋЕЊЕ), користите високотемпературни алат са вишеструким коришћењем јастучића да гурнете мрвице и крхотине са супротне стране УХЦТ.



Обавештење о опреми

Немојте користити јастучиће, сунђере или друге четке за рибаче без огреботина. Оне могу оштетити површину.

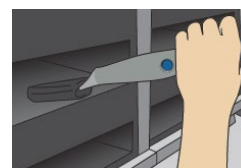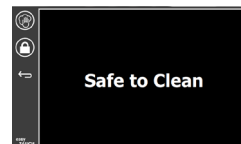

3 Очистите УНСТ прорезе.

За чишћење врха и дна сваког утора користите алат за високу температуру са Мулти-Усе Пад умоченим у АПСЦ или ХА раствор.



Хемикалије

Дезинфекциони раствор, McD APSC/HA



Обавештење о опреми

Немојте користити друге производе за чишћење. Они могу оштетити контроле.



Чист УНС (наставак)

4 Обришите прорезе

Универзалном подлошком.

Обришите сваки утор Хи-Темп алатом универзалном подлошком натопљеном заштитним средством.



5 Очистите спољашњу површину УНСТ уређаја.

Обришите екран осетљив на додир и изван целог УХЦТ чистим пешкиром натопљеним пероксидним чистачем више површина и дезинфекцијским средством или ДР раствором.



Зашто	Да би се обезбедила правилна температура чувања и тачност компјутерских контрола	
Потребно време	Један (1) минут за припрему	30 минута за завршетак
Доба дана	Током периода кад је мања гужва	За ресторане који раде 24 сата: током периода мање гужве
Иконе опасности	 Хемикалије  Струја  Вруће течности/Пара  Вруће површине  Оштри предмети/Површине	

Алати и додаци



Пирометар са УНС
сондом

Процедура

1 Пазите да УНСТHD уређај буде чист и на правилној радној температури.

Проверите јесу ли сви прорези УНСТHD уређаја очишћени од масноће и остатака. Укључите УНСТHD уређај најмање 30 минута пре него што почнете очитавати температуре.

2 Прочитајте и упоредите температуру горње плоче грејача.

Гурните УНС сонду пирометра у прорез са сензором окренутим нагоре. Поставите сонду на 2.5 цм (1 inch) од центра горње плоче грејача. Пустите да се очитавање пирометра стабилизује на 3 минуте.

Притисните икону за температуру. Приказане су температуре за сваки ред.

Упоредите два температурна очитавања. Ако се две температуре разликују за више од 3°C (5°F), обратите се овлашћеном сервисном центру фабрике.



Вруће површине
Плоче грејача УНСТHD уређаја су вруће.



УНСТHD уређај је у подешеној тачки.



Дугме на крају сонде је постављено у односу на плочу чија се температура мери.



Горња плоча приказује исправно 80°C (175°F).



Пирометар приказује температуру до 3°C (5°F) на екрану кућишта, у прихватљивим вредностима

3 Прочитајте и упоредите температуру доње плоче грејача.

Гурните УНС сонду пирометра у прорез са сензором окренутим надоле. Поставите сонду на 2.5 цм (1 inch) од центра доње плоче грејача. Пустите да се очитавање пирометра стабилизује на 3 минуте.

Притисните икону за температуру. Приказане су температуре за сваки ред.

Упоредите два температурна очитавања. Ако се две температуре разликују за више од 3°C (5°F), обратите се овлашћеном сервисном центру фабрике.



Пирометар приказује температуру до 3°C (5°F) на екрану кућишта, у прихватљивим вредностима.

4 Прочитајте и упоредите температуре за све прорезе УНСТHD уређаја.

Прочитајте и упоредите температуре горње и доње плоче грејача за сваки прорез у УНСТHD уређају.




Прочитајте и упоредите температуре једног прореза током периода мале гужве.



Температура свих плоча грејача се испитује у односу на очитавања пирометра.

Зашто	Да би се одржавало исправно хлађење електронских компоненти	
Потребно време	Два (2) минута за припрему	30 минута за завршетак
Доба дана	Након затварања	За ресторане који раде 24 сата: током периода мање гужве
Иконе опасности	 Хемикалије  Струја  Вруће површине  Ручно коришћење  Оштри предмети/Површине	

Алати и додаци



Алати које додељује техничар



KAY® SolidSense All Purpose Super Concentrate (APSC)



Diversey McD HA Concentrate

Поступак

САМО КВАЛИФИКОВАНИ ТЕХНИЧАРИ

- Обавите све процедуре свакодневног одржавања УНСТ уређаја.**
Притисните дугме Режим чишћења да подесите УНСТ на режим чишћења. Скините све УНСТ ладице и жичана постоља. Пустите да се УНСТ уређај охлади док не буде приказано SAFE TO CLEAN (БЕЗБЕДНО ЗА ЧИШЋЕЊЕ). Обавите све процедуре свакодневног одржавања.



Вруће површине

Не покушавајте чистити врућ УНС уређај.

- Ископчајте напонски кабл УНСТ уређаја.**
Склоните утикач напонског кабла УНСТ уређаја из утичнице.



Струја

Неискључивање напајања из зидне утичнице може довести до опасне повреде или смрти. Напонски прекидач на УНСТ уређају не искључује сво долазеће напајање кућишту.



Ручно коришћење

За померање кућишта из његовог фиксног положаја због растављања и чишћења, потребно је барем двоје људи за УНСТ уређај.

- Скините горњу плочу и плоче са стране.**
Скините 4 вијка на горњој плочи помоћу Phillips вијка. Склоните вијке са стране. Скините горњу плочу. Скините 2 вијка на свакој плочи са стране помоћу Phillips вијка. Склоните вијке са стране. Скините плоче са стране.

- Склоните четком прашину са плоча кола.**
Користите антистатичку четку за прашину да нежно пређете четком и очистите прашину из плоча кола на УНСТ уређају.

- Очистите сва сечива издувних вентила.**
Обришите сечива сваког издувног вентила чистим, дезинфикованим убрусом попрсканим са McD APSC/HA раствором. Немојте дозволити да влажан убрус додирује било коју од електричних конекција.



Хемикалије

Дезинфекциони раствор McD APSC/HA

- Замените горњу и плоче са стране.**
Замените горњу плочу. Уметните и причврстите четири (4) вијка. Замените плоче са стране. Уметните и причврстите два вијка по страни.

- Уметните напонски кабл УНСТ уређаја.**
Поново прикључите напонски кабл УНСТ уређаја у утичницу.

ОВОЈ СТРАНИЦИ НАМЕСТЕНО ЛЕВО БЛАНК