

Frymaster

Varmhållningsskåp Touch – Hög densitet

Modeller UHCT-HD

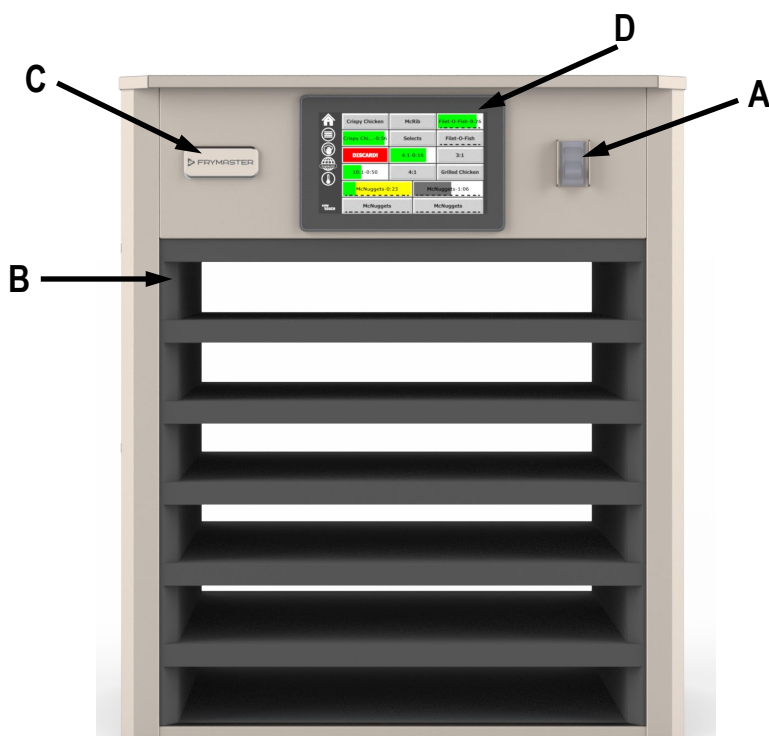
Underhållsuppgifter varje dag

PR 82 D1 Rengör UHCT-HD

Underhållsuppgifter varje månadPR 82 M1 Kontrollera att
hålltemperaturen i
UHCT-HD är
korrekt**Underhållsuppgifter varje år**PR 82 A1 Rengör luftfläktar
och IO-kort

Modell UHCT-HD, 6 rader och 3 rader

A. Strömbrytare. B. Rad. C. USB-port. D. Styrenhet med pekskärm.

**△ Faror**

Dessa symboler visar var det finns risk för personskador.

▨ Utrustningsvarningar

Sök efter den här symbolen när du vill se information om hur du undviker skador på utrustningen under en pågående rutin.

★ Tips

Sök efter den här symbolen när du vill se nyttiga tips om arbetsrutiner och hur de ska utföras.



8 1 9 7 8 7 2
03/2020
Swedish / Svenska

Varför	För att upprätthålla värmeplattans effektivitet och minska risken för korskontaminering	
Tid som krävs	30 minuter att förbereda	15 minuter att slutföra
Tidpunkt	Efter stängning	För restauranger som håller öppet 24 timmar: vid låg belastning
Farosymboler	 Kemikalier  Heta ytor  Vassa föremål/ytor	

Verktyg och material

Högtemperaturverktyg med flerbruksdyna och universaldyna



KAY® SolidSense All Purpose Super Concentrate (APSC)-lösning



Spann för rena och desinficerade handdukar



Spann för smutsiga handdukar



KAY® Peroxidlösning med flera ytor och desinfektionsmedel



Diversey McD HA-koncentrat



Diversey McD DR-koncentrat

Arbetsrutin**1 Förbered UHCT för rengöring och låt svalna.**

Tryck på knappen Clean Mode (Rengöringsläge) så att UHCT går till rengöringsläget. ENTER CLEANING MODE?

(AKTIVERA RENGÖRINGSLÄGE?) visas. Tryck på MARKERING-knappen. COOLING DOWN (KYLER) visas under kylningen. Ta bort alla UHCT-tråg och trådkorgar.

Låt UHC svalna.



Heta ytor

Försök aldrig rengöra en het UHC.



Tips

Ta UHC-brickor och rack till den bakre vasken och rengör.

2 Ta bort alla lösa rester.

När UHCT visar SAFE TO CLEAN (SÄKER ATT RENGÖRA) använder du Hi-temperatur verktyg med fleranvänd pad för att sopa ut lösa smulor och rester på motsatta sidan av UHCT.

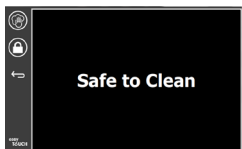
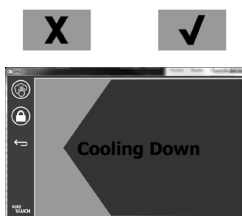


Utrustningsvarning

Använd inte skursvampar, skrapor eller andra borstar. De kan skada ytan.



Aktivera rengöringsläge?

**3 Rengör UHCT-platserna.**

Använd Hi-Temp-verktyget med flerfunktionsplatta doppad i APSC/HA-lösning för att rengöra toppen och botten av varje lucka.



Kemikalier

Desinficeringslösning, McD APSC/HA



Utrustningsvarning

Använd inga andra rengöringsprodukter. De kan skada reglagen.

**4 Torka av kortplatser med en ren flerfunktionsplatta.**

Torka av varje spelautomat med Hi-Temp Tool med en färsk, ren universallock.

**5 Rengör utsidan på UHCT.**

Torka ner pekskärmens display och utsidan av hela UHCT med en ren handduk besprutad med peroxidmängdrensare och desinfektionsmedel eller dr-lösning.



Varför

För att hålla rätt hålltemperatur och skicka rätt värden till datorns reglage

Tid som krävs

1 minut att förbereda

30 minuter att slutföra

Tidpunkt

Under perioder med låg belastning

För restauranger som håller öppet 24 timmar: under perioder med låg belastning

Farosymboler



Kemikalier



Elektricitet



Heta vätskor/ånga



Heta ytor



Vassa föremål/ytor

Verktyg och material



Pyrometer med UHC-mätspets

Arbetsrutin

1 Kontrollera att UHCTHD är ren och att drifttemperaturen är korrekt.

Kontrollera att alla UHCTHD-platser är fria från olja och rester. Slå till UHCTHD minst 30 minuter innan du börjar läsa av temperaturer.

2 Läs och jämför temperaturerna på den övre värmeplattan.

Skjut in pyrometers UHC-mätspets på en plats och låt sensorn vara vänd uppåt. Placera mätspetsen inom 2,5 cm (1 tum) från den övre värmeplattans centrum. Låt pyrometers avlästa värde stabiliseras i 3 minuter.

Tryck på temperaturikonen. Temperaturerna visas för varje rad.

Jämför de två temperaturavläsningarna. Om de två temperaturerna avviker från varandra med mer än 3 °C (5 °F) ska du kontakta ett auktoriserat fabriksservicecenter

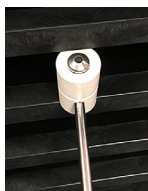


Heta ytor

UHCTHD-värmeplattor är heta.



UHCTHD är vid sitt inställda värde.



Placera mätspetsens knappände mot den platta som mäts.



Den övre plattan visar rätt värde – 80 °C (175 °F).



Pyrometern visar en temperatur inom 3 °C (5 °F) från temperaturen på skåpets display, vilket är en acceptabel marginal

3 Läs och jämför temperaturerna på den nedre värmeplattan.

Skjut in pyrometers UHCTHD-mätspets i samma utrymme med sensorn vänd nedåt. Placera mätspetsen inom 2,5 cm (1 tum) från den nedre värmeplattans centrum. Låt pyrometers avlästa värde stabiliseras i 3 minuter.

Tryck på temperaturikonen. Temperaturerna visas för varje rad.

Jämför de två temperaturavläsningarna. Om de två temperaturerna avviker från varandra med mer än 3 °C (5 °F) ska du kontakta ett auktoriserat fabriksservicecenter

4 Läs och jämför temperaturerna för alla UHCTHD-spår.

Läs och jämför värmeplattans temperatur på över- och underdelens för varje plats i UHCTHD.



Tips

Läs och jämför temperaturer en plats åt gången under perioder med låg belastning.




Pyrometern visar en temperatur inom 3 °C (5 °F) från temperaturen på skåpets display, vilket är en acceptabel marginal.



Temperaturen på alla värmeplattor jämförs med det avlästa värdet på pyrometern.

Varför	För att hålla elektroniska komponenter ordentligt kylda	
Tid som krävs	2 minuter att förbereda	30 minuter att slutföra
Tidpunkt	Efter stängning	För restauranger som håller öppet 24 timmar: under perioder med låg belastning
Farosymboler	 Kemikalier  Elektricitet  Heta ytor  Manuell hantering  Vassa föremål/ytor	

Verktyg och material

Verktyg som tekniker tillhandahåller



KAY® SolidSense All Purpose Super Concentrate (APSC)-lösning



Diversey McD HA-koncentrat

Arbetsrutin**ENDAST BEHÖRIGA TEKNIKER****1 Utför alla dagliga underhållsrutiner på UHCT.**

Tryck på knappen Clean Mode (Rengöringsläge) så att UHCT växlar till rengöringsläget. Ta bort alla UHCT-tråg och trådkorgar. Låt UHCT svalna tills SAFE TO CLEAN (SÄKER ATT RENGÖRA) visas. Utför alla dagliga underhållsrutiner.



Heta ytor

Försök aldrig rengöra en het UHC.

2 Koppla ur strömkabeln från UHCT.

Ta ut UHCT-kontakten ur uttaget.



Elektricitet

Om strömförsörjningen inte fränkopplas vid väggen finns risk för dödsfall eller allvarliga personskador. Strömbrytaren på UHCT kopplar inte från all inkommande ström till skåpet.



Manuell hantering

Om UHCT-skåpet tas bort från sin fasta plats för demontering och rengöring krävs minst 2 personer.

3 Ta bort de övre panelerna och sidopanelerna.

Ta bort de 4 skruvarna på den övre panelen med en Phillips-skruvmejsel. Lägg skruvarna åt sidan. Ta bort den övre panelen. Ta bort de 2 skruvarna i varje sidopanel med en Phillips-skruvmejsel. Lägg skruvarna åt sidan. Ta bort sidopanelerna.

4 Borsta bort damm från kretskorten.

Använd en dammfri antistatborste för att försiktigt borsta bort allt damm från kretskorten på UHCT.

5 Rengör luftutsugets fläktblad.

Torka av bladen på varje utsugsfläkt med en ren, desinficerad handduk sprayad med McD APSC/HA-lösning. Låt inte den fuktiga handduken röra vid några elektriska anslutningar.



Kemikalier

Desinficeringslösning, McD APSC/HA

6 Sätt tillbaka de övre panelerna och sidopanelerna.

Sätt tillbaka den övre panelen. Sätt in och dra åt de 4 skruvarna. Sätt tillbaka sidopanelerna. Sätt in och dra åt 2 skruvar per sida.

7 Anslut UHCT-strömkabeln.

Återanslut UHCT-strömkabelns kontakt till utloppet.