

Frymaster

Универсален шкаф за съхранение на продукти - модели
с висока плътност със сензорен екран

Модел UNCT-HD


Ежедневни дейности по поддръжка
PR 82 D1 Чиста UNCT-HD

Ежедневни дейности по поддръжка
PR 82 M1 Проверете
правилната
температура на
съхранение на
UNCT-HD

Задачи за годишна поддръжка
PR 82 A1-T Вентилатори за
чист въздух и IO
табло

Модел UNCT-HD, 6 реда and 3 реда

A. Превключвател на захранването. B. Ред. C. USB порт. D. Контролер на сензорния екран.

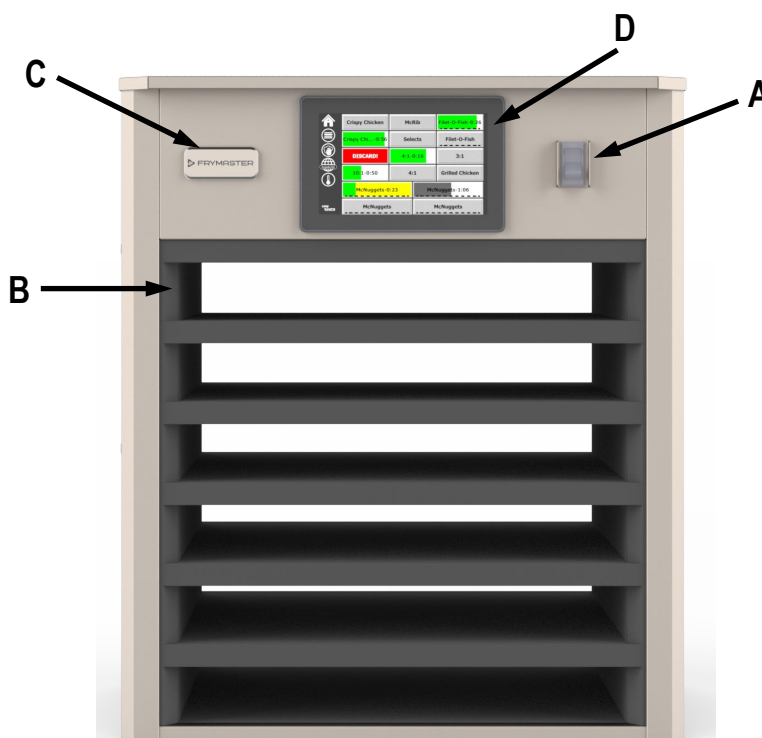

X

⚠ Опасности

Тези икони ви предупреждават за възможен риск от нараняване.

🔧 Сигнал за оборудване

Потърсете тази икона, за да намерите информация за това как да не повредите оборудването, докато извършвате процедура.

★ Съвети

Потърсете тази икона, за да намерите полезни съвети как да извършите процедура.



03/2020

Защо За поддържане на ефективността на нагревателната плоча и за намаляване на риска от кръстосано замърсяване

Необходимо време 30 минути за приготвяне 15 минути за завършване

Време на деня След затваряне За 24-часови ресторанти: по време на периоди с малък обем

Икони за опасност  Химикали  Горещи повърхности  Остри предмети/повърхности

Инструменти и консумативи



Инструмент за висока температура с универсална подложка и универсална подложка



Разтвор All-Purpose Super Concentrate (APSC)



Кофа, чисти и дезинфекцирани кърпи



Кофа, замърсени кърпи



Пероксидно множество повърхности почистващи и дезинфектантни разтвори



Diversey McD HA концентрат



Diversey McD DR концентрате

Процедура

1 Пригответе УНСТ за почистване и оставете да се охлади.

Натиснете бутона Режим на почистване, за да поставите УНСТ в Режим на почистване. Показва се ENTER CLEANING MODE? (Влизане в режим на почистване?). Натиснете бутона ОТМЕТКА. Показва се COOLING DOWN (ОХЛАЖДАНЕ), докато се охлажда. Извадете всички тави и телени стелажи на УНСТ.

Оставете УНСТ да се охлади.



Горещи повърхности

Не се опитвайте да почистите горещ УНСТ.




Съвет

Занесете тавите и стелажите на УНСТ до задната мивка, за да ги почистите.



Enter Cleaning Mode?

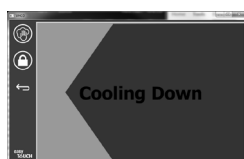

Cooling Down


2 Отстранете разпръснатите отпадъци.

След като УНСТ показва SAFE TO CLEAN (БЕЗОПАСНО ЗА ПОЧИСТВАНЕ), използвайте високотемпературния инструмент с подложка за многократна употреба, за да изтласкате свободни трохи и отпадъци от противоположната страна на УНСТ.




Сигнал за оборудване

Не използвайте подложки, стъргалки или други четки. Те могат да повредят повърхността.

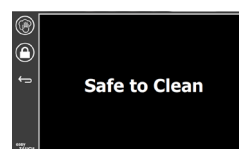

Safe to Clean

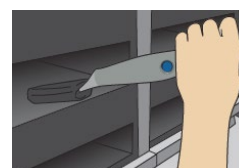

3 Почистете процепите на УНСТ.

Използвайте инструмента за висока температура с многофункционална подложка, потопена в разтвор на APSC/HA, за да почистите горната и долната част на всеки слот.



Химикали

Почистващ разтвор APSC, HA,



Сигнал за оборудване

Не използвайте други почистващи препарати. Те могат да повредят бутоните за управление.



Чист УНС (продължение)

- 4 Избършете слотовете с универсална подложка.**
Избършете всеки слот с високотемпературния инструмент с универсална подложка, напоена с дезинфекциращо средство.



- 5 Чисто извън УНСТ.**
Избършете дисплея на сензорния екран и извън целия УНСТ с чиста кърпа, напръскана с много повърхностно почистващо средство с пероксид и дезинфектант или DR разтвор.



Защо

За да се гарантира правилната температура на задържане и точността на компютърните контроли

Необходимо време

1 минути за приготвяне

30 минути за завършване

Време на деня

По време на периодите с малък обем

За 24-часови ресторанти: по време на периоди с малък обем

Икони за опасност



Химикали



Електричество



Горещи течности/пара



Горещи повърхности



Остри предмети/повърхности

Инструменти и консумативи



Пирометър с UHC сонда

Процедура

1 Уверете се, че УНСТНД е чист и с подходяща работна температура.


Уверете се, че всички слотове на УНСТНД не съдържат масло и остатъци. Включете УНСТНД поне за 30 минути, преди да започнете да отчитате температурите.



УНСТНД е в зададена точка.

2 Прочетете и сравнете температурата на горната нагревателна плоча.

Плъзнете UHC сондата на пирометъра в слот със сензора нагоре. Поставете сондата в рамките на 2,5 см (1 инча) от центъра на горната нагревателна плоча. Оставете показанията на пирометъра да се стабилизират в продължение на 3 минути.

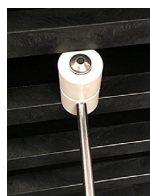

Край на бутона на сондата се поставя срещу измерваната плоча.



Горната плоча показва правилно 79,44°C (175°F).



Пирометърът показва температура в рамките на 3°C (5°F) от дисплея на шкафа, допустим марж



Горещи повърхности

Нагревателните плочи на УНСТНД са горещи.

3 Прочетете и сравнете температурата на долната нагревателна плоча.

Плъзнете UHC сондата на пирометъра в същия слот със сензора нагоре. Поставете сондата в рамките на 2,5 см (1 инча) от центъра на долната нагревателна плоча. Оставете показанията на пирометъра да се стабилизират в продължение на 3 минути.



Натиснете иконата за температура. Показват се температурите за всеки ред.

Сравнете двете показания на температурата. Ако двете температури са с разлики по-големи от 3°C (5°F), свържете се с оторизирания център за обслужване на фабриката.



Пирометърът показва температура в рамките на 3°C (5°F) от дисплея на шкафа, допустим марж.

4 Прочетете и сравнете температурите за всички слотове на УНСТНД.

Прочетете и сравнете температурата на горната и долната нагревателна плоча за всеки слот в УНСТНД.



Съвет


Прочетете и сравнете температурите на всеки слот по време на периоди с малък обем.



Температурата на всички нагревателни плочи се тества спрямо отчитането на пирометъра.

Защо	За поддържане на правилното охлаждане на електронните компоненти	
Необходимо време	2 минути за приготвяне	30 минути за завършване
Време на деня	След затваряне	За 24-часови ресторанти: по време на периоди с малък обем
Икони за опасност	 Химикали  Електричество  Горещи повърхности  Ръчно управление  Остри предмети/повърхности	

Инструменти и доставки

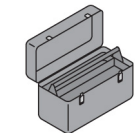

Инструменти, доставени от техник



KAY® SolidSense All Purpose Super концентрат (APSC)



Diversey McD HA концентрат

Процедура

САМО КВАЛИФИЦИРАНИ ТЕХНИЦИ

1 Изпълнете всички процедури за ежедневна поддръжка на УНСТ.

Натиснете бутона Режим на почистване, за да поставите УНСТ в режим на почистване. Извадете всички тави и телени стелажки на УНСТ. Оставете УНСТ да се охлади, докато на екрана се покаже SAFE TO CLEAN (Безопасно за почистване). Изпълнете всички процедури за ежедневна поддръжка.



Горещи повърхности

Не се опитвайте да почиствате горещ УНСТ.

2 Изключете захранващия кабел УНСТ.

Извадете захранващия кабел УНСТ от контакта.



Електричество

Ако не изключите захранването от контакта на стената, това може да доведе до сериозни наранявания или смърт. Превключвателят на захранването на УНСТ не изключва цялата входяща мощност към шкафа.



Ръчно управление

За да извадите шкафа от неподвижното му положение за демонтаж и почистване, УНСТ се нуждае от най-малко двама души.

3 Извадете горния и страничния панел.

Отстранете 4-те винта на горния панел с отвертка Phillips. Поставете винтовете настрана. Извадете горния панел. Отстранете 2-та винта на всеки страничен панел с отвертка Phillips. Поставете винтовете настрана. Извадете страничните панели.

4 Изчеткайте праха от платките.

Използвайте антистатична четка без събиране на прах, за да почистите нежно праха от платките на УНСТ.

5 Перки на вентилатора за чист въздух.

Избършете лопатките на всеки вентилатор за изпускане на въздух с чиста, хигиенизирана кърпа, напръскана с разтвор McD APSC/HA. Не позволявайте влажната кърпа да докосва електрическите връзки.



Химикали

Почистващ разтвор McD APSC/HA

6 Сменете горния и страничния панел.

Сменете горния панел. Поставете и затегнете 4-те винта. Сменете страничните панели. Поставете и затегнете 2-та винта от всяка страна.

7 Включете захранващия кабел УНСТ.

Свържете отново щепсела на захранващия кабел УНСТ към контакта.

Тази страница нарочно е оставена празна.