

Frymaster

Universaalne suure tihedusega puutetundlik hoolduskapp

Mudelid UHCT-HD

Igapäevased hooldustööd

PR 82 D1 UHCT-HD
puhastamine

Igakuised hooldustööd


PR 82 M1 UHCT-HD õige
hoidmistemperatuuri
kontrollimine

Iga-aastased hooldustööd

PR 82 A1-T Ventilaatorite ja
IO-trükkplaadi
puhastamine

Mudel UHCT-HD, 6 riiuliga ja 3 riiuliga

A. Toitelüliti. B. Riiul. C. USB-pesa. D. Puuteekraan.

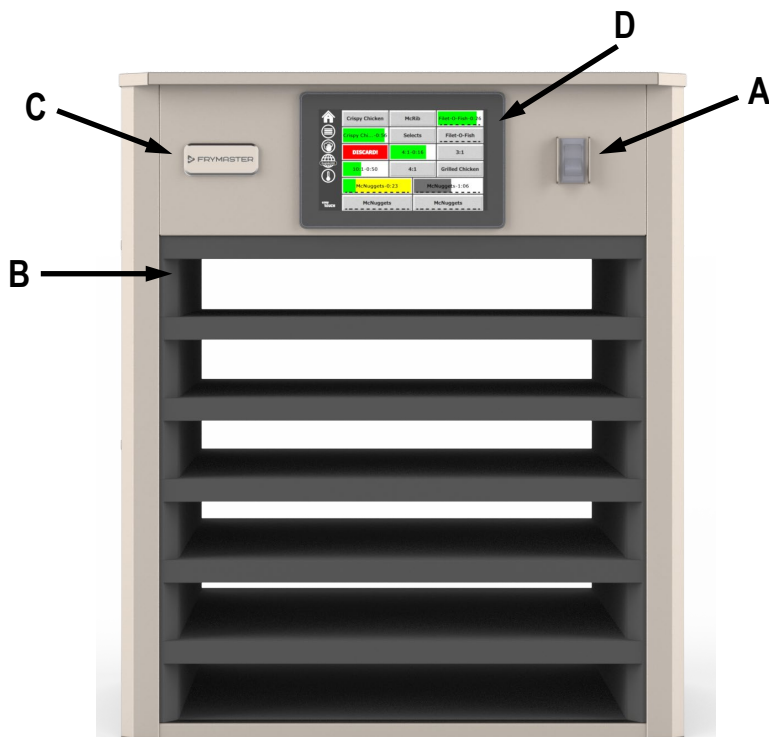**⚠ Ohud**

Need ikoonid annavad märku võimalikust vigastusohust.

⚡ Seadme märguanded

See ikoon annab teada, kuidas vältida töö ajal seadme kahjustamist.

★ Nõuanded

See ikoon annab toimingute kohta kasulikke nõuandeid.



03/2020
Estonian/ Eestlane

Põhjus

Kütteelemendi tõhususe säilitamine ja ristsaastumise ohu vähendamine

Vajalik aeg

Ettevalmistused 30 min;

Töö lõpuni 15 min

Päevaaeg

Pärast sulgemist

Ööpäevaringsed toitlustuskohad: madala koormusega ajad

Ohumärgid



Kemikaalid



Kuumad pinnad



Teravad esemed/pinnad

Tööriistad ja tarvikud–



Kõrgtemperatuuri tööriist mitmeotstarbelise ja universaalse padjaga



Lahus McD All Purpose Super kontsentratsioon (APSC)



Ämber, puhtad ja desinfitseeritud lapid



Ämber, määratud lapid



Mitme peroksiidi pinnapesuvahend ja desinfitseerimislahus



Diversey McD HA kontsentratsioon



Diversey McD DR kontsentratsioon

Töösammud

1 UHCT ettevalmistamine puhastamiseks ja jahtuda laskmine.

Vajutage puhastusrežiimi nuppu, et seada UHCT puhastusrežiimi. Kuvatakse kiri „ENTER CLEANING MODE?“ (Kas aktiveerida puhastamisrežiimi?). Vajutage linnukesega nuppu. Jahtumise ajal kuvatakse kiri „COOLING DOWN“ (jahtub). Eemaldage kõik UHCT alused ja restid.

Laske UHC-l jahtuda.



Kuumad pinnad

Ärge üritage puhastada kuumu UHC-d.



Nõuanne

Puhastage UHC aluseid ja reste kraanikausis.

2 Lahtiste jääkide eemaldamine.

Kui UHCT ekraanil on kiri „SAFE TO CLEAN“ (ohutu puhastada), kasutage UHCT vastasküljelt lahtiste purude ja prahi väljalükkamiseks korgiga kõrgel temperatuuril töötavat tööriista.





Seadme märguanne

Ärge kasutage küürimiskäsnaid, kaabitsaid ega muid harjasid. Need võivad pinda kahjustada.



Kas aktiveerida puhastamisrežiim?

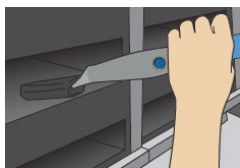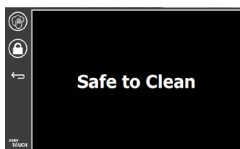

3 UHCT riulite puhastamine.

Kõigi pesade üla- ja alaosa puhastamiseks kasutage kõrge temperatuuriga tööriista APSC/HA lahusesse kastetud mitmekasutuspadjaga.



Kemikaalid

Desinfitseerimisvahend, McD APSC/HA




Seadme märguanne

Ärge kasutage muid puhastusaineid. Need võivad juhtseadiseid kahjustada.



4 Pühkige pesad universaalse padjaga.

Pühkige iga pilu kõrgetemperatuurse tööriistaga desinfitseerimisvahendiga immutatud universaalse padjaga.

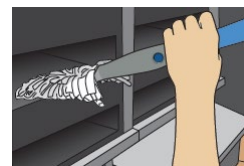

5 UHCT välispinna puhastamine.

Pühkige puudetundliku ekraaniga kogu UHCT väliskülge puhta puhta rätikuga, mida on piserdatud mitme pinnapesu puhastusvahendi ja desinfitseerimisvahendi või DR-lahusega.



Põhjus	Õige hoidmistemperatuuri ja arvuti juhtseadiste täpsuse tagamine	
Vajalik aeg	Ettevalmistused 1 minut;	Töö lõpuni 30 min
Päevaaeg	Madala koormusega ajad	Ööpäevaringsed toitlustuskohad: madala koormusega ajad

Ohumärgid



Kemikaalid



Elekter



Kuumad vedelikud/aur



Kuumad pinnad



Teravad esemed/pinnad

Tööriistad ja tarvikud



UHC sondiga püromeeter

Töösammud

1 UHCTHD puhtuse ja õige töötemperatuuri kontrollimine.

Kontrollige, kas kõik UHCTHD riulid on puhtad õlist ja mustusest. Lülitage UHCTHD sisse vähemalt 30 minutit enne temperatuuri mõõtmise alustamist.



UHCTHD on seadistatud temperatuuril.

2 Ülemise kütteelemendi temperatuuri mõõtmine ja võrdlemine.


Lükake püromeetri UHC sond riulisse selliselt, et andur oleks üles suunatud. Asetage sond 2,5 cm (1 tolli) kaugusele ülemise kütteelemendi keskosast. Laske püromeetri näidul 3 minutit stabiliseeruda.

Vajutage temperatuuri ikooni. Kuvatakse iga riuli temperatuur.

Võrrelge kaht temperatuurinäitu. Kui kaks temperatuuri erinevad üksteisest üle 3 °C (5 °F), võtke ühendust tehase volitatud teeninduskeskusega.



Kuumad pinnad
UHCTHD kütteelemendid on kuumad.

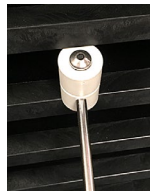

Sondi nupuga osa pannakse vastu mõõdetavat kütteelementi.



Ekraan näitab õigesti ülemise elemendi väärtust 79,4 °C (175 °F).



Püromeeter näitab temperatuuri, mis jääb riuli temperatuurist 3 °C (5 °F) piiresse.

3 Alumise kütteelemendi temperatuuri mõõtmine ja võrdlemine.

Lükake püromeetri UHCTHD sond samasse riulisse selliselt, et andur oleks alla suunatud. Asetage sond 2,5 cm (1 tolli) kaugusele alumise kütteelemendi keskosast. Laske püromeetri näidul 3 minutit stabiliseeruda.

Vajutage temperatuuri ikooni. Kuvatakse iga riuli temperatuur.

Võrrelge kaht temperatuurinäitu. Kui kaks temperatuuri erinevad üksteisest üle 3 °C (5 °F), võtke ühendust tehase volitatud teeninduskeskusega.



Püromeeter näitab temperatuuri, mis jääb riuli ekraanil näidatust 3 °C (5 °F) piiresse, mis on vastuvõetav erinevus.

4 Kõikide UHCTHD riulite temperatuuride mõõtmine ja võrdlemine.

Mõõtk ja võrrelge UHCTHD iga riuli ülemise ja alumise kütteelemendi temperatuuri.

★ Nõuanne


Mõõtk ja võrrelge temperatuure riulhaaval madala koormusega aegadel.



Kõikide kütteelementide temperatuure tuleb võrrelda püromeetri näiduga.

Põhjus	elektroonikaseadmete õige jahutuse tagamine	
Vajalik aeg	Ettevalmistused 2 min;	Töö lõpuni 30 min
Päevaaeg	Pärast sulgemist	Õöpäevaringsed toitlustuskohad madala koormusega ajad
Ohumärgid	 Kemikaalid  Elekter  Kuumad pinnad  Manuaalne käsitlemine  Teravad esemed/pinnad	

Tööriistad ja tarvikud



Tehniku tööriistad



Lahu McD All Purpose Super Concentrate (APSC)



Diversey McD HA Concentrate

Töösammud

AINULT KVALIFITSEERITUD TEHNIKUD

- Kõikide igapäevaste UHCT hooldustööde tegemine.**
Vajutage puhastusrežiimi nuppu, et lülitada UHCT puhastusrežiimi. Eemaldage kõik UHCT alused ja restid. Laske kapil UHCT jahtuda, kuni kuvatakse kiri „SAFE TO CLEAN“ (ohutu puhastada). Tehke kõik igapäevased hooldustööd.



Kuumad

Ärge üritage puhastada kuumu UHC-d.

- UHCT toitejuhtme lahtivõtmine.**
Tõmmake UHCT toitejuhe pistikupesast.



Elekter

Kui toitejuhet ei võeta pistikupesast välja, võivad tagajärjeks olla rasked vigastused või surm. UHCT toitelüliti ei eralda kogu kappi täielikult vooluvõrgust.



Manuaalne käsitlemine

Kui kapp tuleb lahtivõtmise ja puhastamise jaoks paigalduskohast eemale teisaldada, tuleb UHCT jaoks kasutada vähemalt 2 inimest.

- Pealmise paneeli ja küljepaneelide eemaldamine.**
Eemaldage pealmise paneeli 4 kruvi ristpeaga kruvikeerajaga. Pange kruvid kõrvale. Eemaldage peamine paneel. Eemaldage kummagi küljepaneeli 2 kruvi ristpeaga kruvikeerajaga. Pange kruvid kõrvale. Eemaldage küljepaneelid.
- Tolmu pühkimine trükkplaatidelt.**
Kasutage tolmuvaaba antistaatilist harja, et tolm ettevaatlikult UHCT trükkplaatidelt ära pühkida.
- Õhuväljastuse ventilaatorite labade puhastamine.**
Pühkige iga õhuväljastuse ventilaatori labasid puhta, desinfitseeritud lapiga, millele on pihustatud aine McD APSC/HA lahust. Jälgige, et niiske lapp ei puutuks kokku ühegi elektriühendusega.
-  **Kemikaalid**
Desinfitseerimislahus, McD APSC/HA
- Pealmise paneeli ja küljepaneelide paigaldamine.**
Pange peamine paneel tagasi. Sisestage 4 kruvi ja keerake kinni. Pange küljepaneelid tagasi. Sisestage kummassegi külge 2 kruvi ja keerake kinni.
- UHCT toitejuhtme ühendamine.**
Ühendage UHCT toitejuhe pistikupessa.