

Frymaster


Uniwersalna szafka pojemnościowa-Touch High

Modele UHCT-HD

Codzienne zadania konserwacyjnePR 82 D1 Czystczenie
UHCT-HD**Comiesięczne zadania
konserwacyjne**PR 82 M1 Sprawdzenie
prawidłowej
temperatury
przechowywania
szafki UHCT-HD**Coroczne zadania konserwacyjne**PR 82 A1-T Czystczenie
wentylatorów
powietrza i płyty
IO

Model UHCT-HD, 6-rzędowy i 3-rzędowy

A. Wyłącznik zasilania. B. Rząd. C. Gniazdo USB. D. Sterownik ekranu dotykowego.

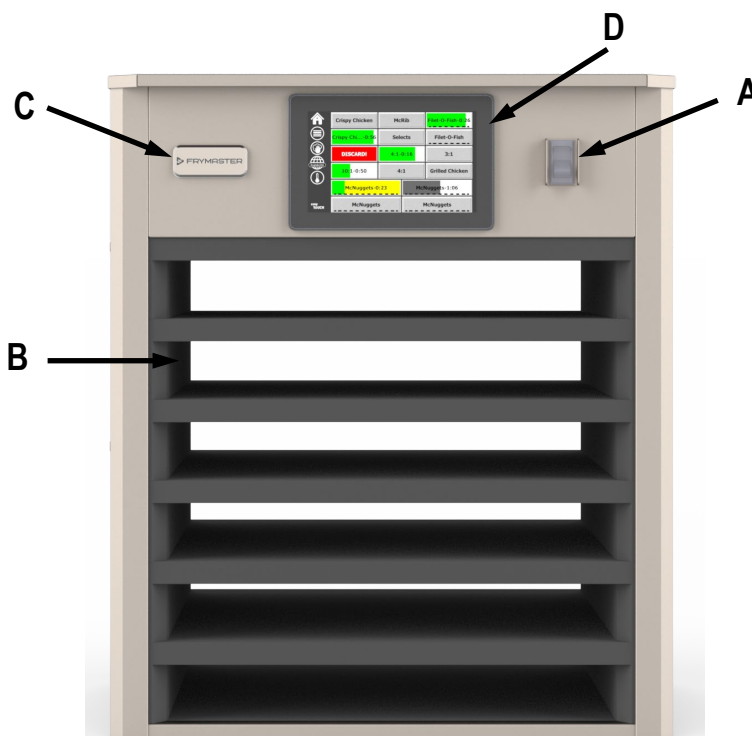**⚠ Zagrożenia**

Te ikony ostrzegają o możliwym zagrożeniu urazu.

🔧 Alarm o wyposażeniu

Wypatruj tych ikon, aby znaleźć informacje o tym, jak uniknąć uszkodzeń urządzenia podczas wykonywania procedury.

★ Wskazówki

Wypatruj tej ikony, aby uzyskać wskazówki o wykonaniu procedury.



8 1 9 7 9 0 3

03/2020

Polish / Polskie

Powód	Zachowanie wydajności płyty grzewczej i redukcja ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia	
Wymagany czas	30 minut na przygotowanie	15 minut na wykonanie
Pora dnia	Po zamknięciu	Dla restauracji pracujących 24 godziny/dobę: w okresach mniejszego ruchu
Ikony zagrożeń	 Środki chemiczne  Gorące powierzchnie  Ostre krawędzie/powierzchnie	

Narzędzia i zasoby



Narzędzie wysokotemperaturowe z podkładką wielofunkcyjną i podkładką uniwersalną



McD All Purpose Super Concentrate (APSC)



Wiadro, czyste i wysterylizowane ręczniki



Wiadro, brudne ręczniki



Roztwór do czyszczenia i dezynfekcji wielu nadtlenków



Koncentrat Diversey McD HA



Koncentrat McD DR

Procedura

1 Przygotuj szafkę UHCT do czyszczenia i odczekaj, aż się schłodzi.

Naciśnij przycisk trybu Czyszczenie, aby wprowadzić szafkę UHCT w tryb czyszczenia. Wyświetli się komunikat ENTER CLEANING MODE? (Wejść do trybu czyszczenia?). Naciśnij przycisk z symbolem potwierdzenia. Podczas chłodzenia będzie wyświetlony komunikat COOLING DOWN (Chłodzenie). Wyciągnij wszystkie tace i druciane półki UHCT.

Poczekaj, aż szafka UHC schłodzi się.



Gorące powierzchnie

Nie próbuj czyścić gorącej szafki UHC.



Wskazówka

Przenieś tace i półki UHC do zlewu w celu umycia.

2 Usuń luźne resztki.

Gdy szafka UHCT wyświetli komunikat SAFE TO CLEAN (Można czyścić), użyj narzędzia wysokotemperaturowego z podkładką wielokrotnego użytku, aby wypchnąć luźne okruchy i zanieczyszczenia z przeciwnej strony UHCT.





Alarm o wyposażeniu

Nie używaj gąbek, drapaczek ani innych szczotek. Mogą uszkodzić powierzchnię.



Wejść w tryb czyszczenia?

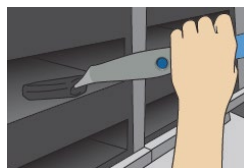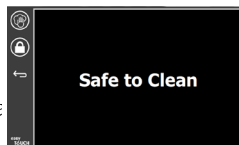

3 Wyczyść sloty UHCT.

Użyj narzędzia wysokotemperaturowego z wielofunkcyjnym padem zanurzonym w roztworze APSC lub HA, aby wyczyścić górną i dolną część każdego gniazda.



Środki chemiczne

Roztwór sterylizujący, McD APSC, HA




Alarm o wyposażeniu

Nie używaj innych produktów czyszczących. Mogą uszkodzić elementy sterowania.



4 Wytrzyj szczeliny uniwersalną podkładką.

Wytrzyj każde gniazdo za pomocą narzędzia wysokotemperaturowego za pomocą uniwersalnej podkładki nasączonej środkiem dezynfekującym.

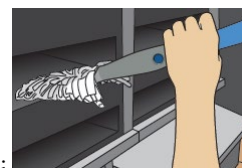

5 Wyczyść zewnętrzną stronę szafki UHCT.

Przetrzyj wyświetlacz ekranu dotykowego i poza całym UHCT czystym ręcznikiem spryskanym nadtlenkowym uniwersalnym środkiem do czyszczenia i dezynfekcji lub roztworem DR.



Powód Zapewnienie prawidłowej temperatury przechowywania i precyzji sterowania komputerowego

Wymagany czas 1 minuta na przygotowanie 30 minut na wykonanie

Pora dnia W okresie niewielkiego ruchu Dla restauracji pracujących 24 godziny/dobę: w okresach mniejszego ruchu

Ikony zagrożeń

-  Środki chemiczne
-  Pod napięciem
-  Gorące ciecze/para
-  Gorące powierzchnie
-  Ostre krawędzie/powierzchnie

Narzędzia i zasoby



Pirometr z sondą UHC

Procedura

1 Upewnij się, że szafka UHCTHD jest czysta i ma prawidłową temperaturę pracy.

Upewnij się, że wszystkie sloty UHCTHD są wolne od oleju i resztek. Włącz szafkę UHCTHD co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem odczytu temperatur.

2 Odczytaj i porównaj temperaturę górnej płyty grzewczej.

Przesuń sondę UHC pirometru do gniazda z czujnikiem skierowanym do góry. Umieść sondę w odległości 2,5 cm (1 cala) od środka górnej płyty grzewczej. Poczekaj 3 minuty, aż odczyt pirometru się ustabilizuje.

Naciśnij ikonę temperatury. Wyświetlone zostaną temperatury każdego rzędu.

Porównaj dwa odczyty temperatury. Jeżeli dwie temperatury różnią się o ponad 3°C (5°F), skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym zakładu.



Gorące powierzchnie

Płyty grzewcze UHCTHD są gorące.



Szafka UHCTHD ma temperaturę docelową.



Krawędź przycisku sondy znajduje się przy mierzonej płycie.



Płyta górna powinna wyświetlać 79°C (175°F).



Pirometr wyświetla temperaturę w zakresie 3°C (5°F) wyświetlacza szafki, jest to akceptowany margines

3 Odczytaj i porównaj temperaturę dolnej płyty grzewczej.

Przesuń sondę UHCTHD pirometru do tego samego gniazda z czujnikiem skierowanym w dół. Umieść sondę w odległości 2,5 cm (1 cala) od środka dolnej płyty grzewczej. Poczekaj 3 minuty, aż odczyt pirometru się ustabilizuje.

Naciśnij ikonę temperatury. Wyświetlone zostaną temperatury każdego rzędu.

Porównaj dwa odczyty temperatury. Jeżeli dwie temperatury różnią się o ponad 3°C (5°F), skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym zakładu.

4 Odczytaj i porównaj temperaturę wszystkich slotów UHCTHD.

Odczytaj i porównaj temperaturę górnej i dolnej płyty grzewczej każdego slotu szafki UHCTHD.



Wskazówka

Odczytaj i porównaj temperatury jednego slotu w okresie niewielkiego ruchu.




Pirometr wyświetla temperaturę w zakresie 3°C (5°F) wyświetlacza szafki, jest to akceptowany margines.



Temperatura każdej płyty grzewczej jest porównywana z odczytami pirometru.

Powód	Zachowanie prawidłowego chłodzenia elementów elektronicznych	
Wymagany czas	2 minuty na przygotowanie	30 minut na wykonanie
Pora dnia	Po zamknięciu	Dla restauracji pracujących 24 godziny/dobę: w okresach mniejszego ruchu
Ikony zagrożeń	 Środki chemiczne  Pod napięciem  Gorące powierzchnie  Obsługa ręczna  Ostre krawędzie/powierzchnie	

Narzędzia i zasoby



Narzędzia
dostarczone przez
technikę



McD All Purpose
Super Concentrate
(APSC)



Koncentrat Diversey
McD HA

Procedura

TYLKO DLA WYKWALIFIKOWANYCH TECHNIKÓW

1 Przeprowadzenie wszystkich procedur konserwacji codziennej UHCT.

Naciśnij przycisk trybu Czyszczenie, aby wprowadzić szafkę UHCT w Tryb czyszczenia. Wyciągnij wszystkie tace i druciane półki UHCT. Poczekaj, aż szafka UHCT schłodzi się i zostanie wyświetlony komunikat SAFE TO CLEAN (Można czyścić). Wykonaj wszystkie procedury konserwacji codziennej.



Gorące powierzchnie

Nie próbuj czyścić gorącej szafki UHC.

2 Odłącz kabel zasilający szafkę UHCT.

Odłącz kabel zasilania szafki UHCT od gniazda.



Pod napięciem

Zaniedbanie odłączenia od zasilania może być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci. Sam wyłącznik szafki UHCT nie odłącza całego zasilania od sieci.



Obsługa ręczna

Przemieszczenie szafki UHCT ze stałej pozycji w celu demontażu i czyszczenia wymaga co najmniej 2 ludzi.

3 Zdejmij panele górny i boczne.

Odkręć 4 śruby krzyżakowe na górnym panelu. Odłóż śruby. Zdejmij panel górny. Odkręć 2 śruby krzyżakowe po każdej stronie bocznego panelu. Odłóż śruby. Zdejmij panele boczne.

4 Odkurz płytki drukowane.

Użyj bezpyłowej szczotki antystatycznej, aby delikatnie usunąć kurz z płytek drukowanych UHCT.

5 Wyczyść łopatki wentylatora wywiewu.

Wyczyść łopatki wentylatora wywiewu czystym, wysterylizowanym ręcznikiem spryskanym roztworem McD APSC lub HA. Dopilnuj, aby wilgotny ręcznik nie dotknął połączeń elektrycznych.



Środki chemiczne

Roztwór sterylizujący, McD APSC lub HA

6 Załóż panele górny i boczne.

Załącz panel górny. Włóż i dokręć 4 śruby. Załącz panele boczne. Włóż i dokręć 2 śruby z każdej strony.

7 Podłącz kabel zasilający UHCT.

Podłącz kabel zasilający szafkę UHCT do gniazda.