

Frymaster Universal Saklama Kabini- Yüksek Hassasiyetli Dokunmatik

Models UHCT-HD

Günlük bakım işleri

PR 82 D1 UHCT-HD
Temizleme

Aylık bakım işleri


PR 82 M1 UHCT-HD Kabin
Sıcaklığının doğru
olup olmadığını
kontrol edin

Yıllık bakım işleri

PR 82 A1-T IO kartını ve
hava fanlarını
temizleyin

Model UHCT-HD, 6-sıra ve 3-Sıra

A. Güç Düğmesi. B. Sıra. C. USB Girişi. D. Dokunmatik Ekran Denetleyicisi.

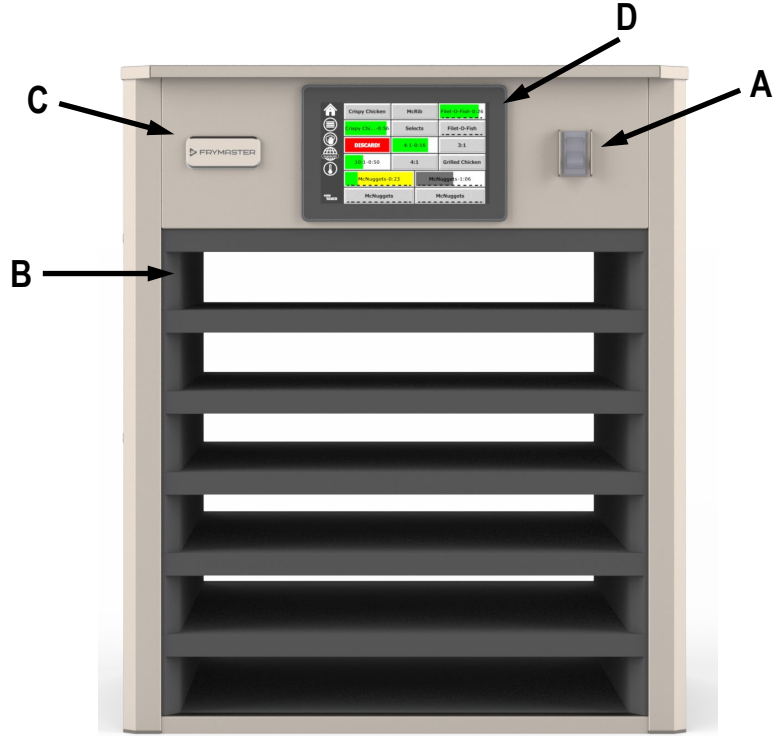**⚠ Tehlikeler**

Bu simgeler fiziksel yaralanma riski olasılığına karşı sizi uyarmaktadır.

⚠ Ekipman Uyarıları

Bir prosedürü uygularken ekipmana zarar vermekten kaçınmak için gereken bilgiye ulaşmak için bu simgeye bakın.

★ İpuçları

Bir prosedürün nasıl uygulanacağı hakkında yardımcı ipuçları için bu simgeye bakın.



03/2020

Turkish / Türk

Niçin	Isıtıcı plakanın verimliliğini korumak ve kirin bulaşma riskini azaltmak için.	
Gereken zaman	Hazırlamak için 30 dakika	Tamamlamak için 15 dakika
Günün zamanı	Kapattıktan sonra	24 saat açık restoranlar için düşük iş hacimli saatlerde
Tehlike simgeleri	 Kimyasal Maddeler  Sıcak Yüzeyler  Keskin Cisimler/Yüzeyler	

Araç ve gereçler



Çoklu Kullanım Pedi ve
Üniversal Pedi ile Yüksek
Sıcaklık Aracı



McD Çok Amaçlı Süper
Konsantrite çözeltisi
(APSC)



Kova, temiz ve
dezenfektanlı havlular



Kova, ıslak havlular



Peroksit Çoklu Yüzey
Temizleyici ve
Dezenfektan Solüsyonu



Diversey McD HA
konsantresi



McD DR konsantresi

İşlem

- UHCT'yi temizlemek için hazırlanın ve soğumaya bırakın.**
UHCT'yi temizleme moduna almak için temizleme modu düğmesine basın. ENTER CLEANING MODE (TEMİZLEME MODUNA GİRİLSİN Mİ), görüntülenir? ONAY İŞARETİ tuşuna basın. Soğutma sırasında COOLING DOWN (SOĞUTULUYOR) görüntülenir. Tüm UHCT tepsi ve raylarını çıkarın.

UHC yi soğumaya bırakın.



Sıcak Yüzeyler

UHC sıcakken temizlemeyi denemeyin.



UHC raf ve tablalarını temizlemek için lavaboya geri götürün.


- Küçük atıkları sökün.**
UHCT, SAFE TO CLEAN (TEMİZLEME GÜVENLİ) gevşek kırıntıları ve birikintileri UHCT'nin karşı tarafından itmek için çoklu kullanım yastıklı yüksek sıcaklık aracını kullanın.



Gelişigüzel pedler, kazıyıcı, veya diğer fırçaları kullanmayın. Yüzeye zarar verebilirler.



Temizleme Moduna Girilsin mi?

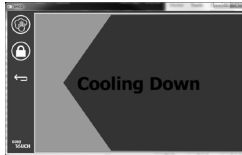

- UHCT yuvalarını Temizleme.**
Her yuvanın üstünü ve altını temizlemek için APSC/HA solüsyonuna batırılmış Çok Kullanımlı Ped ile yüksek sıcaklık aracını kullanın.



Kimyasal Maddeler
Dezenfektan çözelti,
McD APSC/HA



Diğer temizlik ürünlerini kullanmayın. Kontrole zarar verebilirler.



- Yuvaları evrensel bir pedle silin.**
Dezenfektan batırılmış bir üniversal ped ile her yuvayı yüksek sıcaklık aletiyle silin.



- UHCT'nin dışını temizleyin.**
Dokunmatik ekran görüntüsünü ve tüm UHCT'nin dışını, peroksit çoklu yüzey temizleyici ve dezenfektan veya dr Solüsyonu ile temizlenmiş temiz bir havluyla silin.



Niçin	Doğru muhafaza sıcaklığını ve bilgisayar kontrollerinin doğruluğunu sağlamak için	
Gereken zaman	Hazırlamak için 1 dakika	Tamamlamak için 30 dakika
Günün zamanı	İş yoğunluğunun az olduğu zamanlar	24 saat açık restoranlar için düşük iş hacimli saatlerde
Tehlike simgeleri	 Kimyasal Maddeler  Elektrik  Sıcak Sıvılar/Buhar  Sıcak Yüzeyler  Keskin Cisimler/Yüzeyler	

Araç ve gereçler



Gereken zaman

İşlem

- 1 UHCTHD'nin temiz ve uygun çalışma sıcaklığında olduğundan emin olun. Bütün UHCTHD yuvalarında yağ ve artık olmadığından emin olun. Sıcaklıkları okumaya başlamadan önce UHCTHD'yi en az 30 dakika çalıştırın.



UHCTHD ayar noktasındadır.

- 2 Üst ısıtıcı plakasının sıcaklığını okuyun ve karşılaştırın. Pirometrenin UHC probunu sensör yukarı bakacak şekilde bir yuvaya kaydırın. Probu üst ısıtıcı plakasının merkezinin 2,5 cm (1 inç) içine yerleştirin. Pirometre okumasının 3 dakika için stabilize olmasına izin verin.



Probu alt ucu ölçülmekte olan plakaya karşı yerleştirilir.

Sıcaklık simgesine basın. Her yuvanın sıcaklığı görüntülenir.

İki sıcaklık okumasını karşılaştırın. İki sıcaklık birbirinden 3°C (5°F) ayrı ise, fabrikanın yetkili servis merkezine başvurun.



Sıcak Yüzeyler

UHCTHD ısıtıcı plakaları sıcaktır.



Üst plaka doğru şekilde 79,4°C (175°F) görüntüler.



Pirometre, kabul edilebilir bir değer olan, kabin göstergesinin 3°C (5°F) aralığında bir sıcaklık gösterir.


- 3 Alt ısıtıcı plakasının sıcaklığını okuyun ve karşılaştırın. Pirometrenin UHCTHD probunu sensör aşağı bakacak şekilde aynı yuvaya kaydırın. Probu alt ısıtıcı plakasının merkezinin 2,5 cm (1 inç) içine yerleştirin. Pirometre okumasının 3 dakika için stabilize olmasına izin verin.



Sıcaklık simgesine basın. Her yuvanın sıcaklığı görüntülenir.

İki sıcaklık okumasını karşılaştırın. İki sıcaklık birbirinden 3°C (5°F) ayrı ise, fabrikanın yetkili servis merkezine başvurun.

- 4 Bütün UHCTHD yuvaları için sıcaklıkları okuyun ve karşılaştırın. UHCTHD'deki her yuva için üst ve alt ısıtıcı plakasının sıcaklığını okuyun ve karşılaştırın.

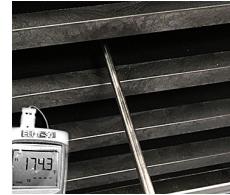

Bütün ısıtıcı plakaların sıcaklıkları pirometrenin okumalarına karşı test edilir.



Düşük hacimli dönemler sırasında bir seferde bir yuvanın sıcaklığını okuyun ve karşılaştırın.

Niçin	Elektronik bileşenlerin doğru şekilde soğumasını sağlamak	
Gereken zaman	Hazırlanmak için 2 dakika	Tamamlamak için 30 dakika
Günün zamanı	Kapattıktan sonra	24 saat açık restoranlar için düşük iş hacimli saatlerde

Tehlike simgeleri



Kimyasal Maddeler



Elektrik



Sıcak Yüzeyler




Elle Taşıma



Keskin Cisimler/Yüzeyler

Araç ve gereçler



Teknisyenin tedarik edeceği araçlar



McD Çok Amaçlı Süper Konsantre çözeltisi (APSC)



Diversey McD HA konsantresi

İşlem

YALNIZCA YETKİLİ TEKNİSYENLER

- Günlük tüm UHCT bakım işlemlerini yapınız.**
UHCT'yi temizleme moduna almak için temizleme modu düğmesine basın. Tüm UHCT tepsi ve raylarını çıkarın. SAFE TO CLEAN (TEMİZLEME GÜVENLİ), görüntüleninceye kadar UHCT'yi soğumaya bırakın. Günlük tüm bakım işlemlerini yapınız.



Sıcak Yüzeyler

UHC sıcakken temizlemeyi denemeyin.

- UHCT güç kablosunu çıkarın.**
UHCT güç kablosu fişini prizden çıkarın.



Elektrik

Güç kablo fişinin prizden çıkarılmaması ölüm veya ciddi yaralanmalara sebep olabilir. UHCT üzerindeki güç anahtarı kabine gelen tüm gücü kesmez.



Elle Taşıma

Eğer UHCT kendi sabit konumundan sökülüp temizlenecekse, en az iki kişi gerekir.

- Üst ve yan panelleri çıkarın.**
Üst paneldeki 4 vidayı bir yıldız tornavidayla sökün. Vidaları kenara koyun. Üst paneli çıkarın. Her yan paneldeki 2 vidayı bir yıldız tornavidayla sökün. Vidaları kenara koyun. Yan panelleri çıkarın.

- Devre kartındaki tozları fırçalayın.**

UHCT' nin devre kartındaki tozları fırçalamak için anti statik tozsuz fırça kullanın.

- Hava aspiratör kanatlarını silin.**

Her bir hava aspiratörünün kanatlarını dezenfektan, McD APSC/HA çözeltisi bir havlu ile silin. Nemli havlu ile herhangi bir elektrik bağlantısına temas ettirmeyin.



Kimyasal Maddeler

Dezenfektan çözelti McD APSC/HA

- Üst ve yan panelleri değiştirin.**

Üst paneli değiştirin. 4 vidayı takın ve sıkıştırın. Yan panelleri değiştirin. Her taraf için 2 vida takın ve sıkıştırın.

- UHCT Güç Kablosunu takın.**

UHCT güç kablosu fişini prize tekrar takın.