

Frymaster

Universelt oppbevaringsskap med høy

Modeller UHCT-HD

Daglige vedlikeholdsoppgaver

PR 82 D1 Rengjøre UHCT-HD

Månedlige vedlikeholdsoppgaver


PR 82 M1 Kontroller riktig temperatur for UHCT-HD- skapet

Årlige vedlikeholdsoppgaver

PR 82 A1-T Rengjør vifte og IO-tavle

Modell UHCT-HD, 6-rad og 3-rad

A. Strømbryter :. B. Rad. C. USB-port. D. Kontroller for berøringsskjerm.

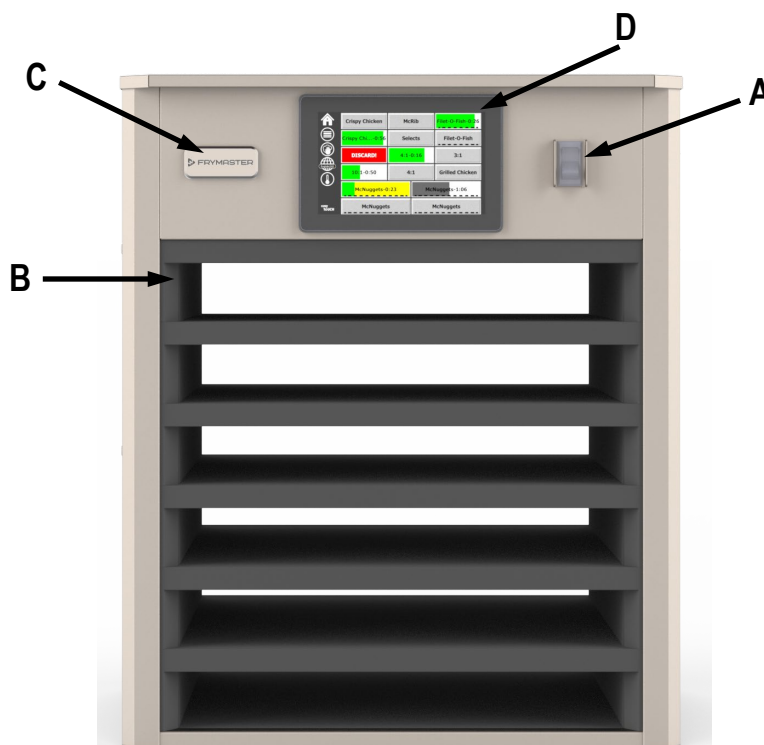**⚠ Farer**

Disse ikonene varsler om mulig fare for personskade.

🔧 Utstysvarsler

Se etter dette ikonet for å finne informasjon om hvordan du unngår å skade utstyret mens du utfører en prosedyre.

★ Tips

Se etter dette ikonet for å finne nyttige tips om hvordan du utfører en prosedyre.

03/2020
Norwegian/Norsk

Hvorfor For å opprettholde varmeelementets effektivitet og for å redusere risikoen for kryssforurensning

Tid påkrevd 30 minutter til å forberede 15 minutter til å fullføre

Tid på dagen Etter stenging For 24 timers restauranter: ved stille perioder

Fareikoner  Kjemikalier  Varmer overflater  Skarpe gjenstander/overflater

Verktøy og utstyr



Hi-Temp-verktøy med flerbrukspute og universalpute



KAY® SolidSense All Purpose Super Concentrate (APSC)



Diversey McD HA Konsentrat



Bøtte, rene og sterile håndklær



Bøtte, dykkede håndklær



KAY® All-rengjøring og desinfiseringsmiddel med peroksid



Diversey McD DR Konsentrat

Prosedyre

1 Klargjør UHCT-et for rengjøring og la det kjøle seg ned.

Trykk på modus-knappen for rengjøring for å sette UHCT i rengjørings-modus. ENTER CLEANING MODE? (STARTE RENGJØRINGS-MODUS?) vises. Trykk på AVMERKINGS-knappen. Meldingen COOLING DOWN (KJØLER NED) vises under nedkjøling. Fjern alle UHCT-brett og trådstativer.

La UHC-et kjøle seg ned.

 **Varmer overflater**

UHC må ikke rengjøres mens den fremdeles er varm.

★ Tips

Ta UHC-brettene og stativene til vasken for rengjøring.

2 Fjern løs rusk.


Når UHCT-et viser meldingen SAFE TO CLEAN (TRYGT Å RENGJØRE), bruk Hi-Temp-verktøyet med flerbrukspute for å fjerne løse smuler og søppel på motsatt side av UHCT-et.

 **Utstyrsvarsel**

Ikke bruk skrape eller andre børster. De kan skade overflaten.



Enter Cleaning Mode?

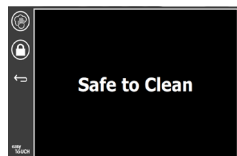

3 Rengjør UHCT-sporene.

Bruk Hi-Temp-verktøyet med flerbrukspute dyppet i APSC- eller HA-løsning for å rengjøre toppen og bunnen av hvert spor.

 **Kjemikalier**

Desinfeksjonsmiddel, APSC, HA


 **Utstyrsvarsel**

Ikke bruk andre rengjøringsprodukter. De kan skade kontrollene.



4 Tørk av sporene med en klut.

Tørk av hvert spor med Hi-Temp verktøy med en desinfiserbar universalpute.

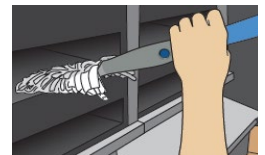

5 Rengjør utsiden av UHCT-et.

Tørk av berøringsskjermen og utsiden av hele UHCT med et rent håndkle sprayet med Peroxide Multi Surface Cleaner and Desinfectant eller DR Solution.



Hvorfor

For å sikre riktig oppbevaringstemperatur og nøyaktighet for datamaskinens kontroller

Tid påkrevd

1 minutt til å forberedexxxxxxxxxx 30 minutt å fullføre,

Tid på dagen

I stille perioder For 24 timers restauranter: ved lavvolumsperioder

Fareikoner



Kjemikalier



Elektrisitet



Varme væsker / damp



Varme overflater



Skarpe gjenstander/overflater

Verktøy og utstyr



Pyrometer med UHC-sonde

Prosedyre

1 Forsikre deg om at UHCTHD er ren og har rett driftstemperatur.

Forsikre deg om at alle sporene i UHCTHD-et er fri for olje og smuss. Slå på UHCTHD-et minst 30 minutter før du begynner å lese av temperaturer.



UHCTHD er klar.

2 Les og sammenlign temperatur på toppvarmeplate.

Skyv UHC-sonden til pyrometeret inn i en spalte med sensoren vendt opp. Plasser sonden innenfor 2,5 cm (1 inch) fra midten av toppvarmeplaten. La pyrometeravlesningen stabilisere seg i 3 minutter.


Trykk på temperatur-ikonet. Temperaturen for hver rad vises.

Sammenlign de to temperaturavlesningene. Hvis de to temperaturene avviker med mer enn 3 °C (5°F), må du kontakte fabrikkens autoriserte servicesenter.



Varme overflater

UHCTHD varmeplater er varme.

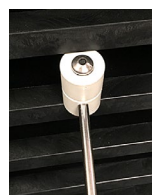

Knappen på sonden plasseres mot platen som måles.



Topplaten viser korrekt 79,44 °C (175°F.).



Pyrometeret viser en temperatur innenfor 3 °C (5°F) fra skapets display, en akseptabel margin

3 Les og sammenlign temperatur på underste varmeplate.

Skyv UHC-sonden til pyrometeret inn i en spalte med sensoren vendt ned. Plasser sonden innenfor 2,5 cm (1 inch) fra midten av bunnvarmeplaten. La pyrometeravlesningen stabilisere seg i 3 minutter.

Trykk på temperatur-ikonet. Temperaturen for hver rad vises.

Sammenlign de to temperaturavlesningene. Hvis de to temperaturene avviker med mer enn 3 °C (5°F), må du kontakte fabrikkens autoriserte servicesenter.



Pyrometeret viser en temperatur innenfor 3 °C (5°F) fra skapets display, en akseptabel margin.

4 Les og sammenlign temperaturer for alle UHCTHD-sporene.

Les og sammenlign temperaturen på topp- og bunnvarmeplaten for hvert spor i UHCTHD-et.



Les og sammenlign temperaturen på et spor av gangen i stille perioder.




Temperaturen på alle varmeplatene testes mot avlesningen av pyrometeret.

Hvorfor	For å opprettholde riktig kjøling av elektroniske komponenter	
Tid påkrevd	2 minutt å forberede	30 minutt å fullføre
Tid på dagen	Etter stenging	For 24 timers restauranter: ved lavvolumsperioder

Fareikoner	 Kjemikalier	 Elektrisitet	 Varmeroverflater	 Manuellhåndtering	 Skarpegjenstander/overflater
-------------------	---	--	--	---	--

Verktøy og utstyr



Verktøy levert av teknikker



KAY® SolidSense All Purpose Super Concentrate (APSC)



Diversey McD HA Konsentrat

Prosedyre

KUN FOR KVALIFISERTE TEKNIKERE

1 Utfør alle UHCT daglige vedlikeholdsprosedyrer.

Trykk på ren modus-knappen for å sette UHCT i ren modus. Fjern alle UHCT-brett og trådstativer. La UHCT avkjøle til SAFE TO CLEAN (TRYGT å rengjøre) vises. Utfør alle daglige vedlikeholdsprosedyrer.



Varmeroverflater

UHC må ikke rengjøres mens den fremdeles er varm.

2 Trekk ut strømledningen til UHC-en.

Fjern UHCT-strømledningen fra stikkontakten.



Elektrisitet

Unnlatelse av å koble strømledningen fra stikkontakten kan føre til alvorlig personskade eller død. Strømbryteren til UHCT™ kobler IKKE fra alle strømforsyninger til skapet.



Manuellhåndtering

Hvis du fjerner skapet fra sin faste stilling for demontering og rengjøring, krever UHCT minst 2 personer.

3 Fjern topp- og sidepaneler.

Fjern de 4 skruene på topp-panelet med en Phillips skrutrekker. Legg skruene til side. Fjern topp-panelet. Fjern de 2 skruene på hver side med en Phillips skrutrekker. Legg skruene til side. Fjern sidepanelene.

4 Brøst vekk støv fra kretskort.

Bruk en støvfri antistatisk børste for å børste alt støv fra kretskortene på UHCT forsiktig.

5 Rengjør viftebladene for luft.

Tørk bladene til hver luftutblåsningsvifte med et rent, desinfisert håndkle sprayet med McD APSC eller HA-løsning. Ikke la det fuktige håndkledet komme i kontakt med noen elektriske komponenter.



Kjemikalier

Desinfeksjonsmiddel, McD APSC eller HA

6 Sett tilbake topp- og sidepaneler.

Fjern topp-panelet. Sett på plass og stram til de fire skruene. Sett tilbake sidepanelene. Sett på plass og stram til de to skruene på hver side.

7 Plugg inn UHCT-strømledningen.

Plugg UHCT-strømledningen fra stikkontakten.