

# Frymaster®

我們為您量身打造炸製方式™

## 麥當勞 easyTouch® 直覺控制器




### 操作手冊

本手冊將隨新資訊及型號發佈而更新。請瀏覽我們的網站以獲取最新手冊。

本設備章節應置於 MIG30 及 MIE14 炸鍋的設備手冊之「炸鍋」部分。



型號 8076760B UI 觸控螢幕顯示器



注意

使用炸鍋前請閱讀說明。

請保留這些說明以供日後參考。



8 1 9 7 9 8 7 C T

零件編號：FRY\_IOM\_81979887CT 07/2026

翻譯原文說明

Chinese Traditional/中文

**注意**

若於保固期間內，客戶使用的零件並非直接向 **FRYMASTER** 或其授權維修中心購買、且未經修改的新零件或再製零件，或所使用的零件已偏離原始規格而經過修改，則本保固將失效。此外，若因安裝任何經修改的零件及/或來自未經授權維修中心的零件，而直接或間接、全部或部分導致客戶提出任何索賠、發生損害或產生費用，FRYMASTER 及其關係企業概不負責。

**注意**

本設備僅供專業用途，並只能由合格人員操作。安裝、保養同維修應由 Frymaster 廠方授權維修人員 (FAS) 或其他合格專業人員進行。由不合格人員進行的安裝、維護或維修可能會導致製造商的保固失效。

**注意**

本設備必須依照設備安裝所在國家及/或地區適用的國家及地方法規安裝。

**配備控制器之設備擁有人請注意**

**美國**

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分。操作須符合以下兩個條件：(1) 本設備不得造成有害干擾；(2) 本設備必須接受任何接收到的干擾，包括可能導致非預期運作的干擾。本設備雖經認證為 A 類設備，但亦證明符合 B 類的限制要求。

**加拿大**

本數碼設備的無線電雜訊排放量未超出加拿大通訊部 ICES-003 標準所訂的 A 或 B 類限制。

Cet appareil numerique n'émet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

 **危險**

在搬移、測試、保養或進行任何維修之前，請切斷炸鍋的所有電源。

 **危險**

讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。

 **危險**

在注油前，請清除油鍋內所有水滴。否則，當油加熱至烹飪溫度時，會導致熱液飛濺。

 **警告**

請勿將高溫或使用過的食用油加入 JIB。

 **警告**

切勿將煮沸或清潔液排入麥當勞起酥油處理裝置 (SDU)、內置過濾裝置、便攜式過濾油裝置或油質感測器 (OQS)。這些裝置並非用於此目的，清潔液會損壞它們並使保固失效。

 **危險**

將食用油排入廢油回收裝置時，請勿超過容器上的最高注油線。

 **危險**

請先將食用油冷卻至 100°F (38°C)，再排入適當的金屬容器中進行廢棄處理。

 **危險**

將食用油排入適當的 SDU 或金屬容器時，請確認容器容量至少為 4 加侖 (15 公升)，以供 MIG30 或 MIE30 炸鍋使用。否則，油可能會溢出並導致受傷。



**危險**

將煮過的清潔液排入適當的金屬容器時，請確認容器容量至少為 4 加侖（15 公升），以供 MIG30 或 MIG30 炸鍋使用。否則，煮沸清潔液可能會溢出並導致受傷。



**危險**

請慢慢打開濾油盤，避免熱油濺出，造成嚴重燙傷、滑倒及跌傷。



**危險**

在注油前，請確保炸鍋同濾油盤完全乾燥且無水。否則，當油加熱至烹調溫度時，熱液會濺出。



**警告**

現場主管應負責確保操作人員了解熱濾油系統操作的固有危害，尤其是濾油、排油及清潔程序相關的風險。



**危險**

切勿同時將多於一個炸鍋中的油排入內置過濾裝置，以免熱油溢出和濺灑，這可能導致嚴重燙傷、滑倒和跌傷。



**警告**

切勿將水排至濾油盤。水會損壞濾油泵。



**警告**

進行濾油、排油或棄油前，請確認已正確放置濾紙或濾墊。未能插入過濾紙/墊可能會導致管道同/或泵堵塞。



**危險**

請勿同時將超過一個全鍋油槽或兩個分鍋油槽的食用油排入 MSDU，以避免高溫食用油溢流或潑灑，造成嚴重燙傷、滑倒或跌倒。



**警告**

切勿在系統中無油的情況下操作濾油系統。

**警告**

切勿使用濾油盤將廢油運至棄置區。

**警告**

在煮沸清潔過程期間，切勿讓炸鍋無人看管。如果清潔液溢出，請立即將開/關閉開關按到「OFF」（關閉）位置。

**警告**

本設備不適合

歲以下兒童，以及身體、感官或心智能力受限，或缺乏經驗與知識的人員使用；除非有負責其安全的人員監督其使用本設備請勿讓兒童玩弄本設備。

16

**危險**

取下前置濾網時請戴上防護手套。前置濾網可能很燙，造成嚴重燙傷。

**警告**

本產品在操作、安裝或維修過程中，可能使您接觸到化學物質或產品，包括 [雙酚 A (Bisphenol A, BPA)、玻璃棉或陶瓷纖維，以及結晶型二氧化矽]。加州政府已認定這些物質可能導致癌症、先天缺陷或其他生殖危害。如需更多資訊，請瀏覽 [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)。

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產品名稱：             | Frymaster UI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| 型號：               | 8076760B                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 品牌：               | Frymaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| 原產地：              | 德國                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| 產品描述：             | UI 觸控螢幕顯示器                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| 無線電技術：            | 802.11 a/b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| 電壓輸入：             | 12VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|                   | <b>歐盟</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>韓國</b>                                                                                            |
| 操作頻率：             | 2412-2472 MHz<br>5180-5240 MHz<br>5260-5320 MHz<br>5500-5700 MHz                                                                                                                                                                                                                                         | 2412-2462 MHz<br>5180-5320 MHz<br>5500-5825 MHz                                                      |
| 調變類型：             | IEEE 2.4G 802.11b : DSSS<br>IEEE 2.4G 802.11g/n HT20 : OFDM<br>IEEE 5G 802.11a/n HT20 5G : OFDM                                                                                                                                                                                                          | IEEE 2.4G 802.11b : DSSS<br>IEEE 2.4G 802.11g/n HT20 : OFDM<br>IEEE 5G 802.11a/n HT20 5G : OFDM      |
| 發射功率或功率範圍 (EIRP)： | BR-1Mbps : 7.29 dBm<br>EDR-2Mbps : 7.23 dBm<br>EDR-3Mbps : 6.94 dBm<br>IEEE 802.11b 模式 : 18.84 dBm<br>IEEE 802.11g 模式 : 19.62 dBm<br>IEEE 802.11n HT20 模式 : 19.79 dBm<br>IEEE 802.11n HT40 模式 : 18.54 dBm<br>IEEE 802.11a : 19.73 dBm<br>IEEE 802.11n HT20 : 19.97 dBm<br>IEEE 802.11n HT240 : 18.12 dBm | 10mW : 2.4GHz 11b/g/nHT20 / 5.2-5.3GHz 11a/nHT20 / 5.6-5.8GHz 11a/nHT20<br>2.5mW : 5240MHz 11a/nHT20 |
| 天線增益：             | 2.4GHz : 2.5 dBi<br>5GHz : 1.6 dBi                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.4GHz : 2.5 dBi<br>5GHz : 1.6 dBi                                                                   |
| 天線類型：             | 板載型                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 板載型                                                                                                  |

## 第 1 章：麥當勞 Intuition™ 控制器說明

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| 保固聲明 .....                             | vi   |
| 1.1 Intuition easyTouch® 控制器一般資訊 ..... | 1-1  |
| 1.2 Intuition easyTouch® 按鈕說明及功能 ..... | 1-1  |
| 1.2.1 導覽按鈕 .....                       | 1-1  |
| 1.2.1.1 主選單按鈕列 .....                   | 1-1  |
| 1.2.1.2 電源按鈕 .....                     | 1-1  |
| 1.2.1.3 語言按鈕 .....                     | 1-1  |
| 1.2.1.4 TPM（總極性物質）OQS（油品感測器）按鈕 .....   | 1-2  |
| 1.2.1.5 濾油選單按鈕 .....                   | 1-2  |
| 1.2.1.6 溫度按鈕 .....                     | 1-2  |
| 1.2.1.7 選單按鈕 .....                     | 1-2  |
| 1.2.1.8 手動添油按鈕 .....                   | 1-2  |
| 1.2.1.9 節能按鈕 .....                     | 1-2  |
| 1.2.1.10 保溫計時器按鈕 .....                 | 1-2  |
| 1.2.1.11 退出選單項目按鈕 .....                | 1-2  |
| 1.2.1.12 資訊按鈕 .....                    | 1-2  |
| 1.2.2 上方圖示 .....                       | 1-3  |
| 1.2.2.1 剩餘烹煮循環 .....                   | 1-3  |
| 1.2.2.2 濾油鎖定 .....                     | 1-3  |
| 1.2.2.3 示範模式 .....                     | 1-3  |
| 1.2.2.4 更新/下載 .....                    | 1-3  |
| 1.2.2.5 油盤位置 .....                     | 1-3  |
| 1.2.2.6 自動添油/添油不足 .....                | 1-3  |
| 1.2.2.7 警告 .....                       | 1-3  |
| 1.2.2.8 Wi-Fi .....                    | 1-3  |
| 1.2.2.9 控制器 Wi-Fi 互聯互通 .....           | 1-3  |
| 1.2.2.10 流動網絡 .....                    | 1-4  |
| 1.2.3 主頁按鈕 .....                       | 1-4  |
| 1.2.3.1 烹煮 .....                       | 1-4  |
| 1.2.3.2 油品管理 .....                     | 1-4  |
| 1.2.3.3 食譜與餐單 .....                    | 1-4  |
| 1.2.3.3.1 食譜 .....                     | 1-4  |
| 1.2.3.3.2 餐單 .....                     | 1-4  |
| 1.2.3.3.3 自動餐單變更 .....                 | 1-5  |
| 1.2.3.3.4 限時優惠 .....                   | 1-5  |
| 1.2.3.4 資訊 .....                       | 1-5  |
| 1.2.3.5 診斷 .....                       | 1-5  |
| 1.2.3.6 統計 .....                       | 1-5  |
| 1.2.3.7 維修 .....                       | 1-5  |
| 1.2.3.8 設定 .....                       | 1-6  |
| 1.3 McD Intuition 控制器餐單摘要樹 .....       | 1-7  |
| 1.3.1 烹煮、食用油管理、食譜、餐單、資訊、McD .....      | 1-7  |
| 1.3.2 診斷/組件檢查 麥當勞 .....                | 1-8  |
| 1.3.3 統計 McD. ....                     | 1-9  |
| 1.3.4 維修 McD. ....                     | 1-10 |

|       |                                       |      |
|-------|---------------------------------------|------|
| 1.3.5 | 設定 #1 一般、油炸鍋、配置、軟件、加熱、烹煮 麥當勞 .....    | 1-11 |
| 1.3.6 | 設定 #2 濾油及添油 麥當勞 .....                 | 1-12 |
| 1.3.7 | 設定 #3 OQS、用戶存取、ECO 模式、網絡與連線 麥當勞 ..... | 1-13 |
| 1.4   | 基本操作 .....                            | 1-14 |
| 1.5   | 烹煮 .....                              | 1-15 |
| 1.6   | 新增產品食譜或編輯現有產品食譜 .....                 | 1-16 |
| 1.7   | 新增或編輯餐單 .....                         | 1-22 |
| 1.8   | 變更餐單 .....                            | 1-25 |
| 1.9   | 限時優惠 (LTO's) 新增或編輯餐單 .....            | 1-25 |

## 第 2 章：麥當勞 Intuition easyTouch® 濾油選單功能說明

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| 2.1    | 濾油選單 .....                    | 2-1  |
| 2.1.1  | 自動濾油 – 濾油提示 .....             | 2-1  |
| 2.1.2  | 按需自動濾油 .....                  | 2-2  |
| 2.1.3  | 濾網保養（若已安裝 OQS）（或每日結束濾油） ..... | 2-4  |
| 2.1.4  | 非大宗供油系統的棄油處理 .....            | 2-7  |
| 2.1.5  | 大宗廢油系統的棄油處理 .....             | 2-9  |
| 2.1.6  | OQS（油質感測器）濾油 .....            | 2-11 |
| 2.1.7  | 從濾油盤注油 .....                  | 2-12 |
| 2.1.8  | 從大宗容器注油 .....                 | 2-13 |
| 2.1.9  | 油盤排放至廢油（僅限大宗） .....           | 2-14 |
| 2.1.10 | 排至濾油盤 .....                   | 2-15 |
| 2.1.11 | 非大宗供油系統的深度清潔（煮沸） .....        | 2-16 |
| 2.1.12 | 大宗棄油系統的深度清潔（煮沸） .....         | 2-19 |

# MIE14 電炸鍋與 MIG30 燃氣炸鍋保固聲明

Frymaster, L.L.C. 僅就此設備及更換零件向原始購買者提供以下有限保用：

## A. 炸鍋保固條款

1. Frymaster L.L.C. 保證兩年內所有零件在材料及工藝方面無缺陷。
2. 除炸鍋、O 形環及保險絲外，所有零件自炸鍋安裝日期起保固兩年。
3. 若任何零件（保險絲及濾網 O 形環除外）在安裝日期起前兩年出現缺陷，Frymaster 亦將支付最多兩小時的正常人工費用以更換零件，另加最多 100 英里 / 160 公里（單程 50 英里 / 80 公里）的差旅費。

## B. 保固條款 - MIE14 電炸鍋

電炸鍋享有終身零件及人工保固。若炸鍋在安裝後出現洩漏，Frymaster 將更換炸鍋，並根據 Frymaster 工時津貼表，提供最多正常工時的人工。若炸鍋更換需要，附屬於炸鍋的零件，例如超溫保護溫器、探頭、墊片、密封件及相關緊固件，亦受終身保固保障。因誤用或螺紋接頭（如探頭、感測器、超溫保護溫器、排水閥或回流管道）造成的洩漏不在保用範圍內。

## C. 保固條款 - MIG30 燃氣炸鍋

1. Frymaster 燃氣炸鍋組件保固十五 (15) 年。前十 (10) 年零件及人工。第十一 (11) 年至第十五 (15) 年僅限炸鍋。若炸鍋更換需要，附屬於炸鍋的零件，例如超溫保護溫器、探頭、墊片、密封件、點火器及相關緊固件，亦受十五年保固保障。非炸鍋組件的零件，例如鼓風機、燃氣閥、微動開關、機門及櫃體，不受炸鍋保固保障。因誤用或螺紋接頭（如探頭、感測器、超溫保護溫器、排水閥或回流管道）造成的洩漏不在保用範圍內。若發現炸鍋有缺陷，Frymaster 將更換炸鍋，並根據 Frymaster 工時津貼表，提供最多正常工時的人工，另加最多 100 英里 / 160 公里（單程 50 英里 / 80 公里）的差旅費以更換炸鍋。
2. 此保固僅適用於使用天然氣或丙烷（液化石油氣）的炸鍋。使用人工煤氣（亦稱城鎮煤氣或高氫氣）的炸鍋享有終身炸鍋保固保障，僅限零件。

## D. 保固條款 - MIG30 燃燒室

1. Frymaster L.L.C. 保用燃燒室在材料或工藝方面無缺陷，自原始安裝日期起十年，包括零件及人工。
2. 燃燒室由紅外線燃燒器及安裝燃燒器的結構組件組成。此保固不包括輔助零件，包括點火器、鼓風機、超溫保護器及溫度探頭。
3. 此保固僅適用於使用天然氣或丙烷（液化石油氣）的炸鍋。

## E. 保用條款 - EASY TOUCH - 觸控式螢幕控制器

Frymaster L.L.C. 保用 Easy Touch 觸控式螢幕控制器在材料或工藝方面無缺陷，自原始安裝日期起三年，包括零件及人工。

## F. 零件退回

所有在保固期內的缺陷零件必須在

60

天內退回

Frymaster

授權維修服務商方可取得保固折抵。60天後，將不獲信用。

## G. 保固不包括項目

此保固不包括因誤用、濫用、改裝或意外造成的設備損壞，例如：

- 不當或未經授權的維修（包括任何在現場焊接的炸鍋）；
- 未能遵循您 MRC 卡中規定的正確安裝說明及/或定期維護程序。需提供定期維護證明以維持保固；
- 不當維護；
- 燃氣及/或電力設施應用不當或相關中斷（停電/低電壓、浪湧、尖峰或其他變動）；
- 故意或非故意地將水、清潔劑或其他不相容物質（即電子產品、電氣組件/連接器等）應用到設備內部或外部區域，
- 自然災害，包括但不限於：風暴、洪水、地震等；
- 火災、滅火化學品及滅火劑；
- 運輸損壞；
- 異常使用；
- 拆除、更改或抹去銘牌或加熱元件上的日期代碼；
- 炸鍋在沒有起酥油或其他液體的情況下操作；
- 未收到正確啟動表格的炸鍋將不獲保用。

此保固亦不包括：

- 超過 100 英里 / 160 公里（單程 50 英里 / 80 公里）的運輸或差旅，或超過兩小時的差旅；
- 加班費或假日附加費；
- 間接損害（修理或更換其他受損財產的費用）、時間損失、利潤損失、使用損失或任何其他任何類型的附帶損害。

不設任何默示的適銷性或特定用途適用性保用。

本保固條款於本文件印製時有效，內容如有變更，恕不另行通知。

# 第 1 章：麥當勞 easyTouch® Intuition 控制器說明


## 1.1 easyTouch® Intuition 控制器一般資訊

歡迎使用 easyTouch® Intuition 控制器，這是一款易於使用的觸控式螢幕控制器，具備 40 種產品選單功能。輕按一下按鈕即可開始所選產品的烹煮循環。控制器可在不同產品之間無縫切換。

Intuition easyTouch® 控制器可與電油槽和燃氣油槽配合使用，包括全鍋和分鍋機型。

## 1.2 easyTouch® Intuition 按鈕說明及功能

### 1.2.1 導覽按鈕

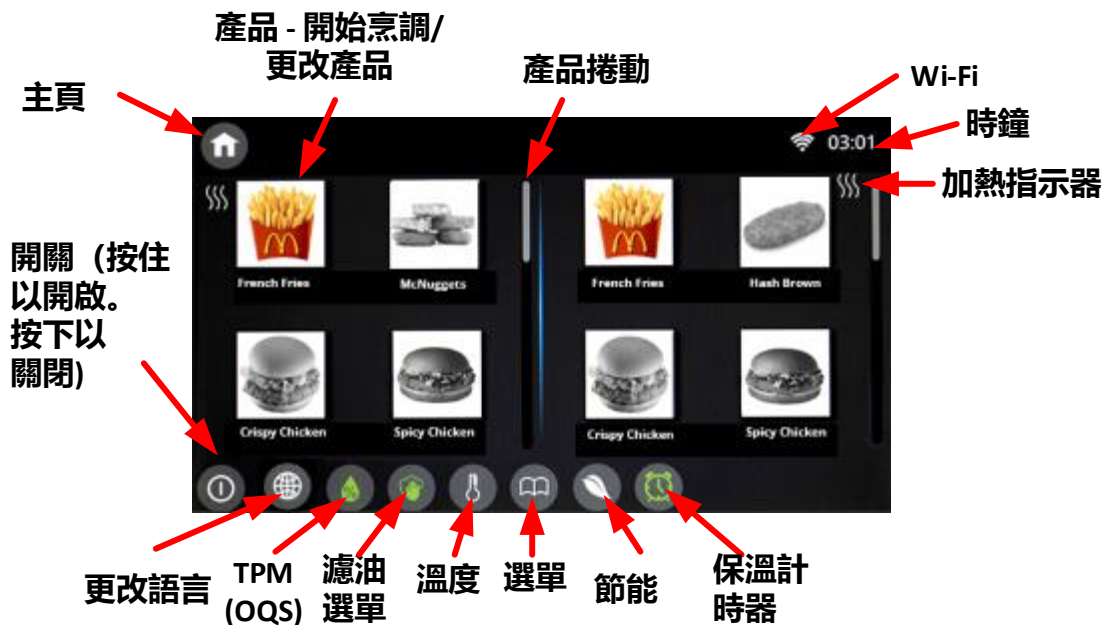

#### 1.2.1.1 主選單按鈕列

烹煮畫面最下方的主選單按鈕列，用來瀏覽各種 easyTouch® Intuition 控制器功能（參閱圖 1）。



圖 1

#### 1.2.1.2 電源按鈕

按住電源（待機）按鈕，可透過軟啟動方式啟動使用者介面及炸鍋。當炸鍋開啟時按下電源按鈕，可關閉炸鍋（參閱圖 2）。



圖 2

#### 1.2.1.3 語言按鈕

如果此功能在經理設定中已配置，按下語言按鈕可在主要語言和次要語言之間切換（參閱圖 3）。



#### 1.2.1.4 TPM（總極性物質）OQS（油質感測器）按鈕

當 % 按鈕亮起時，顯示過去 30 天的 TPM/OQS 讀數（參閱圖 4）。當 TPM 按鈕閃爍時，表示自上次 OQS 過濾已超過 24 小時，並會提示進行 OQS 過濾。如果圖示為綠色，則油品質良好。如果圖示為黃色，則油需要盡快棄置。如果圖示為紅色，則油需要棄置。

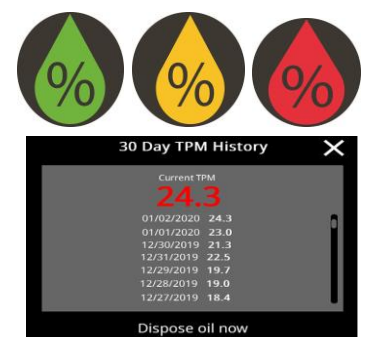


圖 4

#### 1.2.1.5 濾油選單按鈕

按下濾油選單按鈕，即可使用濾油、棄油、排油、注油及油槽深度清潔等功能（參閱圖 5）。當手形圖示為黃色時，表示已繞過一次過濾。當其為紅色時，表示已繞過過濾不止一次，需要進行過濾。



圖 5

#### 1.2.1.6 溫度按鈕

按下溫度按鈕可顯示實際炸槽溫度和設定溫度（參閱圖 6）。



圖 7

#### 1.2.1.7 選單按鈕

若已配置，按下選單按鈕即可切換不同選單（參閱圖 7）。



圖 8

#### 1.2.1.8 手動添油按鈕

按下手動添油按鈕（如果已配置）可讓用戶手動為炸槽補油（參閱圖 8）。



圖 9

#### 1.2.1.9 節能按鈕

當炸鍋閒置時，按下節能按鈕可將炸鍋從標準設定溫度切換到較低的設定溫度，以節省能源成本（參閱圖 9）。

#### 1.2.1.10 保溫計時器按鈕

按下保溫計時器按鈕可顯示任何啟用中或已終止的保溫計時器。當保溫計時器按鈕為綠色時，表示保溫計時器正在啟用。當保溫計時器按鈕為紅色時，表示存在已終止的保溫計時器（參閱圖 10）。



圖 10

#### 1.2.1.11 退出選單項目按鈕

要退出或返回選單和子選單，請按下返回箭頭按鈕（參閱圖 11）。



圖 11

#### 1.2.1.12 資訊按鈕

選擇選項旁邊的資訊圖示（參閱圖 11a）會彈出一個視窗，顯示該選項的相關資訊（參閱圖 11b）。



圖 11a

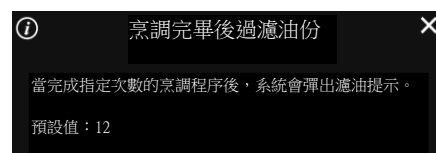


圖 11b

## 1.2.2 上方圖示

右上角的圖示表示各種通知和功能（參閱圖 12）。



圖 12

### 1.2.2.1 剩餘烹煮循環次數

這是炸鍋提示過濾前剩餘的烹煮循環次數（參閱圖 13）。



圖 13

### 1.2.2.2 濾油鎖定

這表示過濾鎖定。炸鍋必須經過濾油才能進行額外烹煮（參閱圖 14）。



### 1.2.2.3 示範模式

這表示炸鍋處於示範模式。這不是正常的運作模式。如果炸鍋處於示範模式，必須關閉示範模式才能進行正常的炸鍋操作（參閱圖 15）。



### 1.2.2.4 更新/下載

這表示炸鍋軟件更新或下載可用（參閱圖 16）。當炸鍋正在更新軟件或其他檔案時，當更新包正在同步時會顯示以下圖示（參閱圖 17）。



圖 16 圖 17



### 1.2.2.5 濾油盤位置

如果顯示，這表示過濾油盤已取出且不在位。確保過濾油盤已就位並完全插入炸鍋（參閱圖 18）。



圖 18

### 1.2.2.6 自動補油/補油儲存罐為空

這表示炸鍋正在補充油（參閱圖 19）。這表示補油儲油槽為空（請參閱圖 19A）。更換或重新注滿儲油槽，然後按下橙色重設按鈕。



圖 19



圖 19A

### 1.2.2.7 警告

這表示存在問題、注意或警告。問題解決後，通知圖示將會清除（參閱圖 20）。



圖 20

### 1.2.2.8 Wi-Fi

這表示 Wi-Fi 已啟用並已連接（參閱圖 21）。這表示 Wi-Fi 已連接到裝置但未連接到互聯網（參閱圖 21A）。這表示 Wi-Fi 已停用或已斷開連接（參閱圖 21B）。這僅在最左側控制器上顯示。



圖 21



圖 21A



圖 21B

### 1.2.2.9 控制器 Wi-Fi 互連

這表示控制器之間的 Wi-Fi 互連已啟用並已連接（參閱圖 21C）。這表示控制器之間的 Wi-Fi 互連已連接但未連接到互聯網（參閱圖 21D）。這表示控制器之間的 Wi-Fi 互連已停用或已斷開連接（參閱圖 21F）。這僅在最左側控制器以外的任何控制器上顯示。



圖 21C



圖 21D



圖 21F

### 1.2.2.10 流動網絡

這表示炸鍋已啟用並透過流動網絡連接到炸鍋外部裝置（參閱圖 22）。這表示流動網絡已連接到裝置但未連接到互聯網（參閱圖 22A）。這表示流動網絡已停用或已斷開連接（參閱圖 22B）。這僅在最左側控制器上顯示。



圖 22



圖 22A



圖 22B

## 1.2.3 主頁按鈕

主頁按鈕用於存取主畫面（參閱圖 23 和圖 24），主畫面可存取「Cooking」（烹煮）、



圖 23

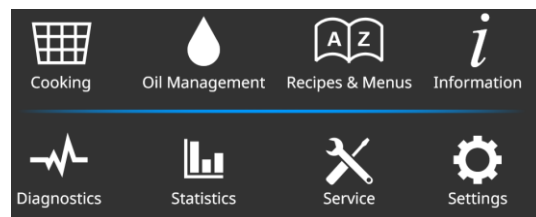


圖 24

「Oil Management」（食用油管理）、「Recipes & Menu」（食譜與餐單）、「Information」（資訊）、「Diagnostics」（診斷）、「Statistics」（統計）、「Service」（維修）和「Settings」（設定）。

### 1.2.3.1 烹煮

選擇「Cooking」（烹煮）可存取烹煮畫面（參閱圖 25 和圖 26）。按下產品按鈕即可開始烹煮。按住黑白陰影產品將更改設定溫度，並允許烹煮這些產品。



圖 25

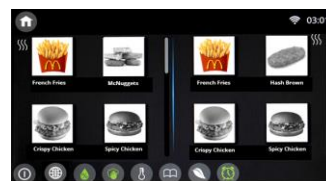


圖 26

### 1.2.3.2 食用油管理

選擇「Oil Management」（食用油管理）可存取各種油的功能（參閱圖 27 和圖 28）。此選單與烹煮畫面中的「濾油」（清潔手形）按鈕存取的功能相同（參閱圖 27A）。

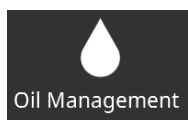


圖 27



圖 27A

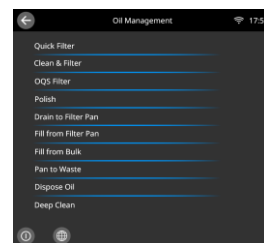


圖 28

### 1.2.3.3 食譜與餐單

選擇「Recipes & Menu」（食譜與餐單）可編輯或新增產品食譜、新增或編輯餐單、自動餐單變更以及限時優惠（參閱圖 29 和圖 30）。



圖 29

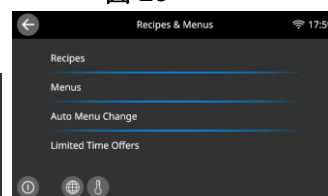


圖 30

#### 1.2.3.3.1 食譜

選擇「Recipes」（食譜）可編輯或新增產品食譜（參閱圖 31）。

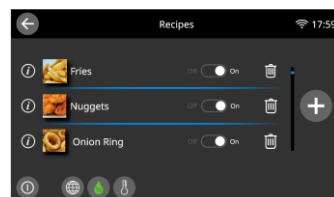


圖 31

#### 1.2.3.3.2 餐單

選擇「Menu」（餐單）有「Menu List」（餐單清單）和「Active Menu(s）」（啟用中餐單）選項（參閱圖 32）。

選擇「Menu List」（餐單清單）會顯示可用餐單以及其為開啟還是關閉（參閱圖 33）。

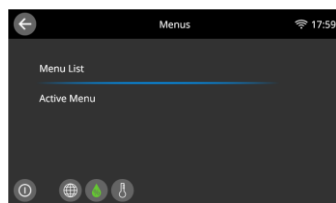


圖 32

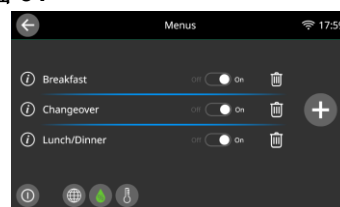


圖 33

選擇「Active Menu」（啟用中餐單）會顯示用於烹煮的啟用中餐單（參閱圖 34）。這可為一天的不同時間設定各自的選單。

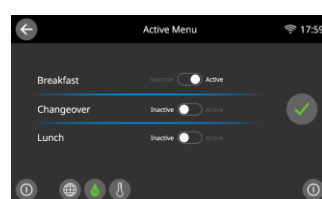


圖 34

#### 1.2.3.3.3 自動餐單變更

選擇「Auto Menu Change」（自動餐單變更）可編輯餐單及其變更時間，例如從早餐切換到轉換時段或午餐/晚餐（參閱圖 35）。

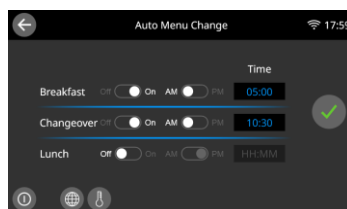


圖 35

#### 1.2.3.3.4 限時優惠

選擇「限時優惠」可選擇排程和取消排程限時優惠（參閱圖 36）。

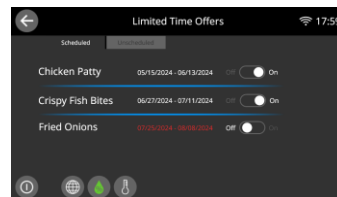


圖 36

#### 1.2.3.4 資訊

選擇 **i**（資訊）可提供時間和日期、軟件版本、配置、連接資訊和型號資訊（參閱圖 37 和圖 38）。設定和功能中的 **i**（資訊）按鈕（參閱圖 37A）會彈出一個視窗，提供每個設定或功能的額外資訊。



圖 37



圖 37A

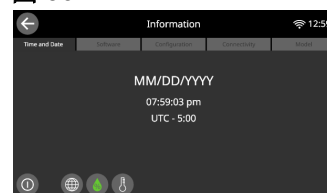


圖 38

#### 1.2.3.5 診斷

選取「Diagnostics」（診斷）可存取診斷資訊，包括事件記錄（錯誤記錄）、設定變更記錄、系統狀態資訊（例如加熱資訊（如回溫等）、濾油資訊及炸籃升降器狀態）、元件檢查，以及補油系統維修功能（見圖 39 及圖 40）。

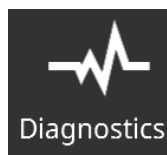


圖 39

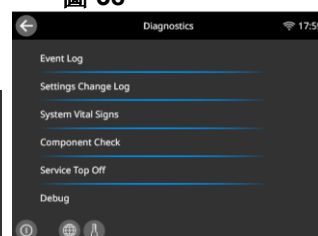


圖 40

#### 1.2.3.6 統計

選擇「Statics」（統計）可顯示烹煮、濾油、加熱、食用油和使用情況的各種統計數據（參閱圖 41 和圖 42）。



圖 41

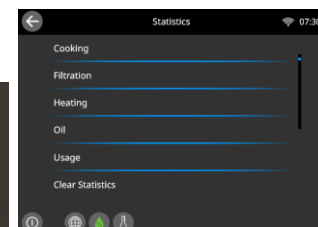


圖 42

#### 1.2.3.7 維修

選取「Service」（維修）可存取炸鍋的維修功能，包括清潔觸控螢幕、更新軟體、將檔案匯出至/匯入自 USB、將餐單從炸鍋複製至 USB、清潔風扇濾網、更換風扇、清潔探頭、建立保養排程、執行高溫保護測試、還原預設值、清除統計資料（TPM 值、OQS 感測器資料、事件（錯誤）記錄等）、維修重設（重設 SCB）、自我測試，以及取消更新（見圖 43 及圖 44）。



圖 43

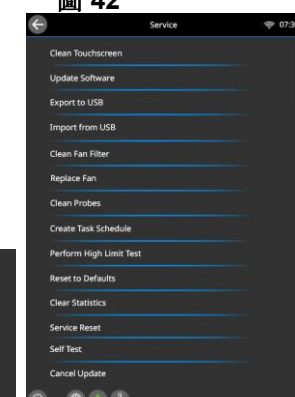


圖 44

#### 1.2.3.8 設定

選擇「設定」可存取編輯炸鍋設定，包括一般、加熱、烹煮、過濾、清潔炸鍋、添油、OQS、用戶存取、節能模式參數以及網絡與連接（參閱圖 45 和圖 46）。

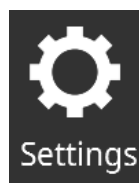


圖 45


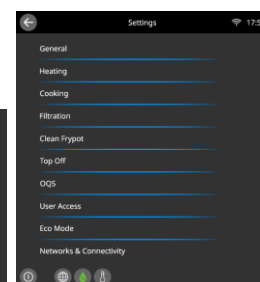


圖 46

## 1.3 McD Intuition 控制器餐單摘要樹

### 1.3.1 烹煮、食用油管理、食譜、餐單、資訊、McD

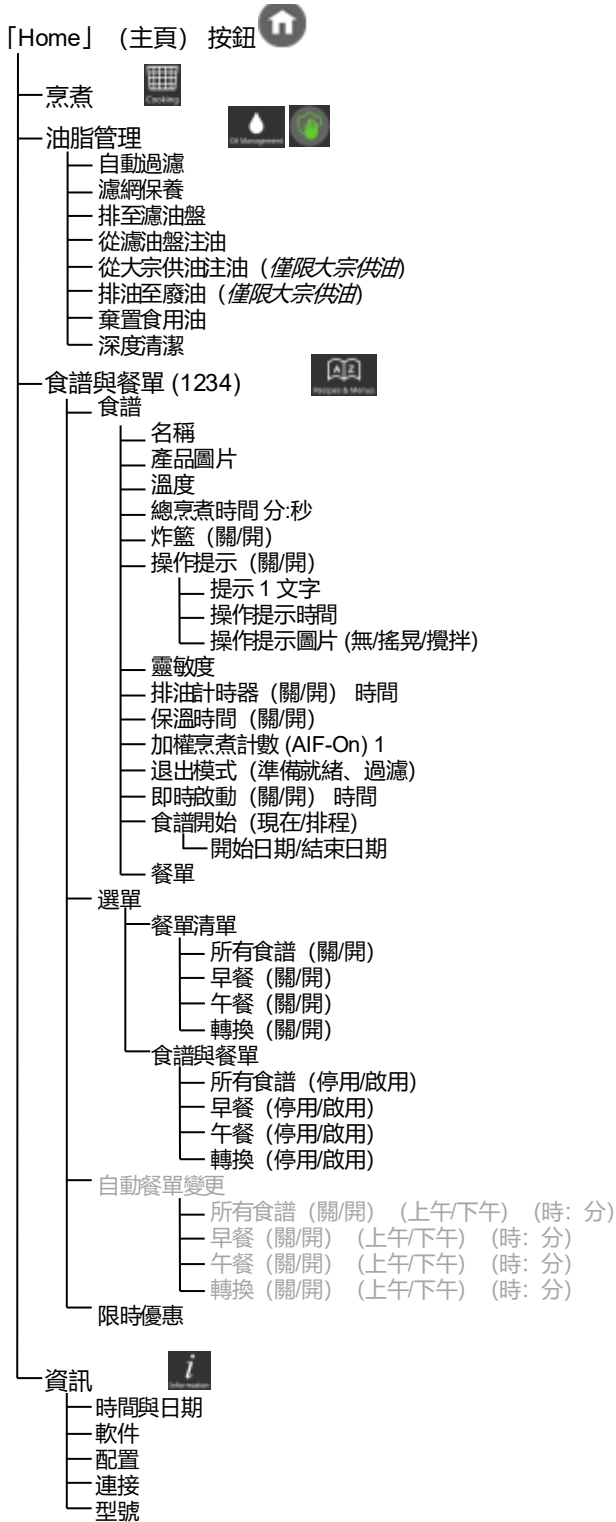

### 1.3.2 診斷/組件檢查 McD

[Home] (主頁) 按鈕 

診斷 

事件日誌

- 加熱
- 過濾
- 補油
- 提籃升降
- 連接
- 其他
- 全部 - (錯誤)

設定更改日誌

- 設定
- 食譜/餐單

系統重要參數

溫度

- UI 溫度
- HCB 溫度
- SCB 溫度

加熱

- 上次回溫持續時間
- 回溫事件失敗 (E144)
- 回溫事件計數 (E145)
- 上次 E145 回溫故障
- 每日加熱循環
- 每小時間置加熱循環次數
- 低溫烹飪警報/事件
- 低溫閒置警報/事件
- UI 溫度

過濾

- 上次補油持續時間
- 上次濾油泵開啟時間
- 清潔主油時間
- 濾紙/濾墊剩餘壽命 %
- 更改濾紙/濾墊計時器設定: 25 小時/時間
- OIB 感測器狀態
- 排油閥 - 開啟/關閉
- 回油閥 - 開啟/關閉
- VFD 狀態 - 正轉/反轉
- 吸油閥 - 油鍋
- 過濾已停用 (上次時間)
- 自動過濾提示
  - 烹飪後過濾 - 設定 #
  - 按時過濾 - 設定 #小時
  - 在特定時間過濾 1 - 上午 12:00
  - 在特定時間過濾 2 - 上午 12:00
  - 在特定時間過濾 3 - 上午 12:00
- 濾網保養提示
  - 烹飪後過濾 - 設定 #
  - 按時過濾 - 設定 #小時
  - 在特定時間過濾 1 - 上午 12:00
  - 在特定時間過濾 2 - 上午 12:00
  - 在特定時間過濾 3 - 上午 12:00
- OQS 過濾提示
  - 烹飪後過濾 - 設定 #
  - 按時過濾 - 設定 #小時
  - 在特定時間過濾 1 - 上午 12:00
  - 在特定時間過濾 2 - 上午 12:00
  - 在特定時間過濾 3 - 上午 12:00
- 精濾提示
  - 烹飪後過濾 - 設定 #
  - 按時過濾 - 設定 #小時
  - 在特定時間過濾 1 - 上午 12:00
  - 在特定時間過濾 2 - 上午 12:00
  - 在特定時間過濾 3 - 上午 12:00
- 過濾提示停用
  - 過濾停用時間表

提籃升降

- 左提籃升降狀態 上/下
- 右提籃升降狀態 上/下

下一欄繼續

診斷 (續) 

系統重要參數

7 天平均

- 最短回溫持續時間
- 最長回溫持續時間
- 平均回溫持續時間
- 最短補油持續時間
- 最長補油持續時間
- 平均補油持續時間
- 最短過濾持續時間
- 最長過濾持續時間
- 平均過濾持續時間
- 平均濾油泵開啟時間

維修補油

立即補油 (X/√)

調試模式

開始調試模式 (X/√)

### 1.3.3 統計 McD

#### 麥當勞統計資料

「Home」 (主頁) 按鈕 

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 統計資料  |
| 烹煮                                                                                     |
| 烹煮週期                                                                                   |
| 棄油後首次烹煮                                                                                |
| 已完成烹煮週期                                                                                |
| 已取消烹煮循環                                                                                |
| 按產品分類 (選擇星期)                                                                           |
| 上次載入                                                                                   |
| 產品名稱                                                                                   |
| 開始時間                                                                                   |
| 烹煮時間                                                                                   |
| 程式時間                                                                                   |
| 設定溫度                                                                                   |
| 平均值油槽溫度                                                                                |
| 最低油槽溫度                                                                                 |
| 最高油槽溫度                                                                                 |
| 烹煮時間百分比 - 加熱開啟                                                                         |
| 烹煮開始前油槽溫度                                                                              |
| 烹煮結束時油槽溫度                                                                              |
| 過濾                                                                                     |
| 統計資料                                                                                   |
| 上次過濾鎖定                                                                                 |
| 過濾鎖定次數                                                                                 |
| 距離過濾剩餘烹煮次數                                                                             |
| 已完成烹煮週期                                                                                |
| 已完成過濾事件總數                                                                              |
| 每次自動過濾的烹煮次數                                                                            |
| 每次濾網保養的烹煮次數                                                                            |
| 每次 OQS 過濾的烹煮次數                                                                         |
| 每次仔細清洗的烹煮次數                                                                            |
| 已跳過自動過濾                                                                                |
| 已跳過濾網保養                                                                                |
| 已跳過 OQS 過濾                                                                             |
| 已跳過拋光處理                                                                                |
| 上次更換濾紙/濾墊 (日/月/年-時間)                                                                   |
| 上次油留在鍋內的時間 (日/月/年-時間)                                                                  |
| 清潔主油時間                                                                                 |
| 上次主油時間                                                                                 |
| 濾紙/濾墊剩餘百分比                                                                             |
| 上次濾油泵開啟時間                                                                              |
| 上次補油持續時間                                                                               |
| HCB 電流 - 最大過濾                                                                          |
| HCB 電流 - 最大烹煮                                                                          |
| OQS 狀態                                                                                 |
| TPM 值                                                                                  |
| VFD 電流減小 - 上次過濾                                                                        |
| 自動過濾 (過濾操作、持續時間、日期、時間)                                                                 |
| 濾網保養 (過濾操作、持續時間、日期、時間)                                                                 |
| OQS 過濾 (過濾操作、持續時間、日期、時間)                                                               |
| 拋光處理 (過濾操作、持續時間、日期、時間)                                                                 |
| 所有過濾 (過濾操作、持續時間、日期、時間)                                                                 |
| 加熱                                                                                     |
| 上次回溫時間                                                                                 |
| 上次回溫持續時間                                                                               |
| 燃燒風扇轉速 - 左                                                                             |
| 燃燒風扇轉速 - 右                                                                             |
| 燃燒風扇開關轉速 - 左                                                                           |
| 燃燒風扇開關轉速 - 右                                                                           |
| 燃燒風扇最大轉速 - 左                                                                           |
| 燃燒風扇最大轉速 - 右                                                                           |
| 燃燒風扇濾網剩餘壽命百分比 - 左                                                                      |
| 燃燒風扇濾網剩餘壽命百分比 - 右                                                                      |
| 壓力開關 - 左                                                                               |
| 壓力開關 - 右                                                                               |
| 火焰電流 - 左                                                                               |
| 火焰電流 - 右                                                                               |
| 點火模組狀態 - 左                                                                             |
| 點火模組狀態 - 右                                                                             |
| 點火模組重試次數 - 左                                                                           |
| 點火模組重試次數 - 右                                                                           |
| OIB 感測器狀態                                                                              |
| 氣體壓力 (英吋水柱)                                                                            |
| 下一欄繼續                                                                                  |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 統計資料 (續)  |
| 油                                                                                          |
| 目前油品壽命                                                                                     |
| 平均油品壽命                                                                                     |
| 油品壽命期間平均烹煮週期                                                                               |
| 上次棄油                                                                                       |
| 重設後棄油次數                                                                                    |
| 上次棄油後的烹煮次數                                                                                 |
| 棄油略過次數                                                                                     |
| 上次棄油後過濾次數                                                                                  |
| 上次棄油後略過的過濾次數                                                                               |
| 立即丟棄                                                                                       |
| 新油品計數器 (# JIBS/已更換JIBS)                                                                    |
| 已繞過融化週期                                                                                    |
| 排油流速                                                                                       |
| 排油流量調整率值                                                                                   |
| 排出目前棄油計時器                                                                                  |
| 使用情况                                                                                       |
| 目前                                                                                         |
| 炸鍋開啟時間                                                                                     |
| 炸鍋開啟時間 (當前時間)                                                                              |
| 炸鍋關閉時間 (當前時間)                                                                              |
| 加熱器開啟總時間                                                                                   |
| 烹煮週期總時間                                                                                    |
| 平均烹煮週期時間 (所有烹煮/所有食譜)                                                                       |
| 總閒置時間                                                                                      |
| 總節能模式                                                                                      |
| 每小時耗電量 kW/hr                                                                               |
| 總壽命                                                                                        |
| 炸鍋開啟時間                                                                                     |
| 加熱週期計數                                                                                     |
| 泵浦週期計數                                                                                     |
| 過濾泵浦使用時間                                                                                   |
| 新油泵浦使用時間                                                                                   |

### 1.3.4 維修 McD

「Home」 (主頁) 按鈕



維修




清潔觸控螢幕




清潔風扇濾網

清潔探頭




部分選項可能無法  
使用。

### 1.3.5 設定 #1 一般、炸鍋、配置、軟件、加熱、烹飪 McD

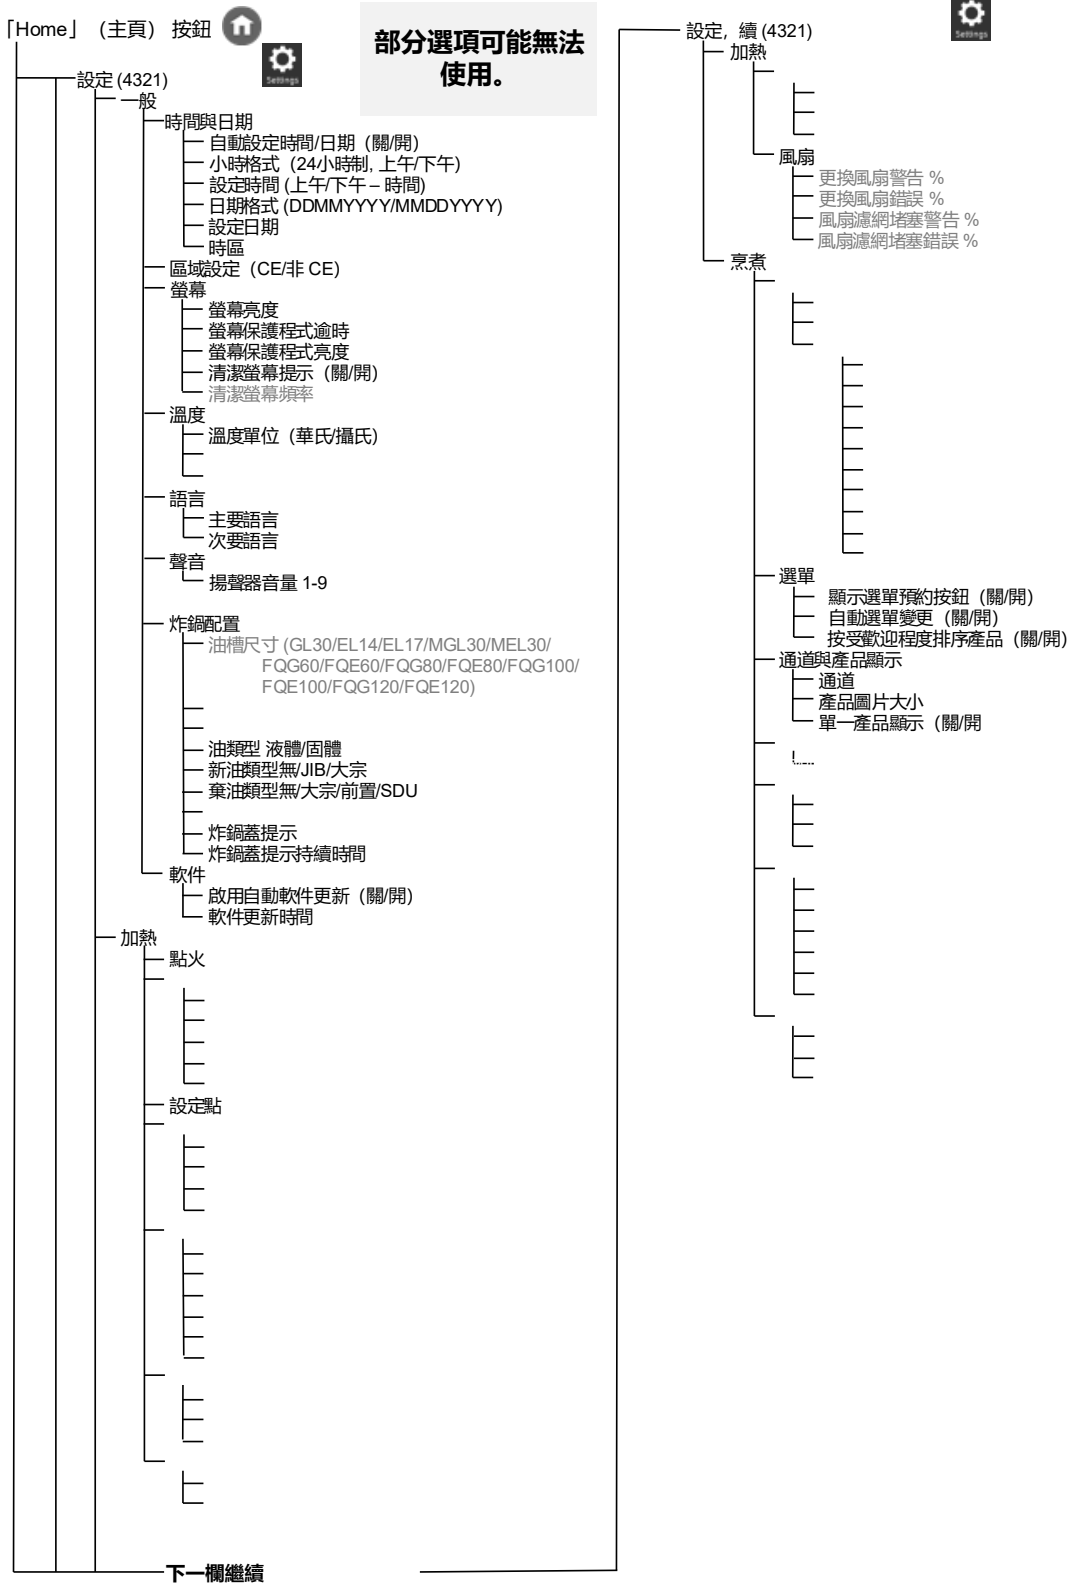


### 1.3.6 設定 #2 過濾和補油 McD

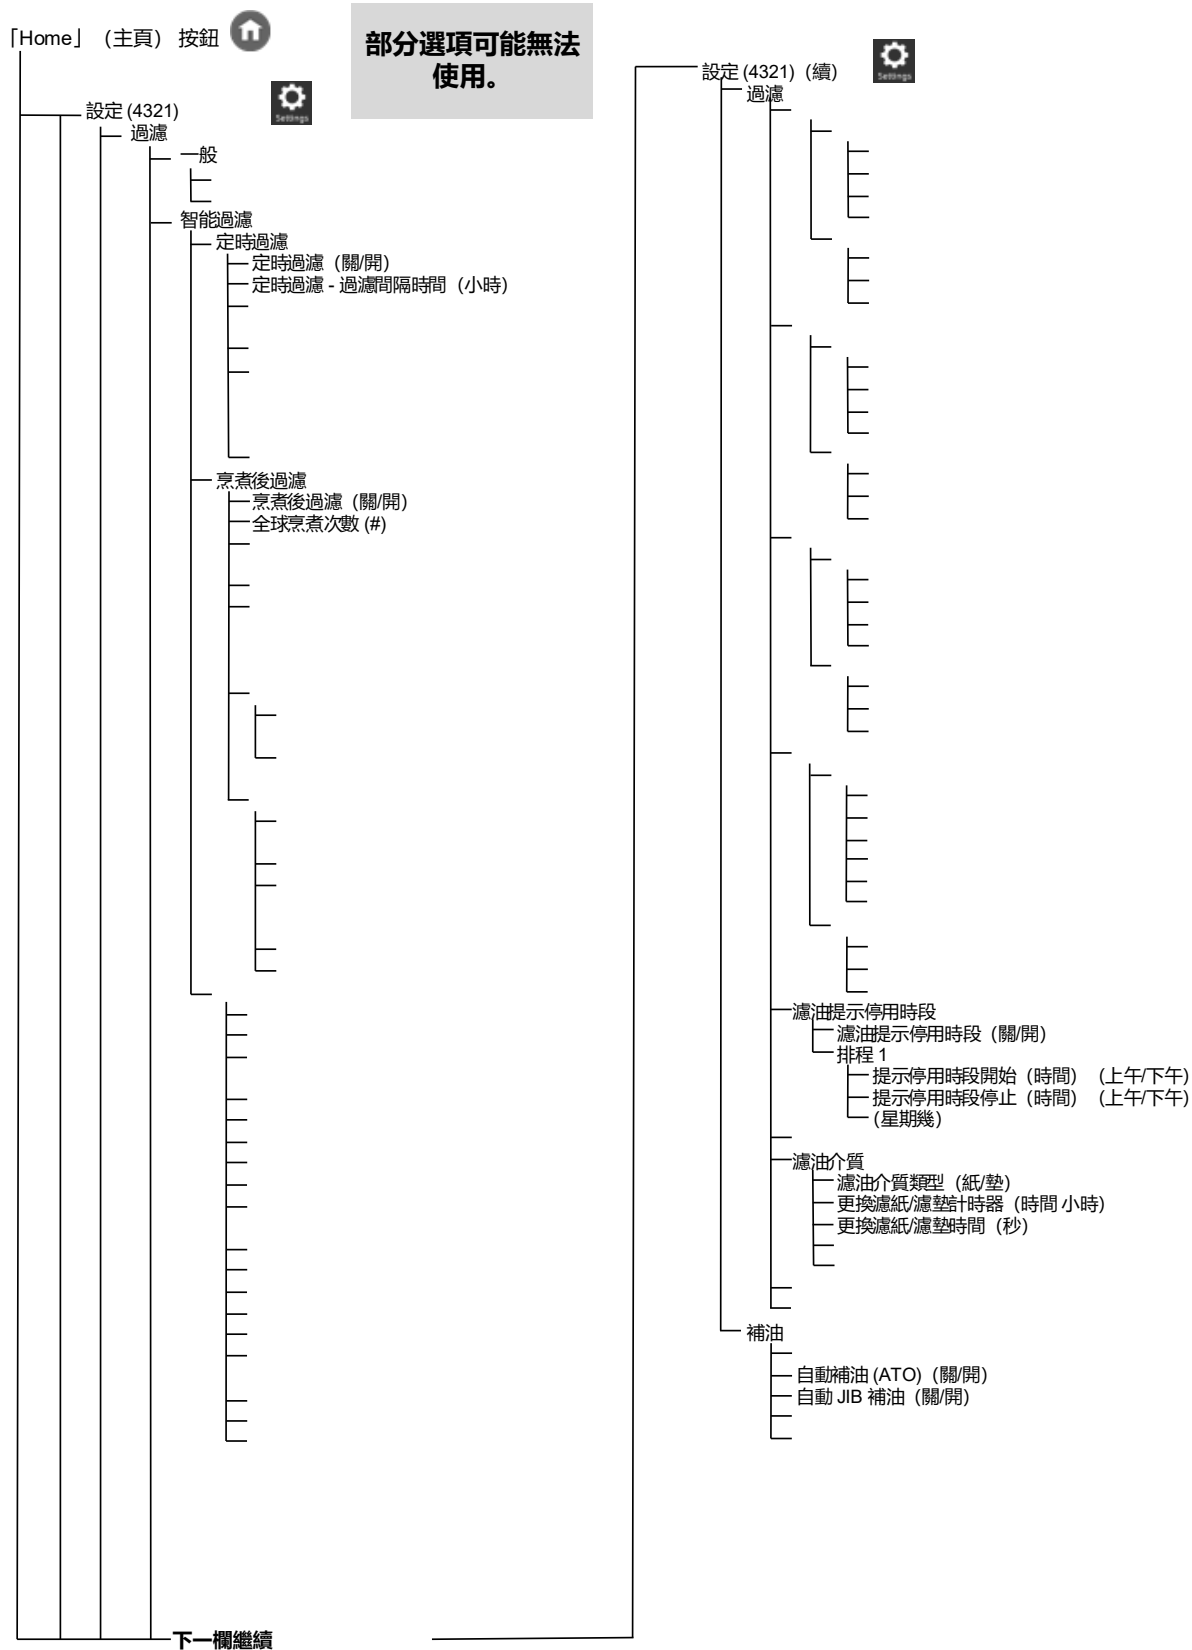

### 1.3.7 設定 #3 OQS、用戶存取、ECO 模式、網絡與連線 McD


#### 設定 #3 (OQS、用戶存取、ECO 模式、網絡及連接) McD

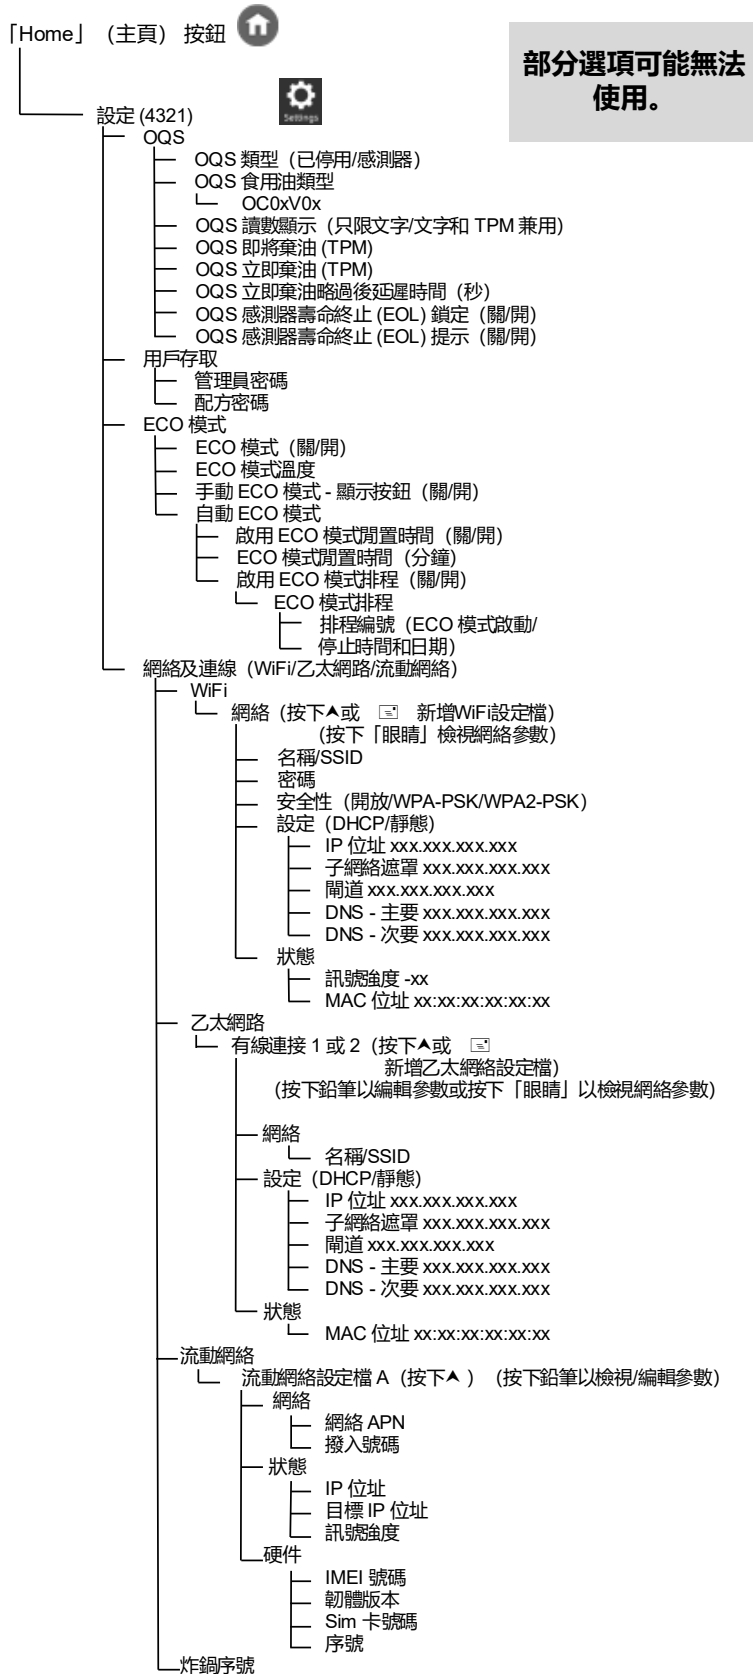


## 1.4 基本操作

### 麥當勞 easyTouch® Intuition 基本操作

#### 開啟或關閉炸鍋

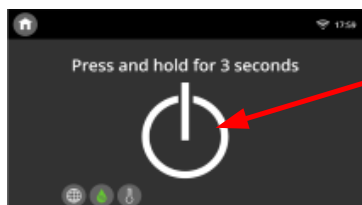

按住按鈕 3 秒以開啟。按下按鈕以關閉。選擇所需分鍋一側的按鈕。

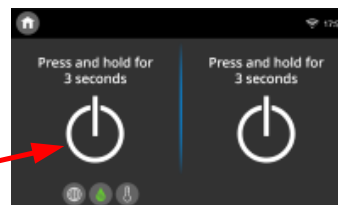


#### 開始烹煮循環

按下產品按鈕以開始烹煮。計時器將開始倒數。




#### 取消烹煮循環

按下計時器旁的紅色「X」按鈕。

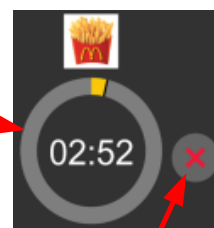


#### 取消搖動警報

按下ü按鈕。

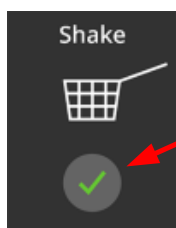



#### 取消烹煮結束（取出）警報

按下「Remove」（取出）按鈕。

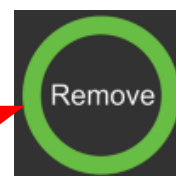




#### 選擇具有不同設定點的產品

如果產品以黑白顯示（不同設定點），請按住所需產品，直到螢幕變為「Changing Setpoint」（正在更改設定點）。

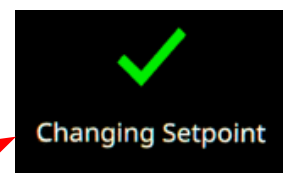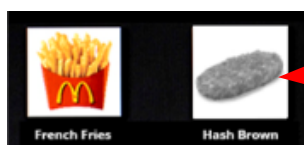

#### 檢查溫度和設定點

按下⌚顯示設定點和實際溫度。

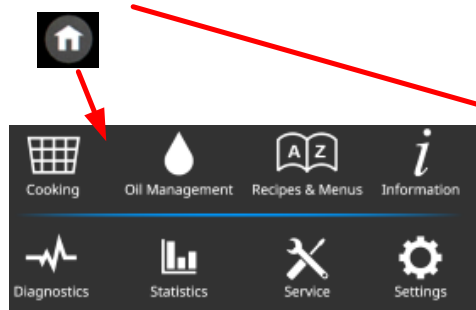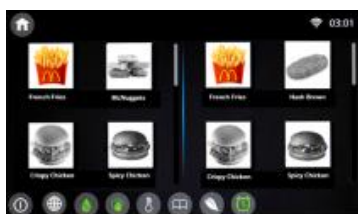


## 1.5 烹飪


# 使用 easyTouch® Intuition 烹煮

- 1 產品會顯示在螢幕上。


當選擇黑白顯示的產品（不同設定點），請按住產品按鈕，直到螢幕變為「Changing Setpoint」（正在更改設定點）。



- 2 按下產品按鈕以開始烹煮循環。



- 3 顯示螢幕變為計時器，顯示剩餘烹煮時間。




- 4 當需要搖動炸籃時，會顯示「Shake」（搖動）。




- 5 按下 ✓ 按鈕以取消「Shake」（搖動）警報。



- 6 烹煮循環完成時，會顯示「Remove」（取出）。



- 7 按下「Remove」（取出）按鈕以取消「Remove」（取出）警報。



- 8 綠色保溫計時器按鈕表示保溫計時器正在啟用。保溫計時器會在背景運行，直到計時終止才會顯示。



- 9 紅色保溫計時器按鈕表示已終止的保溫計時器。







- 10 「Hold Timers」（保溫計時器）螢幕會顯示啟用中和已終止的保溫計時器。按下「X」按鈕以取消警報。










## 1.6 新增產品食譜或編輯現有產品食譜




此功能用於新增或編輯現有產品食譜。

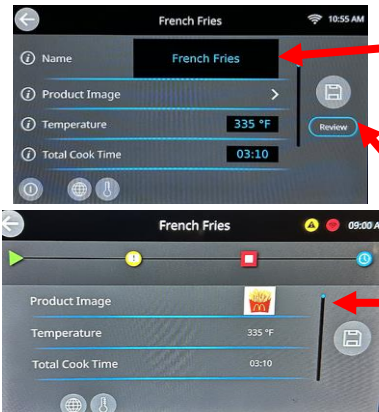
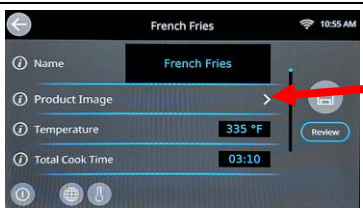
| 顯示                                                                                         | 操作                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 1. 按下「Home」（主頁）按鈕。                                                                                                                       |
| <br>食譜與餐單 | 2. 按下「Recipes & Menus」（食譜與餐單）按鈕。                                                                                                         |
| 1 2 3 4                                                                                    | 3. 輸入 1 2 3 4                                                                                                                            |
|           | 4. 按下「√」按鈕。                                                                                                                              |
|           | 5. 選擇 食譜                                                                                                                                 |
|           | 6. 選擇產品圖示進行編輯，或捲動至產品清單最下方並按下 + 按鈕以新增產品。按下  按鈕會刪除產品食譜。 |
|          | 7. 此畫面會顯示產品名稱、產品圖像、烹飪溫度和總烹飪時間。若要編輯參數，請按下該項目的欄位以進行編輯。<br><br>按下「Name」（名稱）欄位並輸入或編輯產品名稱。<br><br>若要檢閱設定而不編輯設定，請按下「Review」（檢閱）按鈕。             |
|         | 8. 使用鍵盤輸入或更改產品名稱。                                                                                                                        |
|         | 9. 按下「√」按鈕。                                                                                                                              |
|         | 10. 按下「Product Image」（產品圖像）欄位。                                                                                                           |
|                                                                                            | 11. 選擇要與正在新增或編輯的產品食譜關聯的圖像。所選圖                                                                                                            |
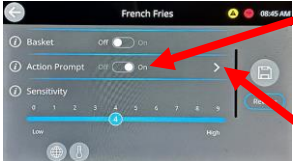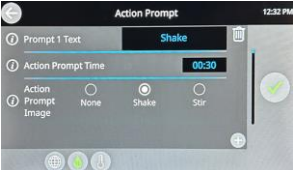
| 顯示                                                                                  | 操作                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>像將以綠色反白顯示。</p>                                                                                            |
|    | <p>12. 按下「✓」按鈕。</p>                                                                                          |
|    | <p>13. 按下「Temperature」（溫度）欄位。</p>                                                                            |
|    | <p>14. 使用數字鍵盤輸入或編輯產品的烹飪溫度。</p>                                                                               |
|    | <p>15. 按下「✓」按鈕。</p>                                                                                          |
|   | <p>16. 按下「Total Cook Time」（總烹飪時間）欄位。</p>                                                                     |
|  | <p>17. 使用數字鍵盤輸入或編輯烹飪時間（分鐘和秒）。</p>                                                                            |
|  | <p>18. 按下「✓」按鈕。</p>                                                                                          |
|  | <p>19. 向上滑動中心區域以存取下一個欄位。</p>                                                                                 |
|  | <p>20. 選擇「開啟」以啟用操作提示（搖晃計時器）。按下右側箭頭以編輯搖晃時間。</p>                                                               |
|  | <p>21. 此畫面會顯示「Action Prompt 1 Text (Shake）」（操作提示 1 文字（搖晃））、「Time」（時間）和「Image」（圖像）。若要編輯參數，請按下該項目的欄位以進行編輯。</p> |
|                                                                                     | <p>22. 按下「Action Prompt 1 Text」（操作提示 1 文字）以編</p>                                                             |
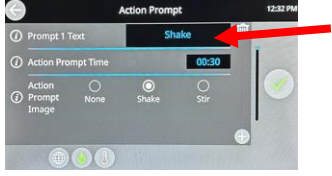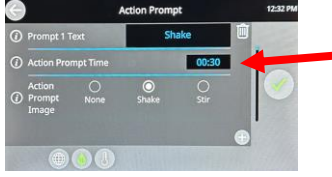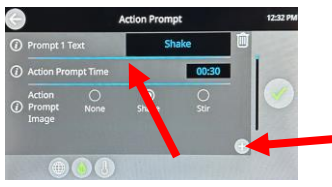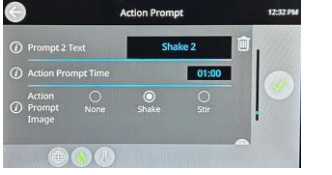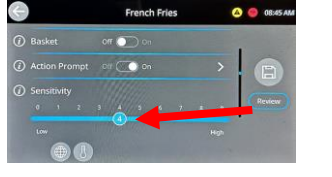
| 顯示                                                                                  | 操作                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>輯名稱。</p>                                                                                                                                                        |
|    | <p>23. 使用鍵盤輸入或更改將在提示中顯示的名稱（例如：搖晃、攪拌等）。</p>                                                                                                                         |
|    | <p>24. 按下「✓」按鈕。</p>                                                                                                                                                |
|    | <p>25. 按下「Action Prompt Time」（操作提示時間）欄位以編輯「Action Prompt (Shake) Time」（操作提示（搖晃）時間）。</p>                                                                            |
|    | <p>26. 輸入首次搖晃的時間（分鐘和秒）。</p>                                                                                                                                        |
|   | <p>27. 按下「✓」按鈕。</p>                                                                                                                                                |
|  | <p>28. 如果不需要新增或編輯其他操作提示，請跳至步驟 32。否則，按下右側箭頭以新增或編輯「Shake Time」（搖晃時間）。</p>                                                                                            |
|  | <p>29. 此畫面會顯示「Action Prompt 1 Text (Shake)」（操作提示 1 文字（搖晃））、「Time」（時間）和「Image」（圖像）。向上捲動以編輯額外的操作提示（搖晃等）。按下「+」圖示以新增另一個「Action Prompt (Shake Timer)」（操作提示（搖晃計時器））。</p> |
|  | <p>30. 重複步驟 22 至 26 以編輯「操作提示 2」欄位。</p>                                                                                                                             |
|  | <p>31. 按下「✓」按鈕。</p>                                                                                                                                                |
|  | <p>32. 使用滑桿更改此產品建議的靈敏度（負載補償）設定。此設定允許更改產品補償（靈敏度）。某些餐單項目可能需要根據其烹調特性進行調整。<b>注意：調整此設定可能會對產品的烹飪週期產生不利影響。</b>（靈敏度的預設設定 = 四 (4)。）</p>                                     |
|                                                                                     | <p>33. 向上滑動中心區域以存取下一個欄位。</p>                                                                                                                                       |

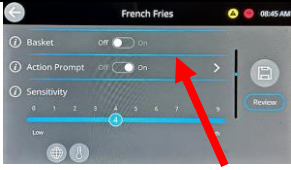
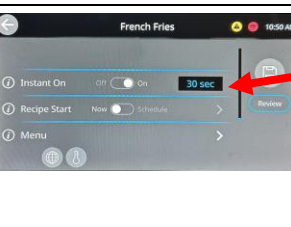
| 顯示                                                                                  | 操作                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                    |
|    | 34. 如果需要啟用保溫計時器，請將滑桿滑動到「Yes」（是）並繼續下一個步驟，否則跳過至步驟 43。                                                                                                                |
|    | 35. 輸入烹飪完成後保留計時器終止的時間（分鐘和秒）。                                                                                                                                       |
|    | 36. 按下「√」按鈕。                                                                                                                                                       |
|    | 37. 按下「Weighted Cook Count」（加權烹飪計數）欄位。                                                                                                                             |
|   | 38. 使用數字鍵盤輸入或編輯加權烹飪計數。預設 = 1。如果 AIF[自動間歇濾油] = 1，則 AIF 為 <b>開啟</b> ）。若要按產品停用過濾，請將值設定為 0。加權烹飪計數 / AIF-開啟 會從全局烹飪計數中減去數量，然後提示進行過濾。如果加權烹飪計數 ≥ 全局烹飪計數，則每個烹飪循環後油槽將提示進行過濾。 |
|  | 39. 按下「√」按鈕。                                                                                                                                                       |
|  | 40. 選擇退出模式類型。預設 = 就緒<br>如果烹飪完成後應返回就緒烹飪畫面，請選擇「就緒」。<br>如果烹飪完成後應進入過濾畫面，請選擇「過濾」。                                                                                       |
|  | 41. 向上滑動中心區域以存取下一個欄位。                                                                                                                                              |
|  | 42. 按下「Instant On」（即時開啟）欄位。「Instant On」（即時開啟）是指自按下產品按鈕開始烹調後，至控制器開始調整溫度前，炸鍋以 100% 功率加熱的時間（以秒為單位）。預設 = 30 秒。                                                         |
|                                                                                     | 43. 輸入即時開啟計時器的時間（秒）。（0=關閉）。注意：即時開啟時間可能需要針對輕量烹飪負載進行調整。                                                                                                              |
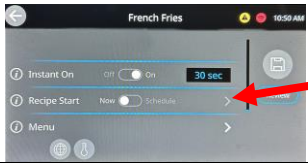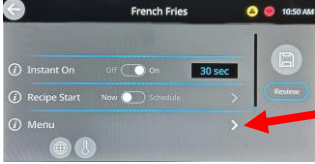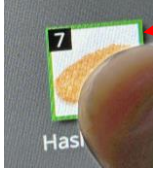
| 顯示                                                                                  | 操作                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |
|    | 44. 按下「✓」按鈕。                                                                            |
|    | 45. 如果食譜不是限時優惠 (LTO)，請跳至步驟 48。<br>食譜開始 = 現在，用於經常使用的食譜。食譜開始 = 排程，用於限時優惠 (LTO)。按下箭頭以設定排程。 |
|    | 46. 如果需要排程食譜，請選擇開始日期和結束日期。                                                              |
|    | 47. 按下「✓」按鈕。                                                                            |
|   | 48. 按下箭頭以選擇要與輸入或編輯的產品食譜關聯的餐單。                                                           |
|  | 49. 選擇要指派的产品餐單。                                                                         |
|  | 50. 若要更改產品圖示在餐單中的顯示位置，請選擇所需餐單右側的箭頭。                                                     |
|  | 51. 確定要移動產品到的位置。                                                                        |
|  | 52. 按住要移動的产品圖示。圖示會以綠色反白顯示。                                                              |
|                                                                                     | 53. 在按住產品圖示的同時，緩慢將圖示拖曳到所需位置。                                                            |


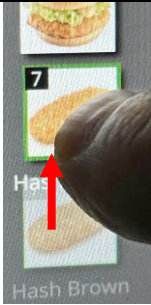
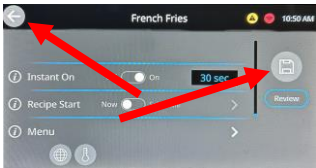
| 顯示                                                                                  | 操作                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                                      |
|    | <p>54. 一旦產品位於所需位置，請繼續按住約三 (3) 秒，然後釋放。</p>            |
|    | <p>55. 產品圖示位置已更改。</p>                                |
|  | <p>56. 按下「✓」按鈕。</p>                                  |
|  | <p>57. 顯示所選餐單。</p>                                   |
|  | <p>58. 再次按下「✓」按鈕。</p>                                |
|  | <p>59. 如果食譜未作任何更改，請按下 ⏪ 按鈕以退出食譜，或按下 ⏸ 按鈕以儲存食譜設定。</p> |
| <p>正在儲存食譜 &gt; 食譜已儲存</p>                                                            | <p>60. 食譜已儲存並返回「食譜」畫面。</p>                           |
|  | <p>61. 按下 🏠 按鈕以退出「Recipes &amp; Menus」（食譜與餐單）。</p>   |

## 1.7 新增或編輯餐單

此功能用來新增或編輯餐單。「餐單」選項允許操作員將某些產品一起分組。例如，設定早餐餐單可將僅於早餐時段供應的產品歸類在同一餐單中。這有助於在切換產品時縮小可選擇的產品數量。
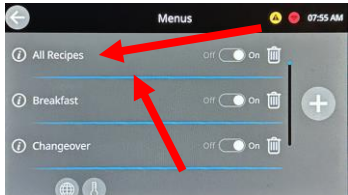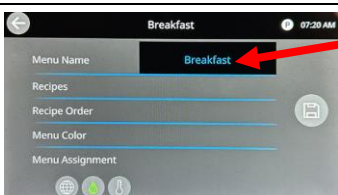
| 顯示                                                                                  | 操作                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1. 按下「Home」（主頁）按鈕。                                                                                                |
|    | 2. 按下「Recipes & Menus」（食譜與餐單）按鈕。                                                                                  |
| <b>1 2 3 4</b>                                                                      | 3. 輸入 <b>1 2 3 4</b>                                                                                              |
|    | 4. 按下「✓」按鈕。                                                                                                       |
|    | 5. 選擇「 <b>Menus</b> 」（餐單）。                                                                                        |
|   | 6. 選擇「 <b>Menu List</b> 」（餐單清單）以查看所有可用餐單清單或新增餐單。跳至步驟 9。<br>選擇「 <b>Active Menu</b> 」（啟用中餐單）以在啟用中或停用的餐單中切換。前往下一個步驟。 |
|  | 7. 選擇餐單的「Inactive」（停用）或「Active」（啟用中）狀態，以按下烹飪畫面下方的餐單按鈕，以在餐單之間切換。在畫面中央向上滑動，即可存取更多選單。                                |
|  | 8. 按下「✓」按鈕以儲存選擇。                                                                                                  |
|  | 9. 選擇要編輯的餐單。在畫面中央向上滑動，即可存取更多選單。<br>若要新增餐單，請按下「+」圖示。<br>若要使用餐單，將開關從「關」切換為「開」。<br>若要刪除餐單，按下「廢棄桶」圖示。                 |
|  | 10. 透過選擇「Menu Name」（餐單名稱）欄位來建立或編輯餐單名稱。                                                                            |
|  | 11. 使用鍵盤輸入或變更餐單名稱。                                                                                                |
|                                                                                     | 12. 按下「✓」按鈕。                                                                                                      |


| 顯示                                                                                  | 操作                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |
|    | <p>13. 按下「Recipes」（食譜）以從餐單新增或移除餐單。</p>                       |
|    | <p>14. 勾選食譜以新增至餐單，取消勾選則可從餐單移除食譜。<br/>在畫面中央向上滑動，即可存取更多選單。</p> |
|    | <p>15. 按下「√」按鈕。</p>                                          |
|    | <p>16. 選擇「食譜順序」。</p>                                         |
|   | <p>17. 確定要移動產品到的位置。</p>                                      |
|  | <p>18. 按住要移動的產品圖示。圖示會以綠色反白顯示。</p>                            |
|  | <p>19. 在按住產品圖示的同時，緩慢將圖示拖曳到所需位置。</p>                          |
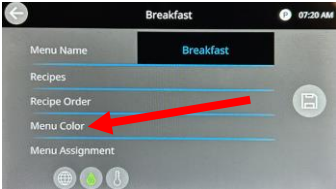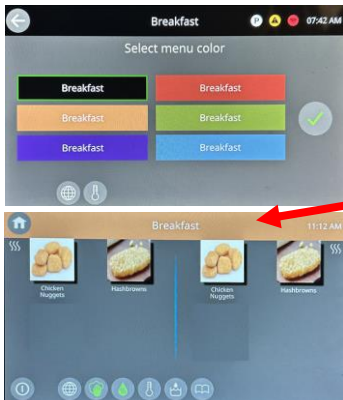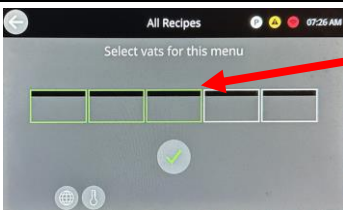
|                                                                                     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | <p>20. 一旦產品位於所需位置，請繼續按住約三 (3) 秒，然後釋放。</p>                         |
|    | <p>21. 產品圖示位置已更改。</p>                                             |
|    | <p>22. 按下「✓」按鈕。</p>                                               |
|    | <p>23. 選擇「Menu Color」（餐單顏色）。</p>                                  |
|   | <p>24. 選擇餐單標頭列的背景顏色。綠色邊框表示餐單顏色背景。</p>                             |
|  | <p>25. 按下「✓」按鈕。</p>                                               |
|  | <p>26. 選擇「Menu Assignment」（餐單指派）。</p>                             |
|  | <p>27. 透過按下方塊並確保其以綠色反白顯示，選擇應套用此餐單的所有油槽。任何未以綠色反白顯示的方塊將不會分配此餐單。</p> |
|  | <p>28. 按下「✓」按鈕。</p>                                               |
|                                                                                     | <p>29. 按下「Save」（儲存）圖示以儲存任何更改，或按下返回</p>                            |

| 顯示                                                                                | 操作              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | 箭頭按鈕直到顯示主畫面以退出。 |

## 1.8 變更餐單


如炸製區、蛋白質區、早餐、午餐等已建立獨立餐單，按下主畫面的「MENU」（餐單）按鈕即可切換不同餐單。
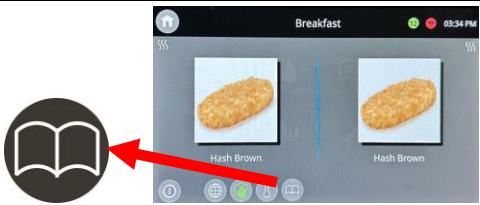
| 顯示                                                                                 | 操作                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | 1. 按下「MENU」（餐單）按鈕可切換不同餐單。                        |
|  | 2. 餐單會切換。再按一次直到選到所需的餐單。<br><b>注意：</b> 一次只能選擇一個餐單 |

## 1.9 限時優惠 (LTO's) 新增或編輯餐單

此功能用於設定和排程限時優惠 (LTO)。

| 顯示                                                                                           | 操作                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|           | 1. 按下「Home」（主頁）按鈕。                                                     |
| <br>食譜與餐單 | 2. 按下「Recipes & Menus」（食譜與餐單）按鈕。                                       |
| 1 6 5 0                                                                                      | 3. 輸入 <b>1 6 5 0</b>                                                   |
|           | 4. 按下「✓」按鈕。                                                            |
|           | 5. 選擇 <b>限時優惠 (LTO)</b> 。                                              |
|                                                                                              | 6. 「排程」標籤會顯示有哪些 LTO 可用。如果沒有 LTO 可見，則表示尚未建立任何 LTO。<br>若要建立 LTO，請按下排程標籤。 |
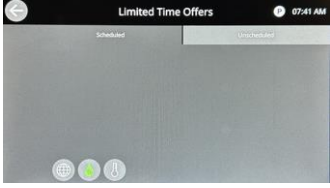
| 顯示                                                                                 | 操作                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                            |
|   | <p>7. 選擇產品以建立 LTO。</p>                                                                                                                                                                                                     |
|   | <p>8. 選擇開始日期和結束日期。</p>                                                                                                                                                                                                     |
|   | <p>9. 按下「✓」按鈕。</p>                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>10. 按下排程標籤以查看 LTO。<br/>       若要編輯 LTO，請選擇產品。<br/>       若要刪除已排程的 LTO，請前往食譜，選擇產品並捲動到「食譜開始」，然後從「排程」切換到「現在」。<br/>       按下  按鈕以退出。</p> |


## 第 2 章：麥當勞 easyTouch®Intuition 濾油選單功能說明

### 2.1 濾油選單

濾油選單選項乃用於炸鍋濾油、排油、補油、廢油處理及清潔。

#### 2.1.1 自動過濾 - 過濾提示

自動過濾是一項功能，在達到預設的烹調週期次數或時間後，會自動提示進行炸鍋過濾。此功能亦可按需要執行，詳情見下一節。**注意：**無法同時過濾多個炸鍋。
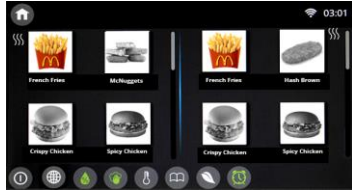
| 顯示                                                                                                        | 操作                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>現在自動過濾？</p>           | <p>1. 按下 ✓ 按鈕開始過濾。如果選擇 X 按鈕，則取消過濾，炸鍋恢復正常操作。首次繞過時，濾油按鈕會變成黃色，濾油選單中的「AUTO FILTER」（自動濾油）會以黃色反白顯示。第二次繞過時，過濾按鈕會變成紅色。控制器將很快再次提示過濾食用油。此程序重複進行，直至過濾完成。當過濾按鈕的顏色改變後按下該按鈕，即可開始過濾。</p>                                 |
| <p>偵測到油位過低<br/>加入油</p>   | <p>2. 如果油位過低，將顯示此訊息。加入油並按下 ✓ 按鈕以確認問題並返回閒置烹調模式。檢查 JIB/BIB 中的油是否不足。如果 JIB/BIB 中的油並未不足且此情況持續發生，請聯絡您的授權現場服務人員。</p>                                                                                            |
| <p>撈除油槽內的殘渣<br/>完成？</p>  | <p>3. 使用撇渣器以前後移動的方式從油中撈除碎屑，盡可能從每個炸鍋中撈除碎屑。這對於優化炸油的使用壽命和品質至關重要。完成後按下 ✓ 按鈕。</p>                                                                                                                              |
| <p>排油中</p>                                                                                                | <p>4. 無需任何操作。</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>過濾中</p>                                                                                                | <p>5. 無需任何操作。</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>排油口正在關閉<br/>取出工具</p>                                                                                   | <p>6. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>⚠ 危險</b></p> <p>讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。</p> </div> |
| <p>注油中</p>                                                                                                | <p>7. 無需任何操作。</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>正在關閉回油閥</p>                                                                                            | <p>8. 無需任何操作。</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>油槽是否已注滿油？</p>       | <p>9. 只有當炸鍋未偵測到所有油已回流時，才會顯示此訊息，否則請跳至步驟 11。如果油槽已滿，請按下 ✓ 按鈕，否則按下 X。</p>                                                                                                                                     |
|                        | <p>10. 控制器關閉。</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>正在完成過濾</p>                                                                                             | <p>11. 無需任何操作。</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p>預熱</p>                                                                                                 | <p>12. 無需任何操作。顯示此訊息直至炸鍋達到設定點。</p>                                                                                                                                                                         |
|                        | <p>13. 炸鍋已準備就緒，可供使用。炸鍋達到設定點後顯示此訊息。</p>                                                                                                                                                                    |

使用乾淨的濾網，整個過濾過程大約需要四分鐘。

**注意：**如果在過濾過程中取出濾油盤，過濾程序將停止，並在濾油盤重新安裝到位後恢復。

如果自動過濾程序失敗，或者在過濾過程中未能完全回流所有食用油，系統可能會進入不完整的過濾功能。在某些情況下，可能會產生錯誤訊息。請按照控制器上的指示清除錯誤，完成過濾並回流所有食用油。



危險

讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。

## 2.1.2 按需自動過濾

按需自動過濾用於手動啟動快速過濾。**注意:**無法同時過濾多個炸鍋。

| 顯示                  | 操作                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 1. 炸鍋 <b>必須</b> 達到設定點溫度。按下濾油選單按鈕。如果發生繞過，過濾按鈕將顯示為黃色。如果過濾按鈕顯示為紅色，則表示發生多次繞過。                                                                                          |
|                     | 2. 對於分鍋，請選擇炸鍋（左或右）。                                                                                                                                                |
| 自動過濾                | 3. 選擇自動過濾。如果發生繞過，濾油選單中的「Auto Filter」（自動濾油）會以黃色反白顯示。如果多次繞過，則會以紅色反白顯示。                                                                                               |
| 現在自動過濾？<br>         | 4. 按下 ✓ 按鈕開始過濾。如果選擇 X 按鈕，則取消過濾，炸鍋恢復正常操作。首次繞過時，濾油按鈕會變成黃色，濾油選單中的「AUTO FILTER」（自動濾油）會以黃色反白顯示。第二次繞過時，過濾按鈕會變成紅色。控制器將很快再次提示過濾食用油。此程序重複進行，直至過濾完成。當過濾按鈕的顏色改變後按下該按鈕，即可開始過濾。 |
| 偵測到油位過低<br>加入油<br>  | 5. 如果油位過低，將顯示此訊息。加入油並按下 ✓ 按鈕以確認問題並返回閒置烹調模式。檢查 JIB/BIB 中的油是否不足。如果 JIB/BIB 中的油並未不足且此情況持續發生，請聯絡您的授權現場服務人員。                                                            |
| 撈除油槽內的殘渣<br>完成？<br> | 6. 使用撇渣器以前後移動的方式從油中撈除碎屑，盡可能從每個炸鍋中撈除碎屑。這對於優化炸油的使用壽命和品質至關重要。完成後按下 ✓ 按鈕。                                                                                              |
| 排油中                 | 7. 無需任何操作。                                                                                                                                                         |
| 過濾中                 | 8. 無需任何操作。                                                                                                                                                         |
| 排油口正在關閉<br>取出工具     | 14. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><div> 危險</div> <div>讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。</div>                                                                       |
| 注油中                 | 9. 無需任何操作。                                                                                                                                                         |
| 正在關閉回油閥             | 10. 無需任何操作。                                                                                                                                                        |
| 油槽是否已注滿油？<br>       | 11. 只有當炸鍋未偵測到所有油已回流時，才會顯示此訊息，否則請跳至步驟 11。如果油槽已滿，請按下 ✓ 按鈕，否則按下 X。                                                                                                    |
|                     | 12. 控制器關閉。                                                                                                                                                         |

| 顯示                                                                                | 操作                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 正在完成過濾                                                                            | 13. 無需任何操作。                     |
| 預熱                                                                                | 14. 無需任何操作。顯示此訊息直至炸鍋達到設定點。      |
|  | 15. 炸鍋已準備就緒，可供使用。炸鍋達到設定點後顯示此訊息。 |

使用乾淨的濾網，整個過濾過程大約需要四分鐘。

**注意：**如果在過濾過程中取出濾油盤，過濾程序將停止，並在濾油盤重新安裝到位後恢復。

如果自動過濾程序失敗，或者在過濾過程中未能完全回流**所有**食用油，系統可能會進入不完整的過濾功能。在某些情況下，可能會產生錯誤訊息。請按照控制器上的指示清除錯誤，完成過濾並回流**所有**食用油。

當顯示「FILTER BUSY」（濾網忙碌中）時，系統正在等待另一個炸鍋過濾，或等待其他問題清除。按下 ✓ 按鈕並等待 15 分鐘，查看問題是否已解決。如果沒有，請致電您當地的授權現場服務人員。


### 2.1.3 濾網保養（如果已安裝 OQS [油質感測器]） （或每日結束濾油）

濾網保養操作是經延長的過濾程序，並附有額外的提示，以徹底清潔炸鍋。這通常每天進行一次或在一天結束時進行。確保每天更換濾墊或濾紙，以保持系統正常運作。為了在繁忙時段或 24 小時營業的門市中正常運作，濾墊或濾紙必須每天更換兩次。


如果顯示「CLOSE DISPOSE VALVE」（關閉棄油閥），請關閉棄油閥。按下 X 按鈕退出。

**注意**  
濾墊或濾紙必須每天更換。

**警告**  
切勿同時將多於一個炸鍋中的油排入內置過濾裝置，以免熱油溢出和濺灑，這可能導致嚴重燙傷、滑倒和跌傷。

| 顯示                                                                                                     | 操作                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 1. 炸鍋 <b>必須</b> 達到設定點溫度。按下濾油選單按鈕。                                                 |
|                     | 2. 對於分鍋，請選擇炸鍋（左或右）。                                                               |
| 濾網保養                                                                                                   | 3. 選擇濾網保養（如果已安裝 OQS [油質感測器]）。                                                     |
| 立即進行濾網保養？<br>       | 4. 按下 ✓ 按鈕開始過濾。如果選擇 X 按鈕，則取消過濾，炸鍋恢復正常操作。                                          |
| 戴上提供的防護裝備<br>       | 5. 在所有個人防護設備（包括耐熱手套）穿戴妥當後，按下 ✓ 按鈕。按下 X 按鈕取消過濾。                                    |
| 撈除油槽內的殘渣<br>完成？<br> | 6. 使用撇渣器以前後移動的方式從油中撈除碎屑，盡可能從每個炸鍋中撈除碎屑。這對於優化炸油的使用壽命和品質至關重要。完成後按下 ✓ 按鈕。按下 X 按鈕取消過濾。 |

| 顯示                                                                                                  | 操作                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 排油中                                                                                                 | 7. 當油排至濾油盤時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                                       |
| 擦洗油槽內部<br>完成?<br>  | 8. 擦洗炸鍋。如果是電炸鍋，請清潔加熱元件之間。完成後按下 ✓ 按鈕。                                                                                                                                                        |
| 清潔油感測器<br>完成?<br>  | 9. 清潔油感測器周圍，確保從感測器周圍的腔體中移除所有殘渣。完成後按下 ✓ 按鈕。                                                                                                                                                  |
| 清洗油槽?<br>          | 10. 按下「✓」按鈕。                                                                                                                                                                                |
| 清洗中                                                                                                 | 11. 當回流閥開啟，炸鍋被濾油盤中的油沖洗時，無需操作。                                                                                                                                                               |
| 再次清洗?<br>          | 12. 過濾泵關閉。如果炸鍋已清潔乾淨，請按下 X 按鈕繼續。如果仍有碎屑，請按下 ✓ 按鈕，過濾泵將再次運行。此循環重複進行，直至按下 X 按鈕。                                                                                                                  |
| 擦洗炸鍋內部 -<br>       | 13. 擦洗炸鍋。如果是電炸鍋，請清潔加熱元件之間。完成後按下 ✓ 按鈕。                                                                                                                                                       |
|  排油口正在關閉<br>取出工具   | 14. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><div>  <b>危險</b><br/> <b>讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。</b> </div>   |
| 沖洗中                                                                                                 | 15. 當排水閥關閉且過濾泵重新注滿炸鍋時，無需操作。排水閥開啟並沖洗炸鍋。                                                                                                                                                      |
| 排油中<br>再次沖洗?<br> | 16. 當排油口開啟並排空炸鍋時，無需操作。                                                                                                                                                                      |
| 再次沖洗?<br>        | 17. 如果炸鍋已清潔乾淨，請按下 X 按鈕繼續。如果需要額外沖洗，請按下 ✓ 按鈕，沖洗將重複進行，直至按下 X 按鈕。                                                                                                                               |
| 仔細清洗中                                                                                               | 18. 當排水閥和回流閥開啟，並將油通過炸鍋泵送五分鐘時，無需操作。                                                                                                                                                          |
| 現在注滿油槽?<br>      | 19. 按下 ✓ 按鈕注滿炸鍋以繼續。                                                                                                                                                                         |
|  排油口正在關閉<br>取出工具 | 20. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><div>  <b>危險</b><br/> <b>讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。</b> </div> |
| 注油中                                                                                                 | 21. 當油鍋重新注滿油時，無需採取任何操作。如果已安裝 OQS 感測器，請繼續執行下一步，否則請跳至步驟 26。                                                                                                                                   |
| 正在測量油品品質                                                                                            | 22. OQS 感測器計算油質值時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                                 |
| 注油中                                                                                                 | 23. 當油鍋重新注滿油時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                                     |
| 油槽是否已注滿油?<br>    | 24. 如果油位低於最低油位線，請按 X 按鈕再次啟動泵。* 當油位達到最低油位滿線時，請按 ✓ 按鈕。如果油槽油位未完全注滿，請檢查濾油盤，查看大部分油品是否已回流。濾油盤可能只剩少量油。                                                                                             |
| 正在關閉回油閥                                                                                             | 25. 無需任何操作。                                                                                                                                                                                 |
| 正在完成過濾                                                                                              | 26. 無需任何操作。若已安裝 OQS 則繼續下一步，否則請跳至步驟 32。                                                                                                                                                      |
| 油槽是否已注滿油?                                                                                           | 27. 如果油位低於最低油位線，請按 X 按鈕再次啟動泵。* 當油位達到                                                                                                                                                        |

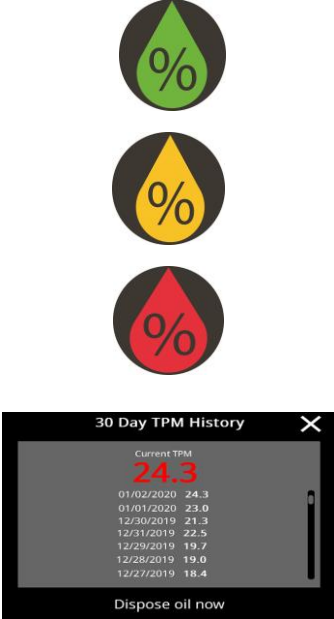
| 顯示                                                                                                            | 操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>最低油位滿線時，請按 ✓ 按鈕。如果油槽油位未完全注滿，請檢查濾油盤，查看大部分油品是否已回流。濾油盤可能只剩少量油。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | <p>28. 如果 TPM 讀數低於「OQS SETTING – OQS DISPOSE OIL NOW」(OQS 設定 – OQS 立即棄油) 及「OQS DISPOSE OIL SOON」(OQS 即將棄油) 的限制，OQS 圖示會呈綠色，並顯示「Oil is Good」(食用油良好) 及 TPM 值。按下 TPM % 按鈕，然後按「History」(歷史記錄) 按鈕，可查看過去 30 天的 TPM 歷史記錄。按下 ✓ 按鈕繼續。繼續進行步驟 32。</p> <p>如果 TPM 讀數低於「OQS SETTING – OQS DISPOSE OIL NOW」(OQS 設定 – OQS 立即棄油)，但高於「OQS DISPOSE OIL SOON」(OQS 即將棄油) 的限制，OQS 圖示會呈黃色，並顯示「Discard Oil Soon」(即將棄油) 及 TPM 值。按下 TPM % 按鈕，然後按「History」(歷史記錄) 按鈕，可查看過去 30 天的 TPM 歷史記錄。請繼續執行步驟 30 中的「Discard Oil Soon」(即將棄油)。</p> <p>29. 如果 TPM 讀數高於「OQS SETTING – OQS DISPOSE OIL NOW」(OQS 設定 – OQS 立即棄油) 的限制，OQS 圖示會呈紅色，並顯示「Discard Oil Now」(立即棄油) 及 TPM 值。按下 TPM % 按鈕，然後按「History」(歷史記錄) 按鈕，可查看過去 30 天的 TPM 歷史記錄。請執行步驟 31 中的「Discard Oil Now」(立即棄油)。</p> |
| <p>即將棄油<br/>TPM - XX</p>   | <p>30. 按下 ✓ 按鈕繼續。跳至步驟 32。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>立即棄油？<br/>TPM - XX</p>  | <p>31. 按下 ✓ 按鈕繼續。請繼續執行第 2.1.5/6 節中的「DISPOSE」(棄置)。按下 X 可延遲棄置。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | <p>32. 控制器關閉。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\*注意：在濾網保養後，濾油盤中殘留一些油是正常現象，油位可能無法恢復到清潔和過濾開始前的水平。在兩次嘗試重新注滿油鍋後按下 ✓ 按鈕，可啟用自動補油功能（如果可用），以彌補過濾期間的油損耗。

## 2.1.4 非大宗棄油系統的棄置方式

此選項用於將舊油棄置到 PMSDU 或金屬容器中。

當食用油耗盡後，請將油棄置到適當的容器中，以便運送到廢油容器。Frymaster 建議使用麥當勞油脂棄置裝置 (PMSDU)。有關具體操作說明，請參閱隨棄置裝置提供的文件。**注意：**如果使用 2004 年 1 月之前製造的 SDU，該裝置將無法安裝在排油口下方。如果沒有起酥油處理裝置，請讓油冷卻至 100°F (38°C)，然後將油排入容量為 4 加侖（15 公升）以上的金屬容器中，以防止油溢出。

| 顯示                                                                                                   | 操作                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 1. 按下濾油選單按鈕。                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | 2. 對於分鍋，請選擇炸鍋（左或右）。                                                                                                                                                                                                          |
| 棄置食用油                                                                                                | 3. 選擇「Dispose Oil」（棄置食用油）。                                                                                                                                                                                                   |
| 立即棄油？<br>           | 4. 按下 ✓ 按鈕繼續。如果選擇 X 按鈕，用戶將返回到上一個狀態。<br><div><b>⚠ 危險</b><br/>請先將食用油冷卻至 <b>100°F (38°C)</b>，再排入適當的金屬容器中進行廢棄處理。</div>                                                                                                           |
| 取出濾油盤                                                                                                | 5. 小心地從炸鍋中取出濾油盤。<br><div><b>⚠ 危險</b><br/>緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。</div>                                                                                                                                             |
| 插入棄置裝置<br>完成？<br> | 6. 小心地從炸鍋中取出濾油盤，並插入棄置裝置。按下 ✓ 按鈕繼續。<br><div><b>⚠ 危險</b><br/>緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。</div><br><div><b>⚠ 危險</b><br/>將食用油排入廢油回收裝置時，請勿超過容器上的最高注油線。</div>                                                                |
| 棄置裝置是否已就位？<br>    | 7. 請確保 PMSDU 或容量為 4 加侖（15 公升）以上的金屬容器已就位。按下 ✓ 按鈕繼續。<br><div><b>⚠ 危險</b><br/>請先將食用油冷卻至 <b>100°F (38°C)</b>，再排入適當的金屬容器中進行廢棄處理。</div><br><div><b>⚠ 危險</b><br/>將食用油排入適當的 MSDU 或金屬容器時，請確認容器容量至少為 4 加侖（15 公升）。否則，油可能會溢出並導致受傷。</div> |
| 排油中                                                                                                  | 8. 當油鍋棄油時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                                                                          |
| 油槽是否為空？                                                                                              | 9. 油鍋清空後，請按下 ✓ 按鈕繼續。                                                                                                                                                                                                         |

| 顯示                                                                                                                                                                                  | 操作                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  排油口正在關閉<br>取出工具                                                                                   | 10. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <b>危險</b><br/> 讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。 </div> |
| 取出棄置裝置<br>完成?<br>                                                                                  | 11. 取出棄置裝置，然後按下 ✓ 按鈕繼續。                                                                                                                                                                                                                             |
| 插入濾油盤                                                                                                                                                                               | 12. 將清潔並組裝好的濾油盤插入到位。如果使用大量新油，請繼續下一步。如果不是，請跳至步驟 17。                                                                                                                                                                                                  |
| 從大量儲油裝置注入油鍋?<br>  | 13. 按下 ✓ 按鈕繼續。如果選擇 X 按鈕，用戶將返回濾油選單。                                                                                                                                                                                                                  |
| 用油注滿油鍋<br>                                                                                         | 14. 請按住按鈕以注滿油鍋。大宗供油補充泵使用瞬時開關。只有按下開關時才會泵油。                                                                                                                                                                                                           |
| 注滿後釋放按鈕                                                                                                                                                                             | 15. 當炸鍋注油至低油位線時，鬆開按鈕。                                                                                                                                                                                                                               |
| 繼續注油?<br>         | 16. 按下 ✓ 按鈕繼續注油。否則，當油鍋注滿後，請按 X 按鈕以退出並跳至步驟 18。                                                                                                                                                                                                       |
| 手動注滿油鍋<br>完成?<br>                                                                                | 17. 小心地將油倒入炸鍋，直到達到炸鍋中的低油位注油線。油鍋注滿後，請按下 ✓ 按鈕。                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                  | 18. 控制器關閉。如果之前未插入濾油盤，請重新插入。                                                                                                                                                                                                                         |

### 2.1.5 大宗廢油系統的棄置方式


此選項用於將耗盡的油棄置到大宗廢油系統，例如 RTI。大量油系統使用泵將耗盡的油從炸鍋轉移到儲油罐。額外的管道用於連接大量油系統與炸鍋。



**警告**

在排油或棄置油之前，請確保濾紙或濾墊已安裝完成。未能插入濾紙或濾墊可能會導致管道和/或泵堵塞。

| 顯示             | 操作                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1. 炸鍋 <b>必須</b> 達到設定點溫度。按下濾油選單按鈕。                                                                                          |
|                | 2. 對於分鍋，請選擇炸鍋（左或右）。                                                                                                        |
| 棄置食用油<br>立即棄油？ | 3. 選擇「Dispose Oil」（棄置食用油）。                                                                                                 |
|                | 4. 按下 ✓ 按鈕以繼續並跳至步驟 9。如果選擇 X 按鈕，用戶將返回到上一個狀態。                                                                                |
| 廢油箱已滿<br>      | 5. 此訊息僅在大宗廢油箱已滿時顯示。按下 ✓ 按鈕以確認並致電大宗供油廢料供應商。顯示器返回「關閉」。                                                                       |
| 取出濾油盤          | 6. 取出濾油盤。<br><div> <b>危險</b><br/>緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。</div>                                                   |
| 濾油盤是否為空？<br>   | 7. 如果濾油盤為空，請按下 ✓ 按鈕並繼續下一步。如果濾油盤不為空，請按下 X 按鈕。棄置功能將取消動作並返回濾油選單。從濾油盤中取出油，然後插入濾油盤後，重新嘗試該功能。如果未檢測到濾油盤，控制器將顯示「插入濾油盤」，直到檢測到濾油盤為止。 |
| 插入濾油盤          | 8. 將濾油盤完全推入到位，然後繼續下一步。如果濾油盤未完全接合，則會顯示此訊息。                                                                                  |
| 排油中            | 9. 當油排至濾油盤時，無需採取任何操作。                                                                                                      |
| 油槽是否為空？<br>    | 10. 油鍋清空後，請按下 ✓ 按鈕繼續。                                                                                                      |
| 排油口關閉取出工具      | 11. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><div> <b>危險</b><br/>讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。</div>                               |
| 打開棄油閥<br>      | 12. 打開左側櫃門，如有必要，解鎖閥門。將棄置閥完全向前拉以開始棄置，然後繼續下一步。                                                                               |


| 顯示                                                                                               | 操作                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 棄置中                                                                                              | 13. 當泵將廢油從濾油盤轉移到大量廢油箱四 (4) 分鐘時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                  |
| 取出濾油盤                                                                                            | 14. 小心地將濾油盤從炸鍋中拉出。<br><div>  <b>危險</b><br/>           緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。         </div> |
| 濾油盤是否為空？<br>    | 15. 如果濾油盤為空，請按下「✓」按鈕。如果濾油盤不為空，請按下 X 按鈕，插入濾油盤並返回上一個狀態。                                                                                                                                     |
| 插入濾油盤<br>關閉棄油閥                                                                                   | 16. 將濾油盤完全推入到位，然後繼續下一步。                                                                                                                                                                   |
|                 | 17. 將閥門手柄推向炸鍋後方直至停止，以關閉棄油閥。如果經理要求，請重新鎖定閥門。如果使用 JIB 新油系統，請跳至步驟 24。如果使用大量新油系統類型，請繼續下一步。                                                                                                     |
| 從大宗供油向油槽注油？<br> | 18. 按下 ✓ 按鈕繼續。如果選擇 X 按鈕，用戶將返回濾油選單。                                                                                                                                                        |
| 向油槽注油<br>      | 19. 請按住按鈕以注滿油鍋。大宗供油補充泵使用瞬時開關。只有按下開關時才會泵油。                                                                                                                                                 |
| 按下按鈕直至注滿                                                                                         | 20. 請按住按鈕以注滿油槽。當炸鍋注油至低油位線時，鬆開按鈕。                                                                                                                                                          |
| 繼續注油？<br>     | 21. 按下 ✓ 按鈕繼續注油。否則，當油槽注滿至注油線下方時，按下 X 按鈕。                                                                                                                                                  |
|               | 22. 控制器關閉。如果之前未插入濾油盤，請重新插入。                                                                                                                                                               |


## 2.1.6 OQS（油質感測器）濾網

OQS 過濾是一項過濾油鍋的功能，它會讀取食用油數據以使用內置 OQS 感測器測試食用油中的 TPM（總極性物質）。此功能用於判斷油品何時已達使用壽命終止及何時應棄置。確保每天更換濾墊或濾紙，以保持系統正常運作。為了在繁忙時段或 24 小時營業的門市中正常運作，濾墊或濾紙必須每天更換兩次。

如果顯示「CLOSE DISPOSE VALVE」（關閉棄油閥），請關閉棄油閥。按下 X（否）按鈕以退出。

**注意**  
濾墊或濾紙必須每天更換。


| 顯示                                                                                                     | 操作                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 1. 炸鍋 <b>必須</b> 達到設定點溫度。按下濾油選單按鈕。                                                                                                                                                      |
|                       | 2. 對於分鍋，請選擇炸鍋（左或右）。                                                                                                                                                                    |
| <b>OQS 過濾</b>                                                                                          | 3. 選擇 OQS（油質感測器）過濾。                                                                                                                                                                    |
| 現在進行 OQS 過濾？<br>      | 4. 按下 ✓ 按鈕開始過濾。如果選擇 X 按鈕，則取消過濾，炸鍋恢復正常操作。                                                                                                                                               |
| 偵測到油位過低<br>加入油<br>    | 5. 如果油位過低，將顯示此訊息。加入油並按下 ✓ 按鈕以確認問題並返回閒置烹調模式。檢查 JIB 是否油量不足。如果 JIB 中的油並未不足且此情況持續發生，請聯絡您的授權現場服務人員。                                                                                         |
| 撈除油槽內的殘渣<br>完成？<br> | 6. 使用撇渣器以前後移動的方式從油中撈除碎屑，盡可能從每個炸鍋中撈除碎屑。完成後按下 ✓ 按鈕。按下 X 按鈕取消過濾。                                                                                                                          |
| 排油中                                                                                                    | 7. 當油排至濾油盤時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                                  |
| 沖洗                                                                                                     | 8. 當回油閥開啟，且油槽從濾油盤中用油沖洗時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                      |
|  排油口正在關閉<br>取出工具    | 9. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><div> <b>危險</b><br/>讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。</div>       |
| 注油中                                                                                                    | 10. 油槽注油時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                                    |
| 正在測量油品品質                                                                                               | 11. OQS 感測器計算油質值時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                            |
| 排油中                                                                                                    | 12. 當油排至濾油盤時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                                 |
|  排油口正在關閉<br>取出工具    | 13. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><div> <b>危險</b><br/>讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。</div>      |
| 注油中                                                                                                    | 14. 當油鍋重新注滿油時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                                |
| 正在關閉回油閥                                                                                                | 15. 無需任何操作。                                                                                                                                                                            |
| 正在完成過濾                                                                                                 | 16. 無需任何操作。                                                                                                                                                                            |
|                     | 17. 如果 TPM 讀數低於「OQS SETTING – OQS DISPOSE OIL NOW」（OQS 設定 – OQS 立即棄油）及「OQS DISPOSE OIL SOON」（OQS 即將棄油）的限制，OQS 圖示會呈綠色，並顯示「Oil is Good」（食用油良好）及 TPM 值。按下 TPM % 按鈕，然後按「History」（歷史記錄）按鈕，可 |
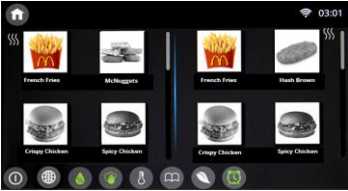
| 顯示                                                                                                                                                                     | 操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p>查看過去 30 天的 TPM 歷史記錄。按下 ✓ 按鈕繼續。繼續進行步驟 20。</p> <p>如果 TPM 讀數低於「OQS SETTING – OQS DISPOSE OIL NOW」（OQS 設定 – OQS 立即棄油），但高於「OQS DISPOSE OIL SOON」（OQS 即將棄油）的限制，OQS 圖示會呈黃色，並顯示「Discard Oil Soon」（即將棄油）及 TPM 值。按下 TPM % 按鈕，然後按「History」（歷史記錄）按鈕，可查看過去 30 天的 TPM 歷史記錄。請執行步驟 18 中的「Discard Oil Soon」（即將棄油）。</p> <p>如果 TPM 讀數高於「OQS SETTING – OQS DISPOSE OIL NOW」（OQS 設定 – OQS 立即棄油）的限制，OQS 圖示會呈紅色，並顯示「Discard Oil Now」（立即棄油）及 TPM 值。按下 TPM % 按鈕，然後按「History」（歷史記錄）按鈕，可查看過去 30 天的 TPM 歷史記錄。請執行步驟 19 中的「Discard Oil Now」（立即棄油）。</p> |
| <p>即將棄油<br/>TPM - XX</p>                                                              | <p>18. 按下 ✓ 按鈕繼續。跳至步驟 20。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>立即棄油？<br/>TPM - XX</p>                                                            | <p>19. 按下 ✓ 按鈕繼續。請繼續執行第 2.1.5/6 節中的「DISPOSE」（棄置）。按下 X 可延遲棄置。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>預熱</p>                                                                                                                                                              | <p>20. 炸鍋加熱至設定點時，無需採取任何操作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | <p>21. 炸鍋已準備就緒，可供使用。炸鍋達到設定點後顯示此訊息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**注意：**如果在過濾期間油品未完全回流，系統可能會進入不完整的過濾功能。

### 2.1.7 從濾油盤注油


從濾油盤注油功能會從濾油盤向油槽注油。

| 顯示                                                                                                    | 操作                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>1. 炸鍋<u>必須</u>關閉。</p>                                                            |
|                    | <p>2. 按下濾油選單按鈕。</p>                                                                 |
|                    | <p>3. 對於分鍋，請選擇炸鍋（左或右）。</p>                                                          |
| <p>從濾油盤注油</p>                                                                                         | <p>4. 選擇「Fill from Filter Pan」（從濾油盤注油）。<br/>如果未檢測到濾油盤，控制器將顯示「插入濾油盤」，直到檢測到濾油盤為止。</p> |
| <p>從濾油盤向油槽注油？</p>  | <p>5. 按下 ✓ 按鈕繼續。如果選擇 X 按鈕，控制器將關閉。</p>                                               |

| 顯示                                                                                             | 操作                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注油中                                                                                            | 6. 油槽注油時，無需採取任何操作。                                                                       |
| 油槽是否已注滿油？<br> | 7. 如果油位低於滿油線，請按下 X 按鈕以再次運行泵。當油位達到滿油線，按下 ✓ 按鈕。如果油槽油位未完全注滿，請檢查濾油盤，查看大部分油品是否已回流。濾油盤可能只剩少量油。 |
|               | 8. 控制器關閉。                                                                                |



### 2.1.8 從大宗供油注油

從大宗供油注油功能可將油從大宗新油來源注入炸鍋。

| 顯示                                                                                                       | 操作                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                         | 1. 炸鍋 <u>必須</u> 關閉。                                       |
|                         | 2. 按下濾油選單按鈕。                                              |
|                         | 3. 對於分鍋，請選擇左油槽或右油槽。                                       |
| 從大宗供油注油                                                                                                  | 4. 選擇「Fill from Bulk」（從大宗供油注油）。                           |
| 從大宗供油向油槽注油？<br>        | 5. 按下 ✓ 按鈕繼續。如果選擇 X 按鈕，用戶將返回濾油選單。                         |
| 向油槽注油<br><br>按下按鈕直至注滿 | 6. 請按住按鈕以注滿油鍋。大宗供油補充泵使用瞬時開關。只有按下開關時才會泵油。當炸鍋注油至低油位線時，鬆開按鈕。 |
| 繼續注油？<br>             | 7. 按下 ✓ 按鈕繼續注油。否則，當油槽注滿至注油線下方時，按下 X 按鈕。                   |
|                       | 8. 控制器關閉。                                                 |


### 2.1.9 從濾油盤排至廢油箱（僅限大宗供油系統）

「濾油盤排至廢油箱」功能為一項選購功能，可讓大宗供油系統將濾油盤中的多餘食用油抽送至大宗廢油箱，而無須排放炸鍋內現有的食用油。
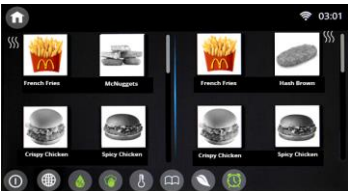
| 顯示                                                                                                | 操作                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 1. 按下濾油選單按鈕。                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 2. 對於分鍋，請選擇炸鍋（左或右）。                                                                                                                                                                                                                    |
| 從濾油盤排至廢油箱                                                                                         | 3. 選擇「從濾油盤排至廢油箱」。                                                                                                                                                                                                                      |
| 將油從濾油盤移至廢油箱？<br> | 4. 按下 ✓ 按鈕繼續。如果選擇 X 按鈕，用戶將返回到上一個狀態。如果未偵測到濾油盤，控制器會顯示「插入濾油盤」，直到偵測到濾油盤為止。                                                                                                                                                                 |
| 廢油箱已滿<br>        | 5. 此訊息僅在大宗廢油箱已滿時顯示。按下 ✓ 按鈕以確認並致電大宗供油廢料供應商。顯示返回上一狀態。                                                                                                                                                                                    |
| 打開棄油閥<br>       | 6. 打開左側櫃門，如有必要，解鎖閥門。將棄油閥完全向前拉動以開始排油。                                                                                                                                                                                                   |
| 棄置中                                                                                               | 7. 泵將廢油從濾油盤轉移到大宗廢油箱（持續四 (4) 分鐘）時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                                                             |
| 取出濾油盤                                                                                             | 8. 小心地將濾油盤從炸鍋中拉出。<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>危險</b><br/>緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。</div> |
| 濾油盤是否為空？<br>   | 9. 如果濾油盤為空，請按下「✓」按鈕。如果濾油盤不為空，請按下 X 按鈕並返回步驟 7。                                                                                                                                                                                          |
| 插入濾油盤                                                                                             | 10. 插入濾油盤                                                                                                                                                                                                                              |
| 關閉棄油閥<br>      | 11. 將閥門手柄推向炸鍋後方直至停止，以關閉棄油閥。如果經理要求，請重新鎖定閥門。                                                                                                                                                                                             |
|                | 12. 控制器返回起始狀態。                                                                                                                                                                                                                         |

## 2.1.10 排至濾油盤

排至濾油盤功能將油槽中的油排至濾油盤。


| 顯示                                                                                                  | 操作                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 1. 按下濾油選單按鈕。                                                                                                                                                                      |
|                    | 2. 對於分鍋，請選擇炸鍋（左或右）。                                                                                                                                                               |
| 排至濾油盤                                                                                               | 3. 選擇「Drain to Filter Pan」（排至濾油盤）。                                                                                                                                                |
| 現在排油？<br>          | 4. 按下 ✓ 按鈕繼續。如果選擇 X 按鈕，控制器將關閉。                                                                                                                                                    |
| 取出濾油盤                                                                                               | 5. 小心地將濾油盤從炸鍋中拉出。<br><div> <b>危險</b><br/>緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。</div>               |
| 濾油盤是否為空？<br>       | 6. 如果濾油盤為空，請按下「✓」按鈕。                                                                                                                                                              |
| 插入濾油盤                                                                                               | 7. 插入濾油盤                                                                                                                                                                          |
| 排油中                                                                                                 | 8. 炸鍋將油排至濾油盤時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                           |
| 油槽是否為空？<br>      | 9. 油鍋清空後，請按下 ✓ 按鈕繼續。                                                                                                                                                              |
|  排油口正在關閉<br>取出工具 | 10. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><div> <b>危險</b><br/>讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。</div> |
| 選擇一個處理油品的選項<br>注滿此油槽<br>注滿另一個油槽<br>棄置<br>關閉                                                         | 11. 選擇「Fill This Vat」（注滿此油槽）並跳至下一個步驟。<br>選擇「Fill Another Vat」（注滿另一個油槽）並選擇油槽，然後按照螢幕指示操作。<br>選擇「Dispose」（棄置）並跳至步驟 19。<br>選擇「Off」（關閉）並跳至步驟 14。                                       |
| 從濾油盤向油槽注油？<br>   | 12. 按下 ✓（勾選 - 是）按鈕以重新注滿油槽，否則則前往步驟 14。                                                                                                                                             |
| 注油中                                                                                                 | 13. 油槽注油時，無需採取任何操作。                                                                                                                                                               |
| 油槽是否已注滿油？<br>    | 14. 如果油位低於滿油線，請按下 X（否）按鈕以再次運行泵。當油位達到滿油線，按下 ✓ 按鈕。如果油槽油位未完全注滿，請檢查濾油盤，查看大部分油品是否已回流。濾油盤可能只剩少量油。                                                                                       |
| 取出濾油盤                                                                                               | 15. 小心地將濾油盤從炸鍋中拉出。<br><div> <b>危險</b><br/>請慢慢打開濾油盤，避免熱油濺出，造成嚴重燙傷、滑倒及跌傷。</div>                |
| 濾油盤是否為空？                                                                                            | 16. 如果濾油盤為空，請按下「✓」按鈕。 如果濾油盤不為空，請                                                                                                                                                  |

| 顯示                                                                                                  | 操作                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 按下 X 按鈕                                                                                                                                                                                                                           |
| 插入濾油盤                                                                                               | 17. 插入濾油盤並前往步驟 23。                                                                                                                                                                                                                |
| 從濾油盤向油槽注油?<br>     | 18. 按下 ✓ (勾選 - 是) 按鈕以重新注滿油槽並前往步驟 13, 否則則前往下一步。                                                                                                                                                                                    |
| 手動棄置食用油<br>完成?<br> | 19. 手動棄置食用油並在完成後按下 ✓ 按鈕。                                                                                                                                                                                                          |
| 取出濾油盤                                                                                               | 20. 小心地將濾油盤從炸鍋中拉出。<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>危險</b><br/>請慢慢打開濾油盤，避免熱油濺出，造成嚴重燙傷、滑倒及跌傷。</div> |
| 濾油盤是否為空?<br>       | 21. 如果濾油盤為空，請按下「✓」按鈕。 如果濾油盤不為空，請按下 X 按鈕                                                                                                                                                                                           |
| 插入濾油盤                                                                                               | 22. 插入濾油盤                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 23. 控制器關閉。                                                                                                                                                                                                                        |

### 2.1.11 非大宗供油棄油系統的深度清潔（煮沸）

深度清潔模式用於清除油槽中的碳化油。

注意：請參閱 Kay Chemical 或 Diversey 的「炸鍋深度清潔程序」說明以清潔 Intuition 炸鍋。

| 顯示                                                                                                | 操作                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1. 按下濾油選單按鈕。                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 2. 對於分鍋，請選擇炸鍋（左或右）。                                                                                                                                                                                                                    |
| 深度清潔                                                                                              | 3. 選擇深度清潔。                                                                                                                                                                                                                             |
| 立即深度清潔?<br>    | 4. 按下 ✓ 按鈕繼續。如果選擇 X 按鈕，用戶將返回濾油選單。如果未偵測到濾油盤，控制器會顯示「插入濾油盤」，直到偵測到濾油盤為止。                                                                                                                                                                   |
| 在相鄰炸鍋上安裝蓋子<br> | 5. 如果適用，在相鄰炸鍋上安裝蓋子，完成後按下 ✓ 按鈕。                                                                                                                                                                                                         |
| 取出濾油盤                                                                                             | 6. 小心地將濾油盤從炸鍋中拉出。<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>危險</b><br/>緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。</div> |
| 濾油盤是否為空?<br>   | 7. 如果濾油盤為空，按下 ✓ 按鈕並繼續下一步。 如果濾油盤未空，按下 X 按鈕並按照指示將油倒回炸鍋。                                                                                                                                                                                  |

| 顯示                                                                                                                                                                                      | 操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 插入濾油盤<br>油槽中有油嗎?<br>                                                                                   | 8. 插入濾油盤<br><br>9. 如果炸鍋中有油，按下 ✓ 按鈕並繼續。如果炸鍋為空，請按下 X 按鈕並跳至步驟 17。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 取出濾油盤<br><br>                                                                                          | 10. 小心地從炸鍋中取出濾油盤並放在一旁。<br><br><div>  <b>危險</b><br/>             緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。           </div>                                                                                                                                                                                                         |
| 插入棄置裝置<br><br>完成?<br> | 11. 插入棄置裝置。<br><br><div>  <b>危險</b><br/>             確保排油口下方放置一個容量為 4 加侖（15 公升）以上的 SDU（廢油處理裝置）或合適的金屬容器。否則，油可能會溢出並導致受傷。           </div>                                                                                                                                                                                    |
| 棄置裝置是否已就位?<br>                                                                                       | 12. 請確保 SDU 或容量為 4 加侖（15 公升）以上的金屬容器已就位。按下 ✓ 按鈕繼續。<br><br><div>  <b>危險</b><br/>             請先將食用油冷卻至 100°F (38°C)，再排入適當的金屬容器中進行廢棄處理。           </div> <div>  <b>危險</b><br/>             將食用油排入廢油回收裝置時，請勿超過容器上的最高注油線。           </div> |
| 排油中<br>油槽是否為空?<br>                                                                                   | 13. 炸鍋將油排入廢油容器時，無需任何操作。<br><br>14. 炸鍋排空後，按下 ✓ 按鈕以繼續。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⚠ 排油口正在關閉<br>取出工具                                                                                                                                                                       | 15. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><br><div>  <b>危險</b><br/>             讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。           </div>                                                                                                                                                                                                |
| 取出棄置裝置<br>完成?<br>                                                                                    | 16. 取出棄置裝置並按下「✓」按鈕。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 插入濾油盤<br>添加清潔劑?<br>完成?<br>                                                                           | 17. 取出碎屑籃、壓圈、濾墊和濾網。插入空的濾油盤。<br><br>18. 將水和清潔劑混合物注入待清潔的炸鍋。按下 ✓ 按鈕以開始清潔程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 清潔中                                                                                                                                                                                     | 19. 擦洗炸鍋，然後讓清潔液浸泡，同時計時器倒計時，炸鍋加熱至 195°F (91°C) 並持續一小時。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 完成<br>                                                                                               | 20. 按下 ✓ 按鈕以將警報靜音。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 顯示                                                                                                    | 操作                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 擦洗油槽內部<br>完成?<br>    | 21. 擦洗炸鍋中所有殘留的碎屑，然後按下「√」按鈕。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 去除清潔劑<br>            | 22. 有關如何去除清潔劑的說明，請參閱 Kay Chemical 或 Diversey 提供的「炸鍋深度清潔程序」說明。清潔液去除後，按下 √ 按鈕以繼續。<br><div>  <b>危險</b><br/>             在處理深度清潔（煮沸）清潔液之前，讓其冷卻至 <b>100°F (38°C)</b>，否則熱液可能會造成傷害。           </div> |
| 清潔劑是否已去除?<br>完成?<br> | 23. 確保清潔劑已去除，然後按下 √ 按鈕以繼續。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 排油中                                                                                                   | 24. 油槽排出油槽中少量殘留清潔液時，無需任何操作。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 油槽是否為空?<br>          | 25. 炸鍋排空後，按下 √ 按鈕以繼續。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 沖洗油槽<br>完成?<br>      | 26. 沖洗炸鍋中多餘的清潔液。炸鍋完全沖洗乾淨後，按下 √ 按鈕。                                                                                                                                                                                                                                               |
|  排油口正在關閉<br>取出工具   | 27. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><div>  <b>危險</b><br/>             讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。           </div>                                                                       |
| 取出濾油盤                                                                                                 | 28. 取出濾油盤 並倒掉濾油盤中的內容物。沖洗濾油盤以清除任何殘留清潔液。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 擦乾油槽<br>完成?<br>    | 29. 擦乾炸鍋，確保其完全乾燥。完成後按下 √ 按鈕。<br><div>  <b>危險</b><br/>             在注油前，請確保炸鍋完全乾燥且無水份。否則，當油加熱至烹調溫度時，熱液會濺出。           </div>                                                                  |
| 擦乾濾油盤<br>完成?<br>   | 30. 確保濾油盤和組件清潔且完全乾燥。完成後按下 √ 按鈕。<br><div>  <b>危險</b><br/>             在注油前，請確保濾油盤完全乾燥且無水份。否則，當油加熱至烹調溫度時，熱液會濺出。           </div>                                                              |
| 插入濾油盤                                                                                                 | 31. 重新安裝濾網、濾紙或濾墊、壓圈和碎屑籃（按此順序）。插入濾油盤                                                                                                                                                                                                                                              |
| 手動注油<br>完成?<br>    | 32. 小心地將油倒入炸鍋，直到達到炸鍋中的低油位線。油鍋注滿後，請按下 √ 按鈕。                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | 33. 控制器關閉。                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2.1.12 大宗供油棄油系統的深度清潔（煮沸）

清潔模式用於清除炸鍋中的碳化油。

注意：請參閱 Kay Chemical 或 Diversey 的「炸鍋深度清潔程序」說明以清潔 Intuition 炸鍋。



**警告**

在排油或棄置油之前，請確保濾紙或濾墊已安裝完成。未插入濾紙或濾墊可能會導致管道和/或泵堵塞。

| 顯示                     | 操作                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 1. 按下濾油選單按鈕。此功能可在炸鍋開啟或關閉時啟動。如果棄置大宗供油，建議棄置溫油，以方便泵油。                                |
|                        | 2. 對於分鍋，請選擇炸鍋（左或右）。                                                               |
| 深度清潔                   | 3. 選擇深度清潔。                                                                        |
| 立即深度清潔?<br>            | 4. 按下 ✓ 按鈕繼續。如果選擇 X 按鈕，用戶將返回濾油選單。如果未偵測到濾油盤，控制器會顯示「插入濾油盤」，直到偵測到濾油盤為止。              |
| 在相鄰炸鍋上安裝蓋子<br>         | 5. 如果適用，在相鄰炸鍋上安裝蓋子，完成後按下 ✓ 按鈕。                                                    |
| 取出濾油盤                  | 6. 小心地將濾油盤從炸鍋中拉出。<br><div> <b>危險</b><br/>緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。</div>  |
| 濾油盤是否為空?<br>           | 7. 如果濾油盤為空，按下 ✓ 按鈕並繼續下一步。如果濾油盤未空，按下 X 按鈕並按照指示將油倒回炸鍋。                              |
| 插入濾油盤                  | 8. 插入濾油盤                                                                          |
| 油槽中有油嗎?<br>            | 9. 如果炸鍋中有油，按下 ✓ 按鈕並繼續下一步。如果炸鍋為空，請按下 X 按鈕並跳至步驟 24。                                 |
| 取出濾油盤                  | 10. 小心地將濾油盤從炸鍋中拉出。<br><div> <b>危險</b><br/>緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。</div> |
| 濾油盤是否為空?<br>           | 11. 如果濾油盤為空，按下 ✓ 按鈕並繼續下一步。如果濾油盤未空，按下 X 按鈕並按照指示將油倒回炸鍋。                             |
| 插入濾油盤                  | 12. 插入濾油盤                                                                         |
| 廢油箱已滿<br>排油前請清空廢油箱<br> | 13. 此訊息僅在批量廢油箱已滿時顯示（如果適用）。按下 ✓ 按鈕以確認並致電大宗供油廢料供應商。顯示器進入待機狀態。                       |
| 排油中                    | 14. 炸鍋將油排至濾油盤時，無需採取任何操作。                                                          |
| 油槽是否為空?<br>            | 15. 炸鍋排空後，按下 ✓ 按鈕以繼續。                                                             |
| 排油口正在關閉<br>取出工具        | 16. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。                                               |

| 顯示                                                                                                   | 操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <div>  <b>危險</b><br/>           讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。         </div>                                                                                                                                                 |
| 打開棄油閥<br>           | 17. 打開左側櫃門，如有必要，解鎖閥門。將棄置閥完全向前拉以開始棄置，然後繼續下一步。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 棄置中                                                                                                  | 18. 泵將廢油從濾油盤轉移到批量廢油箱的四 (4) 分鐘內，無需任何操作。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 取出濾油盤<br>           | 19. 小心地將濾油盤從炸鍋中拉出。<br><div>  <b>危險</b><br/>           緩慢移除濾油盤，以避免熱油濺出，這可能會導致嚴重燙傷、滑倒和跌落。         </div>                                                                                                                     |
| 濾油盤是否為空？<br>        | 20. 如果濾油盤 <u>為</u> 空，按下 ✓ 按鈕並繼續下一步。如果濾油盤 <u>不為</u> 空，按下 X 按鈕；返回步驟 18。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 插入濾油盤<br>關閉棄油閥<br> | 21. 取出碎屑籃、壓圈、濾墊和濾網。插入空的濾油盤。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 完成棄油                                                                                                 | 22. 將閥門手柄推向炸鍋後方直至停止，以關閉棄油閥。如果經理要求，請重新鎖定閥門。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 添加清潔劑<br>完成？<br>  | 23. 無需任何操作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 清潔中                                                                                                  | 24. 將水和清潔劑注入待清潔的炸鍋。按下 ✓ 按鈕以開始清潔程序。有關麥當勞深度清潔（煮沸）程序的說明，請參閱深度清潔維護要求卡以及 Kay Chemical 或 Diversey 提供的「炸鍋深度清潔程序」說明。                                                                                                                                                                                                  |
| 完成<br>            | 25. 擦洗炸鍋，然後讓清潔液浸泡，同時計時器倒計時，炸鍋加熱至 195°F (91°C) 並持續一小時。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 擦洗油槽內部<br>完成？<br> | 26. 按下 ✓ 按鈕以將警報靜音。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 去除清潔劑？<br>        | 27. 擦洗炸鍋中所有殘留的碎屑，然後按下「✓」按鈕。<br>28. 有關如何去除清潔劑的說明，請參閱 Kay Chemical 或 Diversey 提供的「炸鍋深度清潔程序」說明。清潔液去除後，按下 ✓ 按鈕以繼續。<br><div>  <b>危險</b><br/>           在處理深度清潔（煮沸）清潔液之前，讓其冷卻至 <b>100°F (38°C)</b>，否則熱液可能會造成傷害。         </div> |

| 顯示                                                                                                       | 操作                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 清潔劑是否已去除？<br>完成？<br>    | 29. 確保清潔劑已去除，然後按下 ✓ 按鈕以繼續。                                                                                                                                                                    |
| 排油中                                                                                                      | 30. 油槽排出油槽中少量殘留清潔液時，無需任何操作。                                                                                                                                                                   |
| 油槽是否為空？<br>             | 31. 炸鍋完全排空後，按下 ✓ 按鈕。                                                                                                                                                                          |
| 沖洗油槽<br>完成？<br>         | 32. 沖洗炸鍋中多餘的清潔液。炸鍋完全沖洗乾淨後，按下 ✓ 按鈕。                                                                                                                                                            |
|  排油口關閉取出工具              | 33. 在排油口關閉前，確保所有工具已從炸鍋中取出，以防止排油口損壞。<br><div> <b>危險</b><br/>讓所有物品遠離排油口。關閉執行器可能會造成損壞或受傷。</div>               |
| 取出濾油盤                                                                                                    | 34. 小心地將濾油盤從炸鍋中拉出。<br><div> <b>危險</b><br/>緩慢取出濾油盤，以免熱液濺出，導致嚴重燙傷、滑倒和跌傷。</div>                               |
| 擦乾油槽<br>完成？<br>        | 35. 擦乾炸鍋，確保其完全乾燥。完成後按下 ✓ 按鈕。<br><div> <b>危險</b><br/>在注油前，請確保炸鍋完全乾燥且無水份。否則，當油加熱至烹調溫度時，熱液會濺出。</div>          |
| 擦乾濾油盤<br>完成？<br>      | 36. 確保濾油盤和組件清潔且完全乾燥。完成後按下 ✓ 按鈕。<br><div> <b>危險</b><br/>在注油前，請確保濾油盤和組件完全乾燥且無水份。否則，當油加熱至烹調溫度時，熱液會濺出。</div> |
| 插入濾油盤                                                                                                    | 37. 重新安裝濾網、濾紙或濾墊、固定環和碎屑籃。插入濾油盤 如果使用 JIB 新油系統，請跳至步驟 40。如果使用大宗新油系統，請繼續執行下一步。                                                                                                                    |
| 向油槽注油<br><br>按下按鈕直至注滿 | 38. 請按住按鈕以注滿油鍋。大宗供油補充泵使用瞬時開關。只有按下開關時才會泵油。當炸鍋注油至低油位線時，鬆開按鈕。                                                                                                                                    |
| 繼續注油？<br>             | 39. 按下 ✓ 按鈕繼續注油。否則，當炸鍋注滿後，按下 X 按鈕並跳至步驟 41。                                                                                                                                                    |
| 手動注油<br>完成？<br>       | 40. 小心地將油倒入炸鍋，直到達到炸鍋中的低油位注油線。油鍋注滿後，請按下 ✓ 按鈕。                                                                                                                                                  |
|                       | 41. 控制器關閉。                                                                                                                                                                                    |



FRYMASTER  
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800

800-551-8633  
318-865-1711

[WWW.FRYMASTER.COM](http://WWW.FRYMASTER.COM)

電郵：[FRYSERVICE@FRYMASTER.COM](mailto:FRYSERVICE@FRYMASTER.COM)

©2026 Frymaster LLC. 除非另有明確說明。版權所有，保留一切權利。產品持續改進可能需要更改規格，恕不另行通知。

零件編號FRY\_IOM\_8197987CT 07/2026

