Guida rapida LOV-T™:

A: M4000: Programmabile per il filtraggio automatico. Premere il pulsante ✓(SÌ) per rispondere SÌ al prompt filtro.

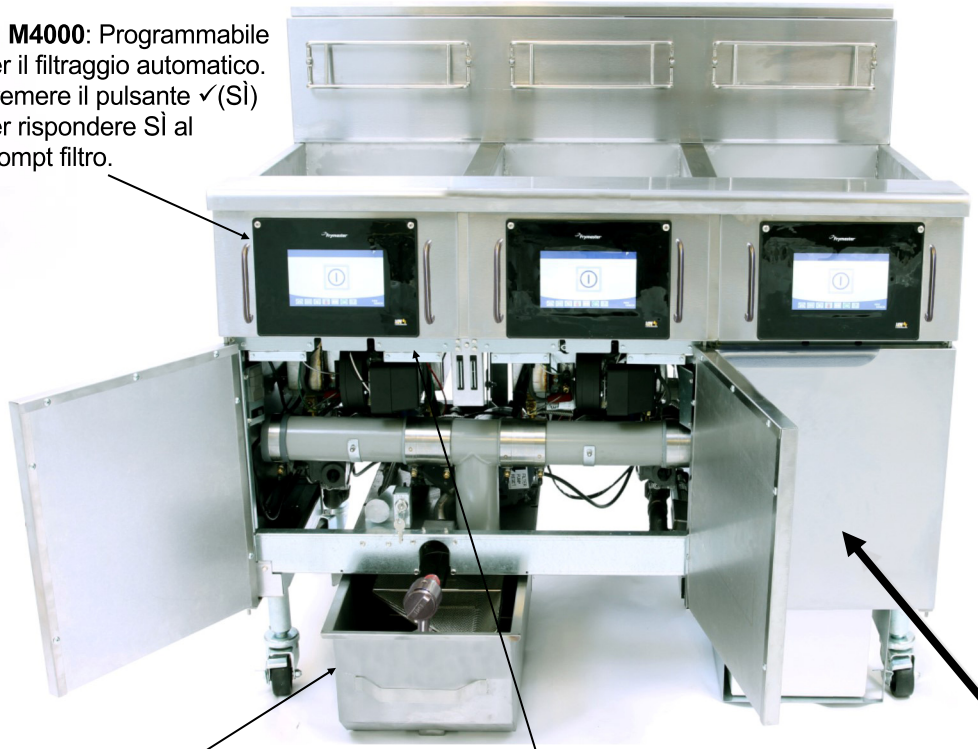

C: Coppa filtro

B: Interruttore di alimentazione: Uno nell'armadio sotto a ciascun controller (non mostrato - solo unità elettriche nazionali).

1. Riempire le vasche con olio/grasso fino alla linea di riempimento inferiore.
2. Attivare gli interruttori di accensione, se applicabile (**B**).
3. Accendere i controller premendo e tenendo premuto il pulsante per due secondi.
4. Il controller visualizza "CAMBIA TAMPONE FILTRO? SI/NO".
5. Premere ✓ (SÌ) per visualizzare sul controller "RIMUOVERE COPPA".
6. Rimuovere il tampone del filtro (**C**) e il controller visualizza "CAMBIA TAMPONE FILTRO".
7. Cambiare il filtro e reinstallare la coppa filtro, facendo in modo che la coppa rimanga fuori per 30 secondi. Reinstallare il tampone del filtro.
8. Posizionare il contenitore dell'olio/grasso nell'armadio di destra, collocando il tubo di aspirazione in un contenitore aperto (**E**).
9. Premere e tenere premuto l'interruttore di reset fino a che la spia gialla sul controller si spegne. (**D**).
10. Una **"P"** indica che la coppa del filtro non è posizionata adeguatamente. Riposizionare la coppa del filtro se necessario.
11. Durante la cottura, rispondere SÌ alla richiesta di filtraggio immediato sul display (**A**) premendo il pulsante ✓ (SÌ).
12. Rispondere alla spia gialla che indica che il contenitore dell'olio è vuoto sostituendo il contenitore dell'olio/grasso (**E**) e resettando l'interruttore di reset (**D**), oppure rabboccando il contenitore dell'olio con olio sfuso.

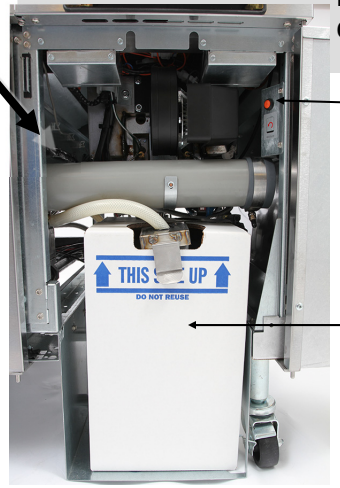

D: Pulsante di reset: Premere e tenere premuto dopo la sostituzione dell'olio/grasso fino allo spegnimento della spia gialla.

E: Contenitore dell'olio/grasso: Contiene l'olio/il grasso per il sistema di riempimento automatico. Non viene utilizzato per riempire le vasche, solo per mantenere il livello dell'olio. Per il sistema di riempimento utilizzare solo olio nuovo.

FRYMASTER®

LOV Low Oil Volume Fryer

NOTA: La friggitrice Frymaster LOV-T™ richiede avviamento, dimostrazione e formazione prima che le normali attività del ristorante possano iniziare.

819-7712 06/2018 Italian / Italiano

Pulizia e preparazione quotidiana della coppa del filtro

Il tampone/carta filtro di una friggitrice LOV™ deve essere sostituito almeno una volta al giorno. Nei punti vendita caratterizzati da alti volumi occorre sostituirlo più spesso.

1

2

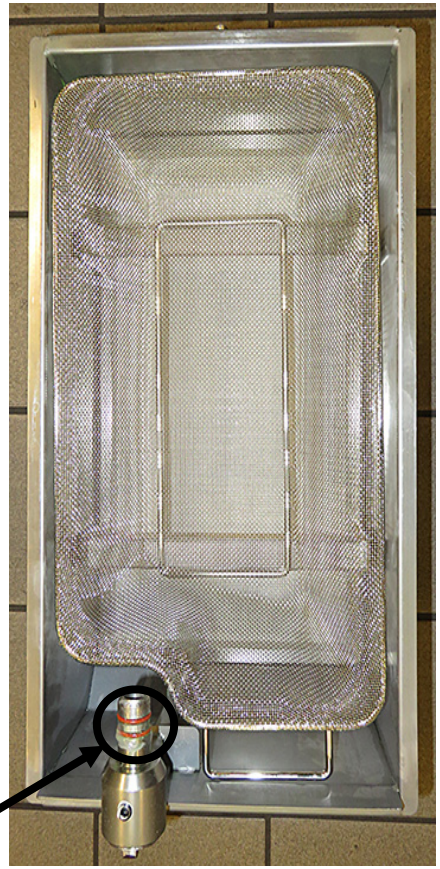

Sostituire gli O-ring ogni 90 giorni.

3

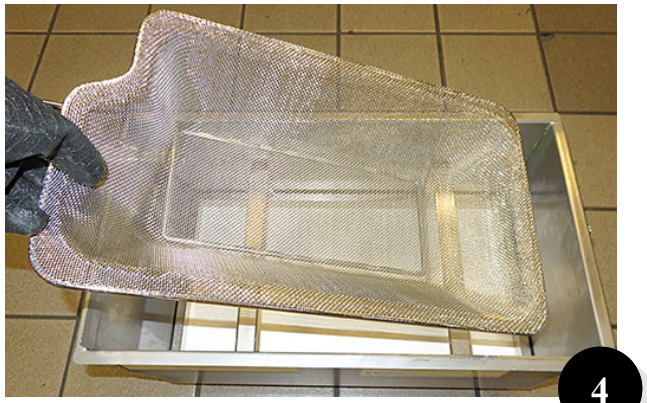

4

La coppa del filtro deve essere pulita ogni giorno sostituendo anche il tampone/carta filtro. Attenersi a queste istruzioni per preparare la coppa del filtro: Rimuovere e smontare la coppa. Eliminare il vecchio filtro/carta. Pulire approfonditamente. Accertarsi che non vi sia acqua rimasta nella coppa.

Rimontare la coppa secondo questo ordine:

1. Posizionare lo schermo interno.
2. Posizionare la carta filtro, oppure, se si utilizza un tampone, con il lato ruvido in alto nella coppa.
3. Posizionare l'anello di tenuta sul tampone/carta del filtro.
4. Posizionare il vassoio raccogli-briciole.
5. Premere con fermezza per introdurre la bacinella del filtro nell'armadietto. Verificare che sul controller non appaia **P**.