

# Hoja de Instrucción

Siga estas instrucciones para cambiar la membrana en los controles M4000/FQ4000

**Subject: M4000/FQ4000 Membrane Replacement Instructions**

**Modelos : Controles M4000/FQ4000 6/7/2021**

**Si el control tiene un hoyo en la membrana, (Fig. 1), el uso de fuerza excesiva al usar la pantalla pudo dañarla cubierta de la pantalla. Es poco probable que el reemplazo de la membrana resuelva el problema si la pantalla no responde en la zona dañada, y el reemplazo de la pantalla completa será necesario.**



Figure 1

1. Los implementos necesarios para cambiar la membrana incluyen: Membrana, toallas para limpieza, pinzas y desengrasante de uso general. (Fig 2).



Figure 2



2. Asegure que el control está desconectado de la freidora y sobre una superficie plana.

3. Empezando en una esquina, use las pinzas para "pelar" la membrana vieja (Fig 3).



Figure 3

4. Continúe retirando la membrana por completo de la pantalla. (Fig 4). Si la membrana se rompe y quedan restos de ella en la superficie de la pantalla, la nueva membrana no se adherirá correctamente.

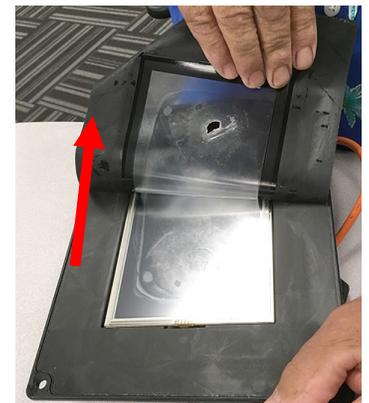


Figure 4

5. Use una toalla seca para limpiar el exceso de aceite o contaminación de la pantalla. **NO DEBE QUEDAR** restos de aceite o suciedad en la parte oscura de la pantalla ni en el contorno. (Fig 5).



Figure 5

6. Aplique desengrasante de uso general y limpie con una toalla limpia y seca. (Fig 6).



Figure 6

7. Con la misma toalla del paso anterior, limpie cuidadosamente la pantalla táctil. Cuide que el limpiador **NO ENTRE EN CONTACTO** con la superficie Negra que rodea la pantalla táctil o el cable plano (Figure 7).



Figure 7

8. Use una toalla seca para limpiar la pantalla y remover cualquier residuo.

9. Despegue la superfici protectora de la nueva membrana (Fig. 8).

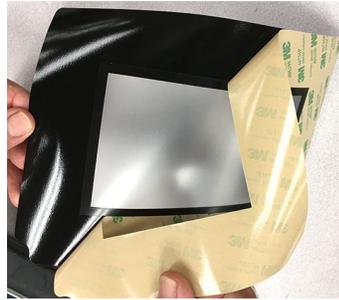


Figure 8

10. Cuidadosamente alinee la membrana con la parte superior de la pantalla táctil (Fig. 9). Asegure un espacio de



Figure 10

aproximadamente 1mm entre la membrana y el resto de la pantalla táctil (Fig. 10). Con cuidado baje la membrana, pero **NO** presione. Si la membrana queda mal colocada, retire con cuidado y coloque nuevamente.



Figure 9

11. Cuando la membrana este colocada correctamente, presione cuidadosamente de adentro hacia afuera, eliminando cualquier burbuja. (Fig 11 & 12).



Figure 11

12. Después de 1 hora, presione nuevamente las orillas de la membrana y asegúrese que no quedan burrujas de aire en el interior.



Figure 12

13. Para una adhesión óptima, no use la pantalla táctil hasta después de 8 horas de haber aplicado la nueva membrana.