

フライマスター ユニバーサル ホールディング キャビネット-高密度 モデル UHC-HD

日課の保守作業


PR 50 UHC の清掃

毎年の保守作業

PR 50 エア排気ファンおよび
ドライバー基盤を
清掃

モデル UHC-HD、6-列

A. 電源スイッチ。B. 列。C. USB ポート。D. マスターコントローラー。E. アイテムタイマー ボタン。F. 時間/温度ボタン。G. 列モード ボタン。

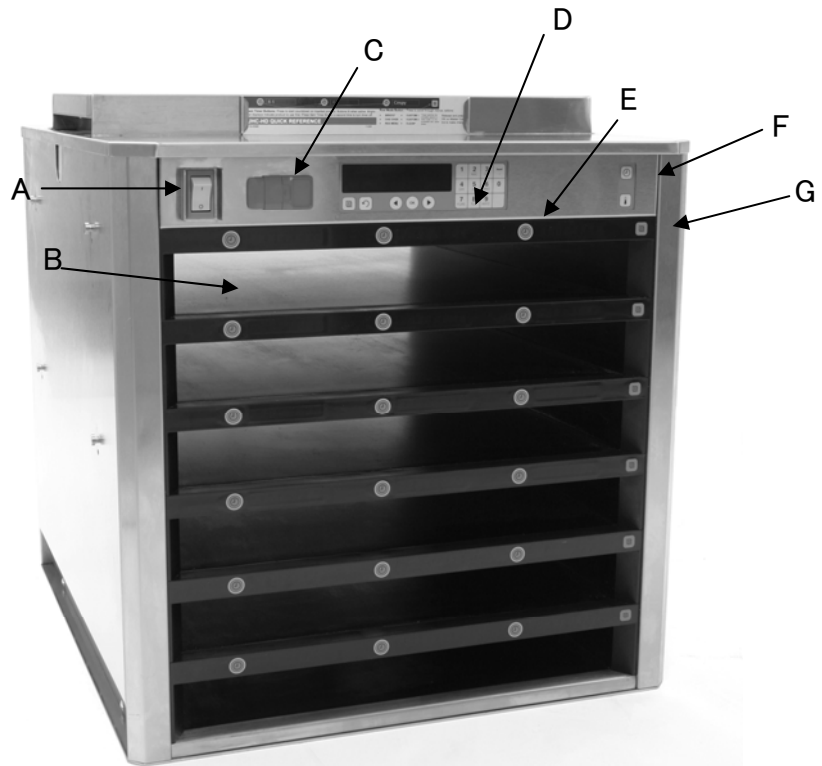

△ 危険

これらのアイコンは人身の傷害の潜在的な危険を警告しています。

▣ 機器の警告

このアイコンを探して手順を実行中にどのように機器の損傷を防止するためについての情報を確認してください。

★ 秘訣

このアイコンを探して手順を実行するために役に立つ秘訣を確認してください。

目的	ヒーター プレートの有効性を維持するため、および相互汚染の危険を低下させるため	
必要な時間	準備に 30 分間	完了に 15 分間
実施時刻	閉店後	24 時間レストランの場合: 低来客数の時間帯


危険アイコン  化学薬品類  高温の表面  とがっている物/表面

ツールおよび供給品



手順

- UHC を清掃のために準備し、冷却させます。
UHC を CLEAN MODE (清掃モード) に設定し、すべての UHC トレー類およびワイヤートレーを取り外します。表示が CLEAN (清掃) と Not Safe Yet (まだ安全ではありません) を交互に表示します。UHC を冷却させます。



高温の表面


絶対に高温の UHC を清掃しようとしなさいこと。



秘訣

UHC のトレイ類とラック類を洗浄するために後部シンクに運びます。


- 散らばっているくずなどを取り除きます。
UHC ブラシを使用してこぼれている小片とくずを UHC の反対側から押し出します。



機器の警告


研磨粒子入り不織布 (スコッチ・ブライト等)、ヘラ等、またはその他のブラシ類を絶対に使用しないこと。これらは表面に損傷を与えます。

- UHC の各スロットを清掃します。
McD APSC に浸した清潔な消毒済みのタオルにて UHC ブラシをくるみます。くるんだブラシを使用して各スロットの上部および下部を清掃します。



化学薬品類

消毒溶液、McD APSC



機器の警告






絶対にその他の洗浄用製品を使用しないこと。これらは衛生管理に損害を与えます。

- 各スロットを清潔な消毒済みのタオルで拭き取ります。
清潔な消毒済みのタオルでくるんだ UHC ブラシで各スロットを拭き取ります。




- UHC の外部を清掃します。
McD APSC が滴るくらい含ませた清潔な消毒済みのタオルで UHC 全体の外側を上から下へ拭き取ります。



目的	電子部品の適切な冷却を維持するため	
必要な時間	準備に 2 分間	完了に 30 分間
実施時刻	閉店後	24 時間レストランの場合: 低来客数の時間帯
危険アイコン	 化学薬品類  電気  高温の表面  手での取り扱い  とがっている物/表面	

ツールおよび供給品



ツールは専門家が供給する

手順

資格のある専門家のみを対象

- すべての UHC の日課の保守要求項目を実行します。UHC を CLEAN MODE (清掃モード) に設定し、すべての UHC トレー類およびワイヤートレーを取り外します。対象の UHC が CLEAN (清掃) を表示するまで冷却させます。すべての日課の保守手順を実行します。



絶対に高温の UHC を清掃しようとしなさいこと。


- UHC 電源コードを切り離します。対象の UHC 電源コードを壁のコンセントから取り外します。



コンセントから電源を切り離さないで深刻な傷害あるいは死亡事故を招く恐れがあります。対象の UHC 上の電源スイッチはキャビネットへ供給されるすべての電源を切り離しません。


- サイドパネルを取り外します。プラスのドライバーで、各サイドパネルにある 2 個のねじを緩めます。ねじを保管しておくこと。UHC からサイドパネルを取り外します。
- 回路基板からブラシでほこりをぬぐい取ります。ほこりの付いていない非帯電ブラシを使用して UHC の左側上の回路基板からすべてのほこりをブラシでやさしく取り払います。

- 排気ファンへのアクセス。上部パネルの 8 個のねじを緩めます。⁵/16-インチ ソケットレンチまたはナット ドライバーを使用します。取り外したねじは、見つけるのに手間取ったり、紛失を防止するために小さな容器などに保管してください。上部パネルを取り外します。



対象のキャビネットを取り外して清掃するために固定された位置から移動する場合には、本 UHC は少なくとも 2 名の人員が必要です。

- エア排気ファンの羽根を清掃します。清潔な McD APSC 溶液をスプレーして消毒済みのタオルで各エア排気ファンの羽根からぬぐい落します。湿ったタオルがいかなる電気接続部へも触れないようにします。



消毒溶液、McD APSC

- 上部パネルおよびサイドパネルを取りつけます。上部パネルを取りつけます。8 個のねじを差し込んで締め上げます。サイドパネルを取りつけます。各サイドにそれぞれ 2 個のねじを差し込んで締め上げます。