

Frymaster

Universelt varmeskab — HD


Models UHC-HD

Daglige vedligeholdelsesopgaver
PR 50 Rengør UHC'en

Årlige vedligeholdelsesopgaver
PR 50 Rengør
udsugningsventilatorens
vinger og driverkort

Model UHC-HD, 6 rækker

A. Strømkontakt. B. Række. C. USB-port. D. Hovedkontrol. E. Genstandens timerknap.
F. Tid/Temperatur-knap. G. Hyldetilstandsknap.

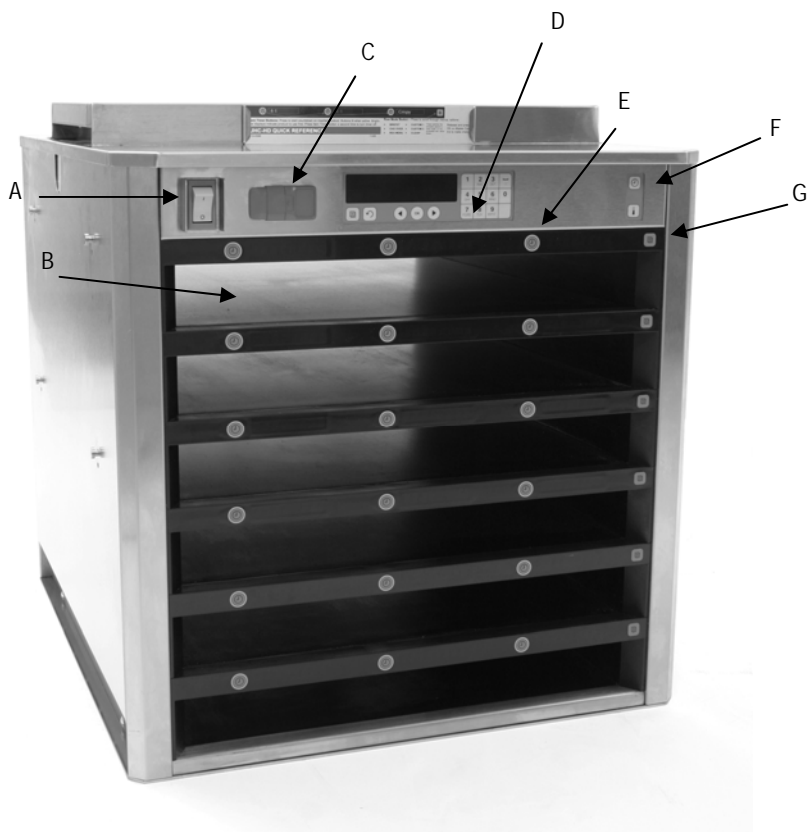

⚠ Farer




Disse symboler gør dig opmærksom på en mulig risiko for personskade.

⚠ Pas på udstyret!

Se efter dette symbol for at få oplysninger om hvordan det undgås at beskadige udstyret, mens en procedure foretages.

★ Tips

Se efter dette symbol for at finde nyttige tips til at udføre en procedure.

Hvorfor	For at bevare varmepladens effektivitet og for at reducere risikoen for krydskontaminering	
Påkrevet tid	30 minutters forberedelse	15 minutter til at udføre opgaven
Tidspunkt på dagen	Efter lukketid	For døgnrestauranter: i løbet af perioder, hvor der ikke er travlt
Faresymboler	 Kemikalier	 Varme overflader  Skarpe genstande/overflader

Værktøjer og tilbehør



Børste, UHC



McD All Purpose Super Concentrate (APSC) blanding



Spand, rene og steriliserede klude/viskestykker



Spand, beskidte klude/viskestykker

Procedure

- 1 Forbered UHC'en til rengøring og lad den køle af.
Indstil UHC'en til "CLEAN MODE" (Rengøringstilstand) og fjern alle UHC-bakker og trådhylder. Displayet skifter mellem CLEAN (Rengøring) og Not Safe Yet (Ikke forsvarligt endnu).



Lad UHC'en køle af.

**Varme overflader**

Forsøg ikke at rengøre en varm UHC.

**Tip**

Sæt UHC-bakkerne og hylderne ved vasken for at gøre dem rene.

- 2 Fjern løst skidt.
Brug UHC-børsten til at skubbe løse krummer og skidt ud af UHC'ens modsatte side.

**Pas på udstyret!**

Brug ikke skurepuder, skraber eller andre børster. De kan beskadige overfladen.

- 3 Rengør UHC-hylderne.
Pak UHC-børsten ind i et rent, sterilt håndklæde, som har ligget i blød i McD APSC. Brug den indpakkede børste til at rengøre hver hyld foroven og forneden.

**Kemikalier**

Steriliseringsopløsning, McD APSC

**Pas på udstyret!**






Brug ikke andre rengøringsprodukter. De kan beskadige kontrolfunktionerne.

- 4 Tør hylder af med en ren, steril klud.
Tør hver hyld af med en frisk, ren klud, som er pakket omkring UHC-børsten.




- 5 Rengør ydersiden af UHC'en.
Tør hele UHC'en af udvendigt med en ren, steril klud, som er fuldstændig mættet ved McD APSC.



Hvorfor	For at bevare tilstrækkelig afkøling af elektriske komponenter	
Påkrævet tid	2 minutters forberedelse	30 minutter til at udføre opgaven
Tidspunkt på dagen	Efter lukketid	For døgnrestauranter: i løbet af perioder, hvor der ikke er travlt
Faresymboler	 Kemikalier  Elektricitet  Varme overflader  Manuel håndtering  Skarpe genstande/overflader	

Værktøjer og tilbehør



Tekniker medbringer værktøj

Procedure

KUN KVALIFICEREDE TEKNIKERE

- 1 Foretag alle UHC daglige vedligeholdelsesprocedurer. Indstil UHC'en til "CLEAN MODE" (Rengøringstilstand) og fjern alle UHC-bakker og trådhylder. Lad UHC'en køle af, før CLEANS vises. Foretag alle daglige vedligeholdelsesprocedurer.



Varme

Forsøg ikke at rengøre en varm UHC.

- 2 Afbryd UHC'ens elledning. Tag UHC-ledningen ud af stikkontakten.



Elektricitet

Hvis strømmen ikke afbrydes ved stikkontakten i væggen, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. UHC'ens strømkontakt afbryder ikke al indgående strøm til skabet.

- 3 Fjern sidepanelerne. Fjern de 2 skruer i hvert sidepanel med en Phillips skruetrækker. Sæt skruerne til siden. Fjern sidepanelerne fra UHC'en.

- 4 Børst støv af printpladerne. Brug en støvfri antistatisk børste til forsigtigt at børste støv fra kredsløbskortet i venstre side af UHC'en.

- 5 Tag adgang til udsugningsventilatoren. Fjern de 8 skruer i det øverste panel. Brug en ⁵/₁₆" skruenøgle eller topnøgle. Læg skruerne i en lille beholder, så de ikke bliver væk. Fjern det øverste panel.



Manuel håndtering

UHC'en kræver mindst to personer, hvis skabet fjernes det sin fast position til afmontering og rengøring.

- 6 Rengør udsugningsventilatorens vinger. Tør udsugningsventilatorens vinger af med en ren klud, som er gjort fugtig med McD ASPC-blandingen. Sørg for, at den fugtige klud ikke berører nogen elektriske forbindelser.



Kemikalier

Steriliseringsopløsning, McD APSC

- 7 Sæt de øverste paneler og sidepanelerne på igen. Sæt det øverste panel på. Sæt de 8 skruer i og stram dem. Sæt sidepanelerne på. Sæt 2 skruer i på hver side og stram dem.