

Frymaster

Armoire universelle de maintien au chaud tactile –
haute densité

Modèles UHCT-HD

Tâches d'entretien quotidien


PR 82 D1 Nettoyer
l'UHCT-HD

Tâches d'entretien mensuel

PR 82 M1 Vérifier si la
température de
maintien de
l'UHCT-HD est
correcteOpérations de maintenance
annuellePR 82 A1-T Nettoyer les
ventilateurs et la
carte d'E/S

Modèle UHCT-HD, 6 rangées et 3 rangées

A. Interrupteur d'alimentation. B. Rangée. C. Port USB. D. Contrôleur à écran tactile.

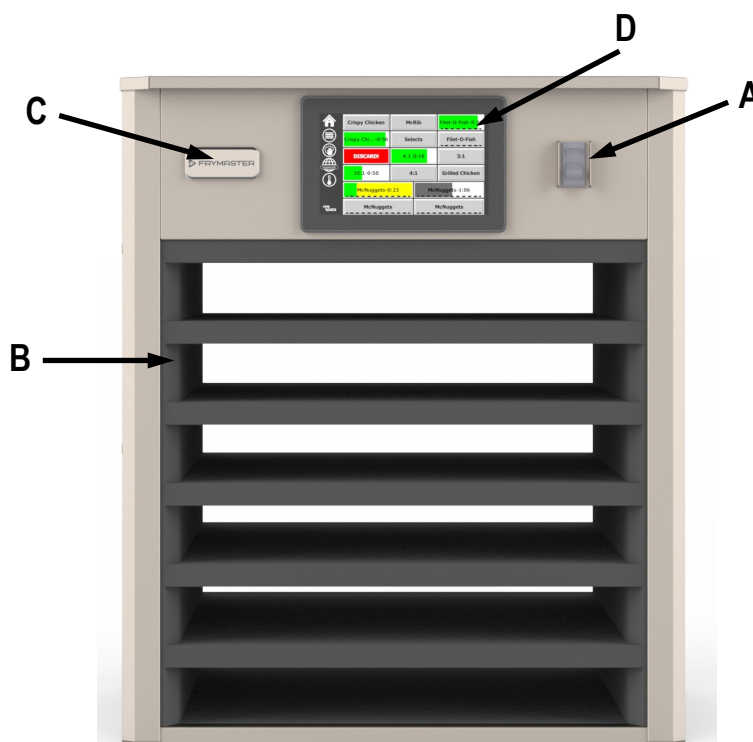

⚠ Dangers

Ces icônes vous alertent au risque possible de blessure corporelle.

⚡ Alertes d'équipement

Rechercher cette icône pour trouver l'information sur la façon d'éviter
d'endommager l'équipement alors que vous effectuez une procédure.

★ Conseils

Recherchez cette icône pour trouver les conseils utiles sur la façon d'effectuer
une procédure.

8 1 9 7 8 3 9

03/2020

Français / French

Pourquoi	Afin de maintenir l'efficacité de la plaque chauffante et de réduire le risque de contamination croisée	
Temps requis	30 minutes de préparation	15 minutes à réaliser
Période de la journée	Après la fermeture	Pour les restaurants ouverts 24h/24 : pendant les périodes creuses
Icônes Danger	 Produits chimiques  Surfaces chaudes  Surfaces/objets tranchants	

Outils et fournitures



Outil haute température avec tampon multi-usage et tampon universel



KAY® SolidSense de Super concentré polyvalent McD (APSC)



Seau propre et serviettes stérilisées



Seau pour serviettes sales



KAY® Solution nettoyante et désinfectante pour surfaces multiples au peroxyde



Diversey McD HA Concentrer



Diversey McD DR Concentrer

Procédure

1 Préparez l'UHCT pour le nettoyage et laissez-le refroidir

Appuyez sur le bouton du mode de nettoyage afin de pouvoir nettoyer l'UHCT. ENTER CLEANING MODE? (Entrer en mode nettoyage?) s'affiche. Appuyer sur la touche du CROCHET. COOLING DOWN (Refroidissement) s'affiche pendant que l'appareil refroidit. Retirez tous les plateaux et paniers en fil métallique de l'UHCT.

Laissez l'UHC refroidir.

 Surfaces chaudes

N'essayez jamais de nettoyer un UHC chaud.

 Conseil

Mettez les plateaux et les grilles de l'UHC dans l'évier à l'arrière pour les nettoyer.



Enter Cleaning Mode?





2 Éliminez les débris lâches

Une fois SAFE TO CLEAN (Sûr pour nettoyage) affiché, utilisez l'outil haute température avec coussin multi-usage pour pousser les miettes et les débris lâches du côté opposé de l'UHCT.

 Alertes d'équipement

N'utilisez jamais de tampon non abrasif, de grattoir ou d'autre brosse. Ils peuvent endommager la surface.

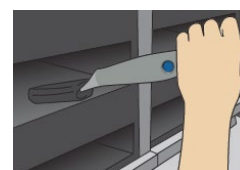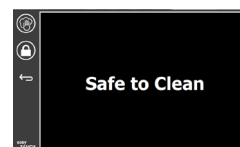

3 Nettoyer les logements de l'UHCT.

Utilisez l'outil Hi-Temp avec un tampon multi-usage trempé dans une solution APSC ou HA pour nettoyer le haut et le bas de chaque fente.

 Produits chimiques

Solution désinfectante, APSC ou HA McD

 Alertes d'équipement

N'utilisez jamais d'autres produits de nettoyage. Ils peuvent endommager les commandes.



Nettoyer l'UHCT-HD (suite)

4 Essuyez les fentes avec un tampon multi-usage propre.

Essuyez chaque emplacement avec l'outil Hi-Temp avec un tampon universel propre et frais.




5 Nettoyez à l'extérieur de l'UHCT.

Essuyez l'extérieur de l'ensemble de l'UHCT avec une serviette propre et désinfectée saturée de solution nettoyante et désinfectante pour surfaces multiples au peroxyde ou de solution DR.



Pourquoi	Afin d'assurer la bonne température de maintien au chaud et l'exactitude des commandes informatisées	
Temps requis	1 minute de préparation	30 minutes pour terminer
Période de la journée	Pendant les périodes creuses	Pour les restaurants ouverts 24h/24 : pendant les périodes creuses
Icônes Danger	Produits chimiques Électricité Liquides chauds/vapeur Surfaces chaudes Surfaces/objets tranchants	

Outils et fournitures

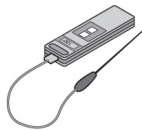

Pyromètre avec sonde UHC

Procédure

1 Assurez-vous que l'UHCTHD est propre et à la bonne température de fonctionnement.

Assurez-vous que tous les logements de l'UHCTHD sont exempts de graisse et de débris. Allumez l'UHCTHD au moins 30 minutes avant de commencer à mesurer les températures.



L'UHCTHD est au point de consigne.

2 Mesurez et comparez la température de la plaque chauffante supérieure.

Glissez la sonde d'UHC du pyromètre dans un logement avec le capteur orienté vers le haut. Placez la sonde à moins de 2,5 cm (1 po) du centre de la plaque chauffante supérieure. Laissez la mesure du pyromètre se stabiliser 3 minutes.



Le bouton à l'extrémité de la sonde est placé contre la plaque à mesurer.

Appuyer sur l'icône de température. La température pour chaque rangée s'affiche.

Comparez les deux mesures de la température. Si l'écart entre les températures est supérieur à 3 °C (5 °F), contactez un centre de service après-vente agréé.



Surfaces chaudes
Les plaques chauffantes de l'UHCTHD sont chaudes.



La plaque supérieure affiche une température correcte de 79 °C (175 °F).



Le pyromètre affiche une température à moins de 3 °C (5 °F) de celle affichée par l'armoire, une marge acceptable.

3 Mesurez et comparez la température de la plaque chauffante inférieure.

Glissez la sonde d'UHCTHD du pyromètre dans le même logement avec le capteur orienté vers le bas. Placez la sonde à moins de 2,5 cm (1 po) du centre de la plaque chauffante inférieure. Laissez la mesure du pyromètre se stabiliser 3 minutes.



Appuyer sur l'icône de température. La température pour chaque rangée s'affiche.

Comparez les deux mesures de la température. Si l'écart entre les températures est supérieur à 3 °C (5 °F), contactez un centre de service après-vente agréé.




Le pyromètre affiche une température à moins de 3 °C (5 °F) de celle affichée par l'armoire, une marge acceptable.

4 Mesurez et comparez la température de tous les logements de l'UHCTHD.

Mesurez et comparez la température des plaques chauffantes supérieures et inférieures de chaque logement de l'UHCTHD.




Conseil
Mesurez et comparez la température un logement à la fois pendant les périodes creuses.

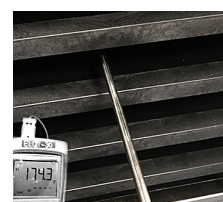

La température de toutes les plaques chauffantes est testée selon la mesure du pyromètre.

Pourquoi	Afin de maintenir le refroidissement approprié des composants électroniques	
Temps requis	2 minutes de préparation	30 minutes pour terminer
Période de la journée	Après la fermeture	Pour les restaurants ouverts 24h/24 : pendant les périodes creuses
Icônes Danger	 Produits chimiques  Électricité  Surfaces chaudes  Manutention manuelle  Surfaces/objets tranchants	

Outils et fournitures

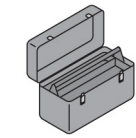

Outils fournis par le technicien



KAY® SolidSense de Super concentré polyvalent McD (APSC)



Diversey McD HA Concentrer

Procédure

TECHNICIENS QUALIFIÉS UNIQUEMENT

1 Effectuez toutes les procédures d'entretien quotidien de l'UHCT.

Appuyez sur le bouton du mode de nettoyage afin de pouvoir nettoyer l'UHCT. Retirez tous les plateaux et paniers en fil métallique de l'UHCT. Laissez refroidir l'UHCT jusqu'à ce que SAFE TO CLEAN (Sûr pour le nettoyage) soit affiché. Effectuez toutes les procédures d'entretien quotidien.



Surfaces chaudes

N'essayez jamais de nettoyer un UHC chaud.

2 Débranchez le cordon d'alimentation de l'UHCT.

Retirez le cordon d'alimentation de l'UHCT de la prise murale.



Électricité

Le manquement à couper l'alimentation à la prise murale peut causer des blessures graves, voire mortelles. L'interrupteur d'alimentation de l'UHCT ne coupe pas complètement l'alimentation de l'armoire.



Manutention manuelle

Il faut au moins 2 personnes pour retirer l'UHCT de sa position fixe pour le démontage et le nettoyage.

3 Enlevez le panneau supérieur et les panneaux latéraux.

Retirez les 4 vis du panneau supérieur avec un tournevis cruciforme. Mettez les vis de côté. Enlevez le panneau supérieur. Retirez les 2 vis de chaque panneau latéral avec un tournevis cruciforme. Mettez les vis de côté. Enlevez les panneaux latéraux.

4 Brossez les cartes de circuits imprimés pour enlever la poussière.

Utilisez une brosse antistatique non poussiéreuse pour broser doucement les cartes de circuits imprimés du côté gauche de l'UHCT afin d'enlever la poussière.

5 Nettoyez les pales du ventilateur d'évacuation.

Essuyez les pales de chaque ventilateur d'évacuation avec un chiffon propre et désinfecté humecté d'ASPC ou HA McD. Évitez de toucher les connexions électriques avec le chiffon humide.



Produits chimiques

Solution désinfectante, APSC ou HA McD

6 Remettez le panneau supérieur et les panneaux latéraux en place.

Remettez le panneau supérieur en place. Posez les 4 vis. Remettez les panneaux latéraux en place. Posez les 2 vis de chaque côté.

7 Branchez le cordon d'alimentation de l'UHCT.

Rebranchez le cordon d'alimentation de l'UHCT dans la prise murale.

CETTE PAGE EST VOLONTAIREMENT VIERGE