

PR 82


Frymaster

ארונית אחסון אוניברסלית - צפיפות מגע גבוהה

דגמים UHCT-HD

דגם UHCT-HD, 6 שורות ו-3 שורות

A. מתג הפעלה. B. שורה. C. יציאת USB. D. בקר מסך מגע.

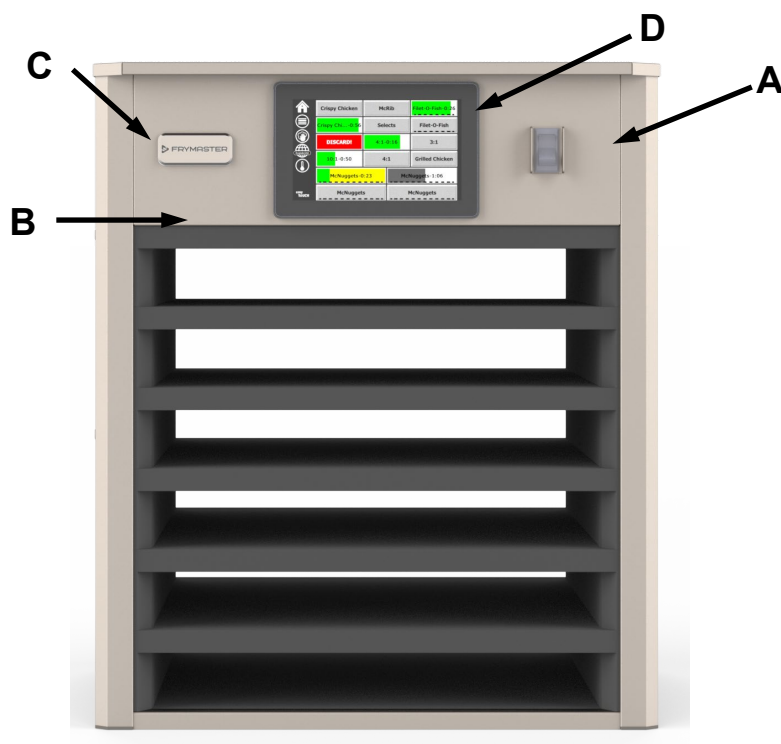

משימות תחזוקה יומיות

PR 82 D1 נקה את UHCT-HD

משימות תחזוקה חודשיות

PR 82 M1 בדוק את טמפרטורת האחסון הנכונה של UHCT-HD

משימות תחזוקה שנתיות

PR 82 A1-T ניקוי מאווריר האוויר ולוח הקלט/פלט

⚠ סכנות

סמלים אלה יתריעו בפניך מפני סכנת פציעה אפשרית.

📄 התראות ציוד

חפש סמל זה לאיתור מידע אודות מניעת נזק לציוד במהלך ביצוע הנוהל.

★ טיפים

חפש סמל זה לקבלת טיפים שימושיים אודות נוהלי פעולה.



2020/03

עברית/Hebrew

מדוע

לשמירה על יעילות פלטת החימום ולצמצום סכנת הזיהום הצולב

זמן נדרש

30 דקות להכנה

15 דקות לסיום

שעה ביום

לאחר הסגירה

במסעדות 24 שעות: במהלך זמנים של שימוש מועט

סמלי סכנה

כימיקלים  משטחים חמים  חפצים/משטחים חדים 

כלים וחומרים



נוהל

1

הכן את UHCT לניקוי והנח לארזנית להתקרר.

לחץ מצב ניקוי כדי להעביר את UHCT למצב ניקוי. ההודעה ENTER CLEANING MODE? (לעבור למצב ניקוי) תוצג. לחץ על לחצן הסימון. ההודעה COOLING DOWN (מתקרר) תוצג במהלך ההתקררות. שלוף את כל מדפי UHCT ומגשי UHCT.

הנח ל-UHCT להתקרר.

 משטחים חמים

אין לנסות ולנקות יחידת UHC חמה.

טיפ 

קח את מגשי ומדפי UHC לכיור האחורי ונקה אותם.

2

סלק שאריות משוחררות.

לאחר שתוצג ההודעה SAFE TO CLEAN (בטוח לניקוי) ב-UHCT, השתמש בכלי בטמפרטורה גבוהה עם כרית לשימוש מרובה כדי לדחוף פירורים ופסולת רופפים החוצה מהצד הנגדי של UHCT.

 התראת ציוד

אין להשתמש במטליות שאינן שוחקות, בכלי גירוד או במברשות מסוג אחר. מוצרים אלה עלולים לגרום נזק למשטח.

3

נקה את חריצי UHCT.




השתמש בכלי בטמפרטורה גבוהה עם כרית רב-שימושית טבולה בתמיסת APSC/HA, כדי לנקות את החלק התחתון והתחתון של כל חריץ.

 כימיקלים

תמיסת חיטוי, APSC/HA

 התראת ציוד

אין להשתמש במוצרי ניקוי אחרים. מוצרים אלה עלולים לגרום נזק לבקורות.

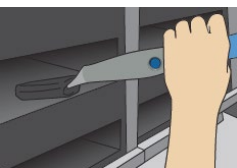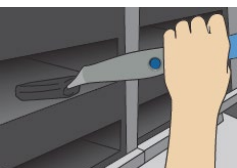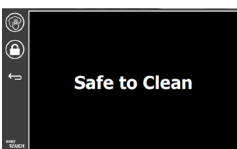


Enter Cleaning Mode?



ניקוי UHC (המשך)

4 נגב חריצים עם כרית אוניברסלית.

נגב את כל המשבצות בכלי הטמפ' הגבוהה עם כרית אוניברסלית ספוגה בחיטוי.

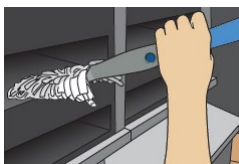

5 נקה את החלק החיצוני של UHCT.

נגב את תצוגת מסך המגע ומחוצה לו של כל ה-UHCT באמצעות מגבת נקייה המרוססת במנקה וחומרי משטח מרובים של חמצן או תמיסת DR.



מדוע

להבטחת טמפרטורת אחסון תקינה ודיוק של בקורות המחשב

זמן נדרש

דקה אחת להכנה

30 דקות לסיום

שעה ביום

במהלך תקופות של שימוש מועט

במסעדות 24 שעות: במהלך תקופות של שימוש מועט

סמלי סכנה

 כימיקלים
  חשמל
  נזולים חמים/קיטור
  משטחים חמים
  חפצים/משטחים חדים

כלים וחומרים



מד טמפרטורה עם
בחון UHC

נוהל

1 ודא ש-UHCTHD נקוי
ובטמפרטורת הפעולה
המתאימה.

ודא שכל חריצי UHCTHD נקיים משמן ומשאריות. הפעל את UHCTHD למשך 30 דקות לפחות לפני שתחיל לקרוא את הטמפרטורות.

2 קרא והשווה את הטמפרטורה
של לוחית גוף החימום העליון.
החלק את בחון UHC של מד
הטמפרטורה לחריץ כאשר
החיישן פונה מעלה. מקם את
הבחון במרחק של 2.5 ס"מ
(1 אינץ') ממרכז פלטת החימום
העליונה. הנח למד הטמפרטורה
לייצב את קריאת החום במשך
3 דקות.


לחץ על סמל הטמפרטורה. כעת תוצגנה הטמפרטורות עבור כל שורה.

השווה בין שתי קריאות הטמפרטורה. אם ההפרש בין שתי הטמפרטורות גבוה מ-3°C (5°F), צור קשר עם מרכז שירות מורשה של המפעל.


 משטחים חמים
פלטות החימום של UHCTHD חמות.

Hotcakes	Burrito	Round Eggs
Hotcakes	Burrito	Egg Whites
McGriddle	Sausage	Egg Whites
McGriddle	Sausage	Folded Eggs
English Muffins	Canadian Bacon	Scrambled Eggs
Biscuits		

ארונית UHCTHD הגיעה
לערך שנקבע.

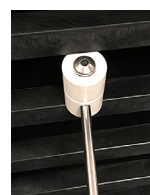

קצה הלחצן של הבחון
נמצא מול הלוחית
הנמדדת.



הלוחית העליונה מציגה
ערך נכון של 79.44°C
(175°F).



מד הטמפרטורה מראה
טמפרטורה בטווח של
3°C (5°F) מתצוגת
הארונית, בטווח סטייה
מקובל

3 קרא והשווה את הטמפרטורה
של לוחית גוף החימום
התחתונה.

החלק את בחון UHCTHD של מד הטמפרטורה לאותו החריץ כאשר החיישן פונה מטה. מקם את הבחון במרחק של 2.5 ס"מ (1 אינץ') ממרכז פלטת החימום התחתונה. הנח למד הטמפרטורה לייצב את קריאת החום במשך 3 דקות.

לחץ על סמל הטמפרטורה. כעת תוצגנה הטמפרטורות עבור כל שורה.

השווה בין שתי קריאות הטמפרטורה. אם ההפרש בין שתי הטמפרטורות גבוה מ-3°C (5°F), צור קשר עם מרכז שירות מורשה של המפעל.

4 קרא והשווה את הטמפרטורות
של כל חריצי UHCTHD.

קרא והשווה את הטמפרטורה בלוחית החימום העליונה והתחתונה עבור כל חריץ ב-UHCTHD.



קרא והשווה את הטמפרטורות, חריץ אחד בכל פעם, במהלך תקופות של שימוש מועט.



מד הטמפרטורה מראה
טמפרטורה בטווח של
3°C (5°F) מתצוגת
הארונית, בטווח סטייה
מקובל.



הטמפרטורה של כל
לוחית החימום נבדקות
כנגד הערך המופיע במד
הטמפרטורה.

מדוע

לשמירה על קירור הולם של הרכיבים האלקטרוניים

זמן נדרש

2 דקות להכנה

30 דקות לסיום

שעה ביום

לאחר הסגירה

במסעדות 24 שעות: במהלך תקופות של שימוש מועט

סמלי סכנה

 חפצים/משטחים חדים
 משטחים חמים
 טיפול ידני
 חשמל
 כימיקלים


כלים וחומרים



Diversey McD HA Concentrate



KAY® SolidSense All Purpose Super Concentrate (APSC)



כלים המסופקים על ידי הטכנאי

נוהל

טכנאים מוסמכים בלבד

- 1 **בצע את כל נהלי התחזוקה היומיים של UHCT.**
לחץ מצב ניקוי כדי להעביר את UHCT למצב ניקוי. שלוף את כל מדפי ומגשי UHCT. הנח ל-UHCT להתקרר עד שתוצג ההודעה "SAFE TO CLEAN" (בטוח לניקוי). בצע את כל נהלי התחזוקה היומית.

 משטחים חמים

אין לנסות ולנקות יחידת UHC חמה.

- 2 **נתק את כבל החשמל של UHCT.**
נתק את כבל החשמל של UHCT מהשקע.

 חשמל

אם לא תנתק את אספקת החשמל מהשקע שבקיר, הדבר עלול לגרום לפציעה קשה ואף למוות. מתג ההפעלה של UHCT אינו מנתק את כל המתח הנכנס לארונות.

 טיפול ידני

להזזת ארונית UHCT מהמקום הקבוע שלה לצורך פירוק וניקוי נדרשים שני בני אדם לפחות.

- 3 **הסר את פנלי הצד ואת הכיסוי העליון.**
שלוף את 4 הברגים מהכיסוי העליון בעזרת מברג פיליפס. הנח את הברגים בצד. הסר את הכיסוי העליון. שלוף את 2 הברגים מכל פנל צד בעזרת מברג פיליפס. הנח את הברגים בצד. הסר את פנלי הצד.

- 4 **הסר אבק מהמעגלים האלקטרוניים.**
השתמש במברשת אנטיסטטית נטולת אבק והברש בעדינות אבק מהמעגלים האלקטרוניים שעל ה-UHCT.

- 5 **נקה את להבי מאוורר פליטת האוויר.**
נגב את הלהבים של כל מאוורר פליטת אוויר בעזרת מגבת נקייה ומחוטאת עם תרסיס תמיסת McD APSC/HA. אין לאפשר מגע בין המגבת הלחה לחיבורים חשמליים.

 כימיקלים

תמיסת חיטוי, McD APSC/HA

- 6 **החזר את הכיסוי העליון ואת פנלי הצד למקומם.**
החזר את הכיסוי העליון למקומו. הכנס והדק את 4 הברגים. החזר את פנלי הצד למקומם. הכנס והדק את 2 הברגים מכל צד.

- 7 **חבר את כבל החשמל של UHCT.**
חבר בחזרה את תקע כבל החשמל של UHCT לשקע.

הדף הזה הושאר ריק בכוונה