

# フライマスター ユニバーサルタッチホールディングキャ ビネット

モデル UHCT-HD

## 毎日行うメンテナンス作業

PR 82 D1 UHCT-HD のク  
リーニング

## 毎月行うメンテナンス作業


PR 82 M1 適切な UHCT-HD  
保持温度の確認

## 年に1回行うメンテナンス作業

PR 82 A1-T 空気ファンと入  
出力ボードのク  
リーニング

モデル UHCT-HD、6列および3列

A.電源スイッチ。 B.列。 C.USBポート。 D.タッチスクリーンコントロー  
ラー。

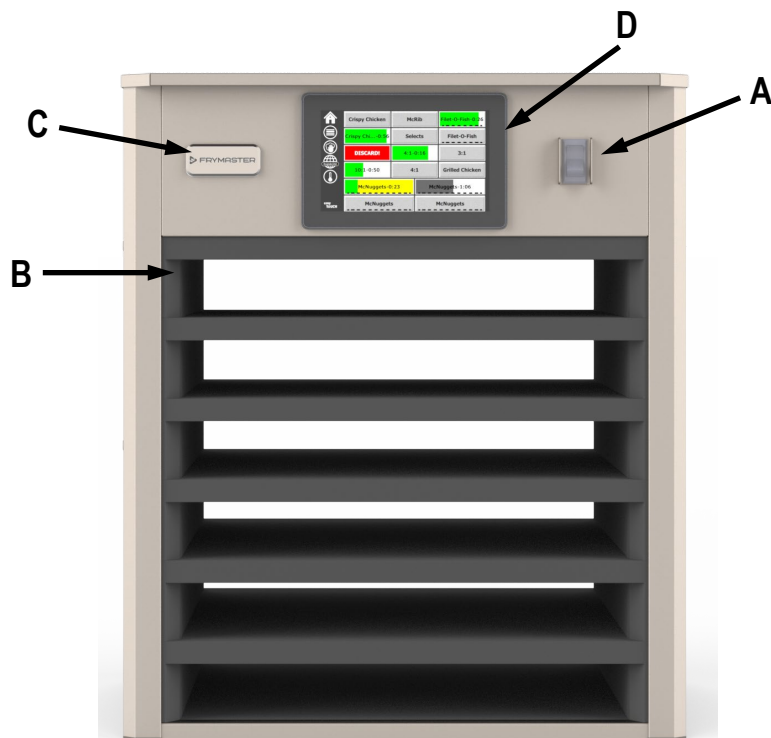

### △危険

このアイコンは怪我をする危険性があることを警告しています。

### ▨機器の警告

このアイコンを探して、作業時に機器の損傷を防ぐ方法に関する情報  
を確認してください。

### ★ヒント




このアイコンを探して、作業方法に関する役立つヒントを確認してく  
ださい。




8 1 9 7 8 7 0

2019年 03月

Japanese / 日本語

目的	ヒータープレートの有効性を維持するため、および相互汚染の危険性を低下させるため	
必要な時間	準備に 30 分	完了まで 15 分
実施時間	閉店後	24 時間営業のレストラン：込み合っていない時間帯
警告表示	 化学薬品類  高温の表面  尖っている物/表面	

## ツールおよび提供品

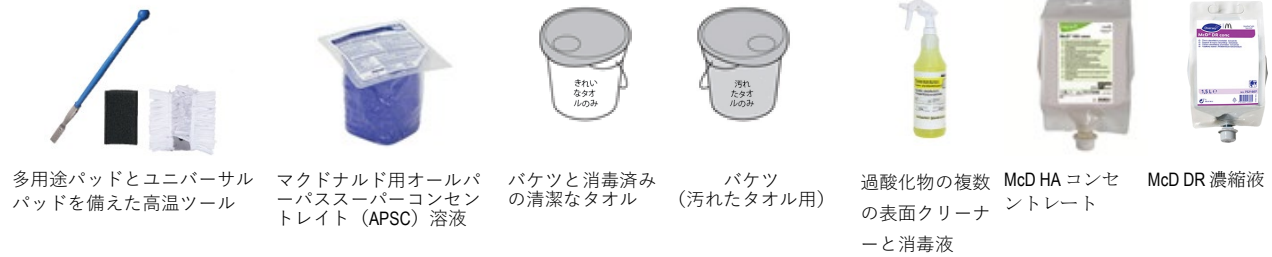

## 手順

**1 UHCT のクリーニングの準備をし、UHCT を冷まします。**  
 [クリーンモード] ボタンを押して、UHCT をクリーンモードにセットします。「ENTER CLEANING MODE?」(クリーニングモードに入りますか)と表示されます。チェックマークボタンを押します。  
 機器を冷ましている間は「COOLING DOWN」(冷却中)と表示されます。UHCT トレイとワイヤラックをすべて外します。



クリーニングモードに入りますか?



UHC を冷まします。





高温の表面  
 UHC が熱い状態でクリーニングしないでください。




**ヒント**  
 UHC のトレイとラックを洗うために後部のシンクに運びます。

**2 散らばっているくずなどを取り除きます。**  
 UHCT に「SAFE TO CLEAN」(安全にクリーニング可能)と表示されたら、多用途パッドを備えた高温ツールを使用して、ゆるいパン粉や破片をUHCT の反対側から押し出します。

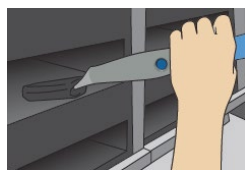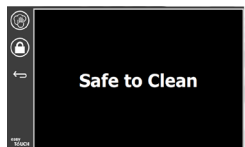

**機器の警告**  
 傷のつかないパッド、ヘラ、その他のブラシなどを使用しないでください。これらを使用すると表面に傷が付きます。

**3 UHCT スロットをきれいにします。**  
 APSC/HA ソリューションに浸したマルチユースパッドを備えた高温ツールを使用して、各スロットの上部と下部をクリーニングします。




化学薬品類  
 消毒溶液、マクドナルド用 APSC/HA



**機器の警告**  
 その他の洗浄剤を使用しないでください。指定の洗浄剤以外のものを使用すると、制御装置が損傷します。



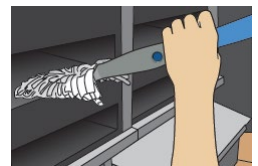


**4 ユニバーサルパッドでスロットを拭きます。**  
 消毒剤を浸したユニバーサルパッドを備えた高温ツールで各スロットを拭きます。



**5 UHCT の外側をきれいにします。**

タッチスクリーンディスプレイと UHCT 全体の外側を、過酸化水素の複数の表面クリーナーと消毒剤または DR 溶液をスプレーした清潔なタオルで拭き取ります。



目的	保持温度が適切で、コンピューター制御装置が正確であることを確かめるため	
必要な時間	準備に 1 分	完了まで 30 分
実施時間	忙しくない時間帯	24 時間営業のレストラン：込み合っていない時間帯
警告表示	 化学薬品類  電気  高温の液体/蒸気  高温の表面  尖っている物/表面	

ツールおよび提供品



UHCT プローブ付き高温計

手順

- 1 UHCTHD がきれい、適切な操作温度であることを確認します。


UHCTHD スロットのどこにもオイルやごみなどが付いていないことを確認します。UHCTHD の電源を入れて最低 30 分経ってから、温度の測定を開始します。

- 2 一番上のヒータープレートの温度を測定し、比較します。

センサーを上にして、高温計の UHCT プローブをスロットに差し込みます。一番上のヒータープレートの中央 2.5 cm (1 インチ) 以内の場所にプローブを置きます。高温計の測定値が安定するまで 3 分間待ちます。

[温度]アイコンを押します。各列の温度が表示されます。

2 つの計測温度を比較します。2 つの温度差が 3°C (5°F) 以上離れている場合は、工場が認可しているサービスセンターに連絡してください。

 高温の表面  
UHCTHD ヒータープレートは熱くなっています。



UHCTHD が設定値になっています。



測定するプレートにプローブのボタンの端を当てます。



一番上のプレートは、正確に 79°C (175°F) と表示されています。



キャビネットディスプレイで、高温計の温度差が 3°C (5°F) 以内 (許容差) と表示されています。

- 3 一番下のヒータープレートの温度を測定し、比較します。

センサーを下にして、高温計の UHCTHD プローブをスロットに差し込みます。一番下のヒータープレートの中央 2.5 cm (1 インチ) 以内の場所にプローブを置きます。高温計の測定値が安定するまで 3 分間待ちます。

[温度]アイコンを押します。各列の温度が表示されます。

2 つの計測温度を比較します。2 つの温度差が 3°C (5°F) 以上離れている場合は、工場が認可しているサービスセンターに連絡してください。

- 4 すべての UHCTHD スロットの温度を測定して比較します。

UHCTHD の各スロットで、一番上と一番下のヒータープレートの温度を測定して比較します。

★ ヒント






混雑していない時間帯の場合は、一度に一つのスロットの温度を測定して比較します。




キャビネットディスプレイで、高温計の温度差が 3°C (5°F) 以内 (許容差) と表示されています。



すべてのヒータープレートの温度をテストして、高温計の測定値と比較します。

目的	電子部品を適切に冷めた状態で維持管理するため	
必要な時間	準備に 2 分	完了まで 30 分
実施時間	閉店後	24 時間営業のレストラン：込み合っていない時間帯
警告表示	 化学薬品類  電気  高温の表面  手での取り扱い  尖っている物/表面	

## ツールおよび提供品



技術者が提供するツール



マクドナルド用オールパーバースーパーコンセントレート (APSC) 溶液



Diversey McD HA コンセントレート

## 手順

### 資格のある技術者のみが実施します

- 1 毎日行わなければならないすべての UHCT のメンテナンス手順を実施します。  
[クリーンモード]ボタンを押して、UHCT をクリーンモードにします。UHCT トレイとワイヤラックをすべて外します。SAFE TO CLEAN (安全にクリーニング可能)と表示されるまで UHCT を冷まします。毎日行わなければならないメンテナンス手順を実施します。



UHCT が熱い状態でクリーニングしないでください。

- 2 UHCT の電源コードを外します。  
UHCT の電源コードをコンセントから外します。



壁のコンセントからコードを抜かないと、深刻な怪我や死亡につながる恐れがあります。UHCT の電源スイッチでは、キャビネットへのすべての入力電源が切断されません。




UHCT を分解してクリーニングするためにキャビネットを外す場合は、少なくとも 2 人で行わなければなりません。

- 3 トップパネルとサイドパネルを外します。  
プラスのドライバーで、トップパネルに付いている 4 本のネジを緩めます。ネジは取って置きます。トップパネルを外します。プラスのドライバーで、各サイドパネルに付いている 2 本のネジを緩めます。ネジは取って置きます。サイドパネルを外します。

- 4 ブラシで回路基板の埃を払います。  
埃の付いていない非常電ブラシを使用して UHCT の回路基板についている埃をやさしく取り払います。

- 5 排気ファンの羽根を掃除します。  
各排気ファンのブレードを、McD APSC または HA ソリューションをスプレーした清潔な消毒済みタオルで拭きます。湿ったタオルが電気接続部に触れないようにしてください。



消毒溶液、マクドナルド用 APSC/HA

- 6 トップパネルとサイドパネルを取り付けます。  
トップパネルを取りつけます。4 本のネジを差し込んで締めます。サイドパネルを取り付けます。各サイドでネジを 2 本差し込んで締めます。

- 7 UHCT 電源コードを差し込みます。  
UHCT の電源コードをコンセントに差し込みます。