

Frymaster

Universelt varmeskab - THD

Modellerne UHCT-HD

Daglige vedligeholdelsesopgaver

PR 82 D1 Rengøring af
UHCT-HD

Månedlige vedligeholdelsesopgaver


PR 82 M1 Kontrol af korrekt
UHCT-HD-
varmetemperatur

Årlige vedligeholdelsesopgaver

PR 82 A1-T Rengøring af
luftventilatorer og
IO-kort

Model UHCT-HD, 6-række og 3-række

A. Strømkontakt. B. Række. C. USB-port. D. Touchskærmskontrolenhed.

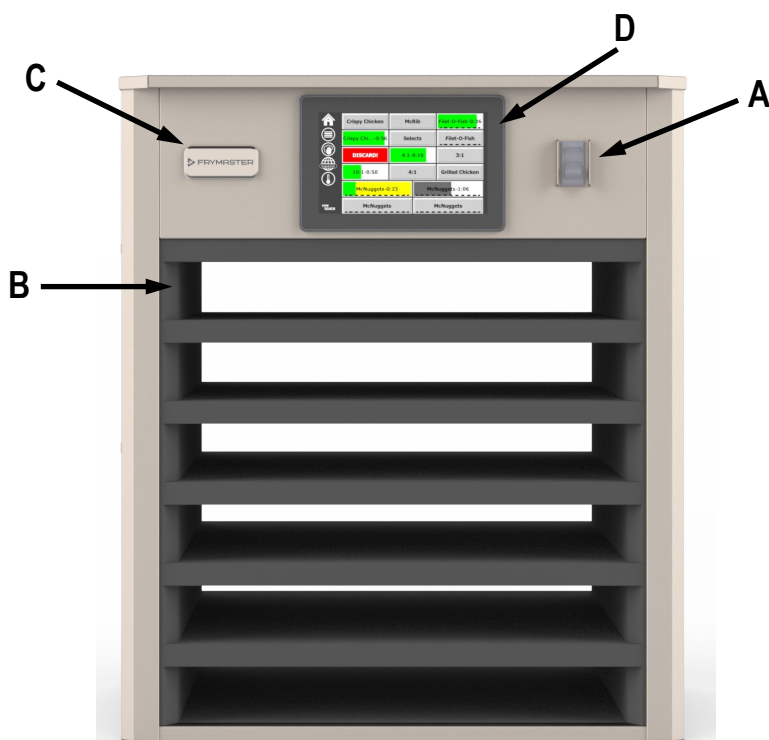

⚠ Farer

Disse symboler gør dig opmærksom på en mulig risiko for personskade.

🔧 Pas på udstyret

Se efter dette symbol for at få oplysninger om, hvordan det undgås at beskadige udstyret, mens der udføres en procedure.

★ Tips

Se efter dette symbol for at finde nyttige tips til at udføre en procedure.



03/2020

Danish / Dansk

Hvorfor For at bevare varmepladens effektivitet og for at reducere risikoen for krydskontaminering

Påkrævet tid 30 minutters forberedelse 15 minutter til at udføre opgaven

Tidspunkt på dagen Efter lukketid For døgnrestauranter: Under stille perioder

Faresymboler  Kemikalier  Varmer overflader  Skarpe genstande/overflader

Værktøjer og tilbehør


Hi-temperatur værktøj med flerbrudspude og universalpude


All Purpose Super Concentrate (APSC)-blanding


Spand, rene og sterile klude/viskestykker


Spand, beskidte klude/viskestykker


Peroxidopløsning med flere overflader og desinfektionsmidler


Diversey McD HA Concentrate


Diversey McD DR Concentrate

Procedure

1 Forbered UHCT'en til rengøring, og lad den køle af.

Tryk på knappen Rengøringstilstand for at sætte UHCT'en til rengøringstilstand. ENTER CLEANING MODE? (GÅ TIL RENGØRINGSTILSTAND?) vises. Tryk på knappen med flueben. COOLING DOWN (KØLER AF) vises under afkøling. Fjern alle UHCT'ens bakker og trådhylder. Lad UHCT'en køle af.

 Varmer overflader

Forsøg ikke at rengøre en varm UHCT.

 Tips

Sæt UHCT'ens bakker og hylder ved vasken for at gøre dem rene.

Gå til Rengøringstilstand?




2 Fjern løst skidt.

Når UHCT'en viser SAFE TO CLEAN (SIKKERT AT RENGØRE), brug højtemperaturværktøjet med flerfunktionspude til at skubbe løs smuler og affald ud modsat side af UHCT.

 Pas på udstyret

Brug ikke skurepuder, skrabere eller andre børster. De kan beskadige overfladen.

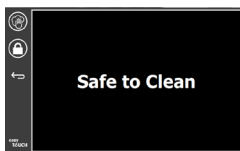

3 Rengøring af UHCT'ens hyldeåbninger.

Brug værktøjet til høj temperatur med Multi-Use Pad dyppet i APSC/HA-løsning til at rengøre toppen og bunden af hver åbning.

 Kemikalier

Steriliserende opløsningsmiddel, McD APSC/HA


 Pas på udstyret

Brug ikke andre rengøringsprodukter. De kan beskadige kontrolfunktionerne.



4 Tør pladser med en universal pude.

Af tør hver slot med højtemperaturværktøjet med en sanitizer-gennemvædet universalpude.

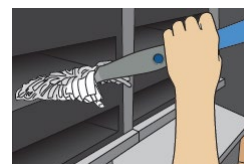

5 Rengøring af UHCT'ens yderside.

Tør berøringsskærmen og uden for hele UHCT ned med et rent håndklæde sprayet med Peroxide Multiple Surface Cleaner og Desinfektionsmiddel eller DR-opløsning.



Hvorfor

For at sikre korrekt varmetemperatur og computerstyringens nøjagtighed

Påkrævet tid

1 minuts forberedelse

30 minutter til at udføre opgaven

Tidspunkt på dagen

Under stille perioder

For døgnrestauranter: Under stille perioder

Faresymboler

Kemikalier



Elektricitet



Varm væske/damp



Varmer overflader



Skarpe genstande/overflader

Værktøjer og tilbehørVarmemåler med
UHC-sonde**Procedure****1 Det skal sikres, at UHCTHD er rengjort og har korrekt driftstemperatur.**

Det skal sikres, at alle UHCTHD'ens hyldeåbninger er fri for olie og snavs. Tænd for UHCTHD'en mindst 30 minutter før aflæsning af temperatur.



UHCTHD'en er ved indstillingsværdien.

2 Aflæs og sammenlign med den øverste varmeplades temperatur.

Skub varmemålerens UHC-sonde ind i en hyldeåbning med sensoren vendt opad. Anbring sonden inden for 2,5 cm (1 tomme) fra midten af den øverste varmeplade. Lad varmemålerens aflæsning stabilisere sig i 3 minutter.

Tryk på temperaturikonet. Temperaturen for hver række vises.

Sammenlign de to temperaturlæsninger. Hvis der er en forskel på mere end 3 °C (5 °F) mellem de to temperaturer, skal du kontakte producentens godkendte servicecenter.



Varmer overflader

UHCTHD'ens varmeplader er meget varme.



Probens bundende skal placeres mod den plade, der skal måles.



Den øverste plade viser korrekt 79 °C (175 °F).



Varmemåleren viser en temperatur inden for 3 °C (5 °F) fra skabets display, en acceptabel forskel.

3 Aflæs og sammenlign med den nederste varmeplades temperatur.

Skub varmemålerens UHCTHD-sonde ind i samme hyldeåbning med sensoren vendt nedad. Anbring sonden inden for 2,5 cm (1 tomme) fra midten af den nederste varmeplade. Lad varmemålerens aflæsning stabilisere sig i 3 minutter.

Tryk på temperaturikonet. Temperaturen for hver række vises.

Sammenlign de to temperaturlæsninger. Hvis der er en forskel på mere end 3 °C (5 °F) mellem de to temperaturer, skal du kontakte producentens godkendte servicecenter.



Varmemåleren viser en temperatur inden for 3 °C (5 °F) fra skabets display, en acceptabel forskel.

4 Aflæs og sammenlign temperaturer for alle UHCTHD'ens hyldeåbninger.

Aflæs og sammenlign temperaturen for den øverste og nederste varmeplade for hver hyldeåbning i UHCTHD'en.




Tips
Aflæs og sammenlign temperaturer for en hyldeåbning ad gang under stille perioder.



Temperaturen for alle varmeplader testes op mod varmemålerens aflæsninger.

Hvorfor	For at bevare tilstrækkelig afkøling af elektriske komponenter	
Påkrævet tid	2 minutters forberedelse	30 minutter til at udføre opgaven
Tidspunkt på dagen	Efter lukketid	For døgnrestauranter: Under stille perioder
Faresymboler	 Kemikalier  Elektricitet  Varme overflader  Manuel håndtering  Skarpe genstande/overflader	

Værktøjer og tilbehør



Tekniker medbringer værktøj



All Purpose Super Concentrate (APSC)-blanding



Diversey McD HA Concentrate

Procedure

KUN KVALIFICEREDE TEKNIKERE

1 Foretag alle daglige vedligeholdelsesprocedurer for UHCT'en.

Tryk på knappen Rengøringstilstand for at sætte UHCT'en i Rengøringstilstand. Fjern alle UHCT'ens bakke og trådstativer. Lad UHCT'en køle ned, indtil SAFE TO CLEAN (SIKKERT AT RENGØRE) vises. Foretag alle daglige vedligeholdelsesprocedurer.



Varmerisiko

Forsøg ikke at rengøre en varm UHCT.

2 Afbryd strømmen til UHCT'en.

Tag UHCT'ens ledningsstik ud af stikkontakten.



Elektricitet

Hvis strømmen ikke afbrydes ved at tage stikket ud af stikkontakten, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. UHCT'ens strømkontakt afbryder ikke al indgående strøm til skabet.



Manuel håndtering

UHCT'en kræver mindst to personer, hvis skabet fjernes fra sin faste placering i forbindelse med afmontering og rengøring.

3 Fjern de øverste paneler og sidepaneler.

Fjern de 4 skruer på toppanelet med en Phillips skruetrækker. Læg skruerne til side. Fjern det øverste panel. Fjern de 2 skruer i hvert sidepanel med en Phillips skruetrækker. Læg skruerne til side. Fjern sidepanelerne.

4 Børst støv af printpladerne.

Brug en støvfri antistatisk børste til forsigtigt at børste støv fra kredsløbskortet på UHCT'en.

5 Rengør udsugningsventilatorens vinger.

Tør udsugningsventilatorens vinger af med en ren klud, som er gjort fugtig med McD ASPC/HA-opløsningen. Sørg for, at den fugtige klud ikke berører nogen elektriske forbindelser.



Kemikalier

Steriliseringsopløsning, McD APSC/HA

6 Sæt de øverste paneler og sidepanelerne på igen.

Sæt det øverste panel på igen. Sæt de 4 skruer i ,og stram dem. Sæt sidepanelerne på igen. Sæt 2 skruer i på hver side, og stram dem.

7 Tilslut strømmen til UHCT'en.

Sæt UHCT'ens ledningsstik i stikkontakten.