

Frymaster

Θάλαμος διατήρησης με οθόνη αφής γενικής χρήσης
υψηλής πυκνότητας

Μοντέλα UHCT-HD

Καθημερινές εργασίες συντήρησης

PR 82 D1 Καθαρισμός UHCT-HD

Μηνιαίες εργασίες συντήρησης


PR 82 M1 Ελέγξτε τη σωστή
θερμοκρασία
διατήρησης UHCT-HD

Ετήσιες εργασίες συντήρησης

PR 82 A1-T Καθαρίστε τους
ανεμιστήρες αέρα και
τον πίνακα IO

Μοντέλο UHCT-HD, 6 σειρές και 3 σειρές

Α. Διακόπτης ρεύματος. Β. Σειρά. Γ. Θύρα USB. Δ. Ελεγκτής οθόνης αφής.

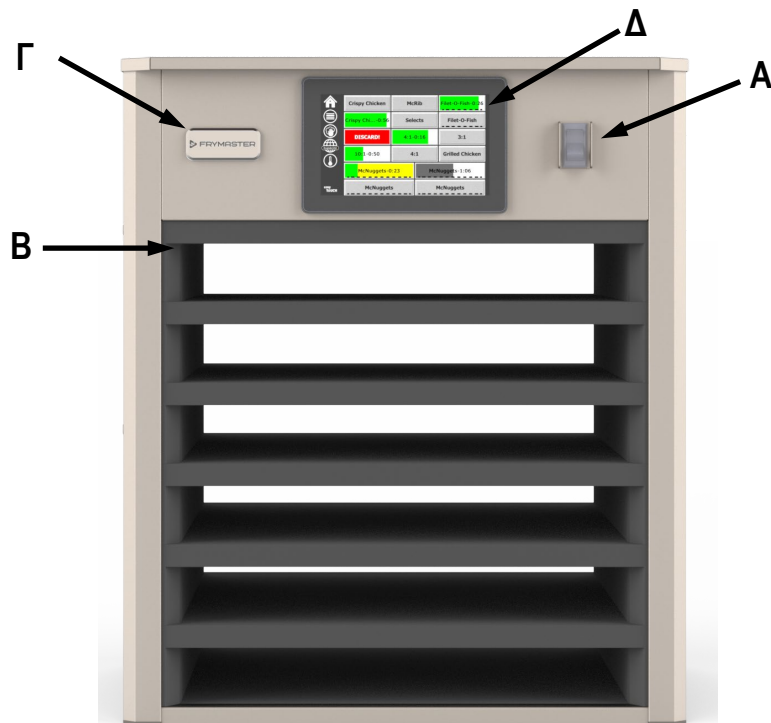

⚠ Κίνδυνοι

Αυτά τα εικονίδια σας ειδοποιούν για πιθανό κίνδυνο τραυματισμού.

🔧 Ειδοποιήσεις εξοπλισμού

Αναζητήστε αυτό το εικονίδιο για να βρείτε πληροφορίες για το πώς θα αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στον εξοπλισμό κατά την εκτέλεση μιας διαδικασίας.

★ Συμβουλές

Αναζητήστε αυτό το εικονίδιο για να βρείτε χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο εκτέλεσης μιας διαδικασίας.



03/2020

Greek / Ελληνικά

Γιατί	Για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα της θερμαινόμενης πλακέτας και να μειώσετε τον κίνδυνο αλληλο-μόλυνσης	
Απαιτούμενος χρόνος	30 λεπτά για προετοιμασία	15 λεπτά για ολοκλήρωση
Ωρα της ημέρας	Μετά το κλείσιμο	Για εστιατόρια που παραμένουν ανοικτά 24 ώρες: κατά τη διάρκεια περιόδων με χαμηλή κίνηση

Εικονίδια κινδύνου

Χημικά



Καυτές επιφάνειες



Αιχμηρά αντικείμενα/επιφάνειες

Εργαλεία και υλικά

Εργαλείο Υψηλής Θερμοκρασίας με πολλαπλής χρήσης μπλοκ και Παγκόσμιος μπλοκ



Υπερσυμπυκνωμένο διάλυμα McD All Purpose (APSC)



Κουβάς, για καθαρές και απολυμασμένες πετσέτες



Κουβάς, για λερωμένες πετσέτες



Υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό πολλών επιφανειών



Συμπύκνωμα Diversey McD HA



Συμπύκνωμα McD DR

Διαδικασία**1 Προετοιμάστε τη μονάδα UHCT για καθαρισμό και αφήστε την να κρυώσει.**

Πατήστε το κουμπί Λειτουργία καθαρισμού για να θέσετε τη μονάδα UHCT σε λειτουργία καθαρισμού. Εμφανίζεται το μήνυμα ENTER CLEANING MODE? (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ). Πατήστε το κουμπί ΣΗΜΑΔΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Εμφανίζεται το μήνυμα COOLING DOWN (ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) κατά την ψύξη της μονάδας. Αφαιρέστε όλους τους δίσκους και τις συρμάτινες σχάρες της μονάδας UHCT. Αφήστε τη μονάδα UHC να κρυώσει.



Καυτές επιφάνειες

Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε μια καυτή επιφάνεια UHC.



Συμβουλή

Μεταφέρετε τους δίσκους και τις σχάρες UHC στον νεροχύτη για καθαρισμό.

2 Αφαιρέστε τα χαλαρά υπολείμματα.

Μόλις στην οθόνη της μονάδας UHCT εμφανιστεί το μήνυμα SAFE TO CLEAN (ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ), χρησιμοποιήστε το εργαλείο υψηλής θερμοκρασίας με πολλαπλό μαξιλάρι χρήσης για να ωθήσετε χαλαρά ψίχουλα και θραύσματα από την αντίθετη πλευρά του UHCT.




Ειδοποίηση εξοπλισμού

Μην χρησιμοποιείτε αντιχαρακτικά σφουγγάρια, ξύστρες ή άλλες βούρτσες. Μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.



Enter Cleaning Mode?

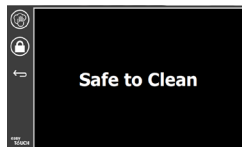**3 Καθαρίστε τις σειρές της μονάδας UHCT.**

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο υψηλής θερμοκρασίας με πολλαπλή χρήση μπλοκ που βυθίζεται σε διάλυμα APSC/HA, για να καθαρίσετε το επάνω και το κάτω μέρος κάθε υποδοχής.



Χημικά

Διάλυμα απολύμανσης, McD APSC/HA



Ειδοποίηση εξοπλισμού

Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα καθαρισμού. Μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα συστήματα χειρισμού.

**4 Σκουπίστε τις υποδοχές με ένα γενικό μαξιλαράκι.**

Σκουπίστε κάθε σχισμή με το εργαλείο υψηλής θερμοκρασίας με ένα μαξιλάρι εμποτισμένο με απολυμαντικό.

**5 Καθαρίστε έξω από τη μονάδα UHCT.**

Σκουπίστε την οθόνη αφής και έξω από ολόκληρο το UHCT με μια καθαρή πετσέτα που ψεκάζεται με υπεροξειδίου πολλαπλών επιφανειακών καθαριστικών και απολυμαντικών ή DR Solution.



Γιατί

Για να διασφαλίσετε τη σωστή θερμοκρασία διατήρησης και την ακρίβεια των συστημάτων χειρισμού του υπολογιστή

Απαιτούμενος χρόνος

1 λεπτό για προετοιμασία

30 λεπτά για ολοκλήρωση

Ωρα της ημέρας

Κατά τις περιόδους με χαμηλή κίνηση

Για εστιατόρια που παραμένουν ανοικτά 24 ώρες: κατά τη διάρκεια περιόδων με χαμηλή κίνηση

Εικονίδια κινδύνου

Χημικά



Ηλεκτρική ενέργεια



Καυτά υγρά/ατμός



Καυτές επιφάνειες



Αιχμηρά αντικείμενα/επιφάνειες

Εργαλεία και υλικά

Πυρόμετρο με ανιχνευτή UHC

Διαδικασία

1


Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα UHCTHD είναι καθαρή και σε σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σειρές UHCTHD είναι καθαρές από λάδι και υπολείμματα. Ενεργοποιήστε τη μονάδα UHCTHD τουλάχιστον 30 λεπτά πριν αρχίσετε να διαβάζετε τις θερμοκρασίες.



Η μονάδα UHCTHD βρίσκεται στο σημείο ορισμού.

2

Διαβάστε και συγκρίνετε τη θερμοκρασία στην επάνω θερμαινόμενη πλακέτα. Σύρετε τον ανιχνευτή UHC του πυρόμετρου σε μια σειρά με τον αισθητήρα να είναι στραμμένο προς τα πάνω. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε απόσταση 2,5 cm (1 ίντσας) από το κέντρο της επάνω θερμαινόμενης πλακέτας. Αφήστε την ένδειξη του πυρόμετρου να σταθεροποιηθεί για 3 λεπτά.

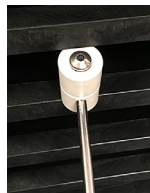

Το άκρο του κουμπιού του ανιχνευτή βρίσκεται απέναντι από την πλακέτα που μετριέται.

Πατήστε το εικονίδιο θερμοκρασίας. Εμφανίζονται οι θερμοκρασίες για κάθε σειρά.

Συγκρίνετε τις δύο ενδείξεις θερμοκρασίας. Αν οι δύο θερμοκρασίες απέχουν περισσότερο από 3°C (5°F) μεταξύ τους, επικοινωνήστε με το κέντρο εξουσιοδοτημένου σέρβις του εργοστασίου.



Καυτές επιφάνειες

Οι θερμαινόμενες πλακέτες της μονάδας UHCTHD είναι καυτές.



Η επάνω πλακέτα εμφανίζει σωστά 175°F.



Το πυρόμετρο εμφανίζει θερμοκρασία εντός 3°C (5°F) της οθόνης του θαλάμου, ένα αποδεκτό περιθώριο

3

Διαβάστε και συγκρίνετε τη θερμοκρασία στην κάτω θερμαινόμενη πλακέτα. Σύρετε τον ανιχνευτή UHCTHD του πυρόμετρου στην ίδια σειρά με τον αισθητήρα να είναι στραμμένο προς τα κάτω. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε απόσταση 2,5 cm (1 ίντσας) από το κέντρο της κάτω θερμαινόμενης πλακέτας. Αφήστε την ένδειξη του πυρόμετρου να σταθεροποιηθεί για 3 λεπτά.



Πατήστε το εικονίδιο θερμοκρασίας. Εμφανίζονται οι θερμοκρασίες για κάθε σειρά.

Συγκρίνετε τις δύο ενδείξεις θερμοκρασίας. Αν οι δύο θερμοκρασίες απέχουν περισσότερο από 3°C (5°F) μεταξύ τους, επικοινωνήστε με το κέντρο εξουσιοδοτημένου σέρβις του εργοστασίου.



Το πυρόμετρο εμφανίζει θερμοκρασία εντός 3°C (5°F) της οθόνης του θαλάμου, ένα αποδεκτό περιθώριο.

4

Διαβάστε και συγκρίνετε θερμοκρασίες για όλες τις σειρές της μονάδας UHCTHD. Διαβάστε και συγκρίνετε τη θερμοκρασία της επάνω και κάτω θερμαινόμενης πλακέτας για κάθε σειρά στη μονάδα UHCTHD.




Συμβουλή
Διαβάστε και συγκρίνετε θερμοκρασίες μία σειρά τη φορά κατά τις περιόδους με χαμηλή κίνηση.



Η θερμοκρασία όλων των θερμαινόμενων πλακετών δοκιμάζονται από την ένδειξη του πυρόμετρου.

Γιατί	Για να διατηρήσετε τη σωστή ψύξη των ηλεκτρικών εξαρτημάτων	
Απαιτούμενος χρόνος	2 λεπτά για προετοιμασία	30 λεπτά για ολοκλήρωση
Ωρα της ημέρας	Μετά το κλείσιμο	Για εστιατόρια που παραμένουν ανοικτά 24 ώρες: κατά τη διάρκεια περιόδων με χαμηλή κίνηση
Εικονίδια κινδύνου	 Χημικά  Ηλεκτρική ενέργεια  Καυτές επιφάνειες  Μη αυτόματος χειρισμός  Αιχμηρά αντικείμενα/επιφάνειες	

Εργαλεία και υλικά



Εργαλεία που παρέχει ο τεχνικός



Υπερσυμπυκνωμένο διάλυμα McD All Purpose (APSC)



Συμπύκνωμα Diversey McD HA

Διαδικασία

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

- Εκτελείτε όλες τις καθημερινές διαδικασίες συντήρησης της μονάδας UHCT.**
Πατήστε το κουμπί Λειτουργία καθαρισμού για να θέσετε τη μονάδα UHCT σε λειτουργία καθαρισμού. Αφαιρέστε όλους τους δίσκους και τις συρμάτινες σχάρες της μονάδας UHCT. Αφήστε τη μονάδα UHCT να κρυώσει έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα SAFE TO CLEAN (ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ). Εκτελείτε όλες τις καθημερινές διαδικασίες συντήρησης.



Καυτές επιφάνειες

Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε μια καυτή επιφάνεια UHC.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μονάδας UHCT.**
Αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος της μονάδας UHCT από την πρίζα.



Ηλεκτρική ενέργεια

Η αδυναμία αποσύνδεσης ρεύματος από την επίτοιχη πρίζα θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο διακόπτης ρεύματος στη μονάδα UHCT δεν αποσυνδέει όλα τα σημεία παροχής ρεύματος στον θάλαμο.



Ръчно управление

Αν απομακρύνετε τον θάλαμο από τη σταθερή του θέση για αποσυναρμολόγηση και καθαρισμό, για τη μεταφορά της μονάδας UHCT απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα.

- Αφαιρέστε το επάνω και τα πλαϊνά πάνελ.**
Αφαιρέστε τις 4 βίδες στο επάνω πάνελ με ένα κατσαβίδι Phillips. Αφήστε τις βίδες στην άκρη. Αφαιρέστε το επάνω πάνελ. Αφαιρέστε τις 2 βίδες σε κάθε πλαϊνό πάνελ με ένα κατσαβίδι Phillips. Αφήστε τις βίδες στην άκρη. Αφαιρέστε τα πλαϊνά πάνελ.

- Βουρτσίστε τη σκόνη από την πλακέτα κυκλώματος.**
Χρησιμοποιήστε μια αντιστατική βούρτσα χωρίς σκόνη για να βουρτσίσετε απαλά τυχόν σκόνη από τις πλακέτες του κυκλώματος στη μονάδα UHCT.

- Καθαρίστε τα πτερύγια του ανεμιστήρα απαγωγής αέρα.**
Σκουπίστε τα πτερύγια κάθε ανεμιστήρα απαγωγής αέρα με μια καθαρή, απολυμασμένη πετσέτα, ψεκασμένη με διάλυμα McD APSC/HA. Μην αφήνετε την εμποτισμένη πετσέτα να ακουμπήσει καμία ηλεκτρική σύνδεση.



Χημικά

Διάλυμα απολύμανσης, McD APSC/HA

- Επανατοποθετήστε τα επάνω και πλαϊνά πάνελ.**
Επανατοποθετήστε το επάνω πάνελ. Τοποθετήστε και σφίξτε τις 4 βίδες. Επανατοποθετήστε τα πλαϊνά πάνελ. Τοποθετήστε και σφίξτε τις 2 βίδες σε κάθε πλευρά.

- Συνδέστε το βύσμα της μονάδας UHCT.**
Επανασυνδέστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος της μονάδας UHCT στην πρίζα.