

Frymaster

Univerzális tartószelekrény-Touch Nagy sűrűségű

UHCT-HD típusok

Napi karbantartási feladatok

PR 82 D1 Az UHCT-HD tisztítása

Havi karbantartási feladatok


PR 82 M1 Ellenőrizze a helyes UHCT-HD tartási hőmérsékletet

Éves karbantartási feladatok

PR 82 A1-T A légbefűvők és sz I/O-panelek tisztítása

UHCT-HD típus, 6 soros és 3 soros

A. Főkapcsoló. B. sor. C. USB-Port. D. Érintőképernyő vezérlője.

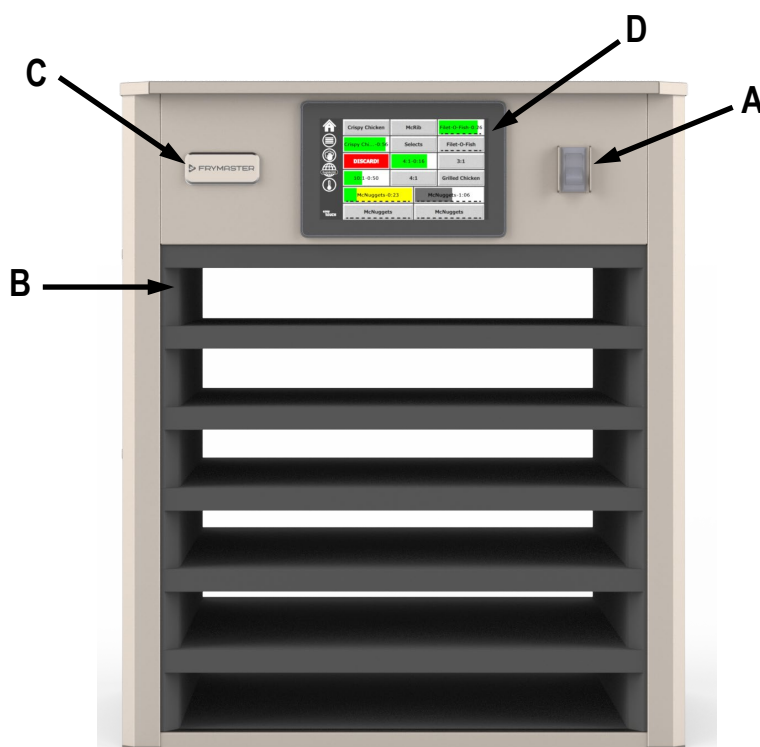**⚠ Veszélyek**

Ezek az ikonok személyi sérülésre esetleges veszélyére hívják fel figyelmét.

▨ Berendezés riasztások

Ennél az ikonnál található a berendezésnek a feldolgozás közbeni sérülésének elkerülésével kapcsolatos információkat.

★ Tanácsok

Ennél az ikonnál található a feldolgozás elvégzésével kapcsolatos tanácsokat.



03/2020

Hungarian / Magyar

Miért

A melegítőlemez hatékonyságának megőrzése és a keresztfertőzés veszélyének csökkentése

Szükséges idő

30 perc az előkészítéshez

15 perc a befejezéshez

Napi időpont

Zárást követően

Folyamatos nyitvatartású éttermek esetén: alacsony forgalmú időszakokban

Veszélyt jelző szimbólumok

Vegyszerek



Forró felületek



Éles tárgyak/felületek

Szerszámok és segédanyagok

Magas hőmérsékletű eszköz, többfunkciós padral és univerzális betéttel



McD általános célú szuperkoncentrátum (APSC) oldat



Vödör, tiszta és fertőtlenített törölközők



Vödör, nedves törölközők



Többszörös peroxid felülettisztító és fertőtlenítőszer



Diversey McD HA koncentrátum



Diversey McD DR koncentrátum

Eljárás**1 Készítse elő az UHCT-t a tisztításhoz és hagyja megszáradni.**

Nyomja le a Tisztítás mód gombot az UHCT Tisztítás módba történő állításához. Megjelenik az ENTER CLEANING MODE? (BELÉPÉS A TISZTÍTÁS MÓDBA?) üzenet. Nyomja meg a PIPA gombot. Hűtés közben megjelenik a COOLING DOWN (LEHŰLÉS) üzenet. Távolítsa el az összes UHCT tálcát és hálórácsot.

Engedje lehűlni az UHC-t.



Forró felületek

Ne próbáljon meg megtisztítani egy forró UHC-t.



Csúcs

Vigye a tisztításhoz az UHC tálcákat és rácsokat a hátsó mosogatóhoz.

2 Távolítsa el a laza törmelékét.

Miután az UHCT-n megjelenik a SAFE TO CLEAN (Biztonságosan tisztítható) üzenet, használja a magas hőmérsékleten működő többszörös felhasználású szerszámot a laza morzsák és törmelék kihúzásához az UHCT másik oldalán.




Berendezés riasztások

Ne használjon súrolószivacsot, kaparót vagy kefét. Ezek károsíthatják a felületet.



Enter Cleaning Mode?

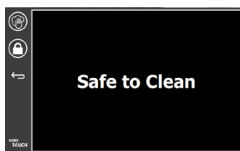**3 Tisztítsa meg az UHCT rekeszeit.**

Használja a magas hőmérsékleten működő szerszámot az APSC vagy HA oldatba mártott Multi-Use Pad használatával az egyes nyílások felső és alsó részének megtisztításához.



Vegyszerek

Fertőtlenítő oldat, McD APSC, HA



Berendezés riasztások

Ne használjon más tisztítószeret. Ezek károsíthatják a kezelőszerkezetet.

**4 Törölje le a réseket univerzális betéttel.**

Törölje meg az egyes nyílásokat a magas hőmérsékleti szerszámmal egy fertőtlenítővel átitatott univerzális betéttel.

**5 Az UHCT külsejének tisztítása.**

Törölje le az érintőképernyőt és az egész UHCT-t egy peroxidos több felületű tisztítószerrel és fertőtlenítőszerrel vagy DR-oldattal permetezett tiszta törölközővel.



Miért

A megfelelő tartási hőmérséklet és a számítógépes vezérlés pontosságának biztosítása érdekében

Szükséges idő

1 perc az előkészítéshez

30 perc a befejezéshez

Napi időpont

Alacsony forgalmú időszakban

Folyamatos nyitvatartású éttermek esetén alacsony forgalmú időszakban

Veszélyt jelző szimbólumok



Vegyszerek



Elektromosság



Forró folyadékok/Gőz



Forró felületek



Éles tárgyak/felületek

Szerszámok és segédanyagok



Pirométer UHC-szondával


Eljárás

- Győződjön meg róla, hogy az UHCTHD tiszta és megfelelő üzemi hőmérsékleten van.**
Győződjön meg róla, hogy az UHCTHD rekeszei olajtól és törmeléktől mentesek. A hőmérsékletek leolvasásának megkezdése előtt kapcsolja be az UHCTHD-t legalább 30 percre.



Az UHCTHD a beállított értéken van.

- Olvassa le és hasonlítsa össze a felső fűtőlap hőmérsékletét.**
Csúsztassa a pirométer UHC-szondáját az egyik rekeszbe úgy, hogy az érzékelő felfelé nézzen. Helyezze a szondát kevesebb mint 2,5 cm (1 hüvelyk) távolságra a felső fűtőlap középpontjától. Hagyja a pirométer által jelzett értéket 3 percen keresztül stabilizálódni.

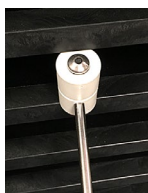

A szonda gombos vége a mérendő lemezre van helyezve.



A felső lemez helyesen 79,4 °C (175 °F) értéket jelenít meg.



A pirométer 3 °C (5 °F) belüli értéket mutat a szekrényen kijelzett értékhez képest, ami elfogadható eltérés



Forró felületek

Az UHCTHD fűtőlapjai melegek.

- Olvassa le és hasonlítsa össze az alsó fűtőlap hőmérsékletét.**
Csúsztassa a pirométer UHCTHD-szondáját ugyanabba rekeszbe úgy, hogy az érzékelő lefelé nézzen. Helyezze a szondát kevesebb mint 2,5 cm (1 hüvelyk) távolságra az alsó fűtőlap középpontjától. Hagyja a pirométer által jelzett értéket 3 percen keresztül stabilizálódni.



Nyomja meg a Hőmérséklet ikont. Megjelennek az egyes sorok hőmérsékletei.

Vesse össze a két hőmérsékleti értéket. Ha a két hőmérséklet közti eltérés több mint 3 °C (5 °F), forduljon a gyári meghatalmazott szervizközponthoz.



A pirométer 3 °C (5 °F) belüli értéket mutat a szekrényen kijelzett értékhez képest, ami elfogadható eltérés.

- Olvassa le és hasonlítsa össze a hőmérsékleteket az összes UHCTHD rekesz esetében.**
Olvassa le és hasonlítsa össze a felső és alsó fűtőlemez hőmérsékletét az UHCTHD valamennyi rekesze esetében.



A fűtőlemezek hőmérséklete tesztelve lett a pirométeren olvasható értékekhez képest.




Csúcs

Egyszerre egy rekesz hőmérsékletét olvassa le és hasonlítsa össze, alacsony forgalmú időszakban.

Miért	Az elektronikus alkatrészek megfelelő hűtésének megtartása érdekében	
Szükséges idő	2 perc az előkészítéshez	30 perc a befejezéshez
Napi időpont	Zárást követően	Folyamatos nyitvatartású éttermek esetén alacsony forgalmú időszakban
Veszélyt jelző szimbólumok	 Vegyszerek  Elektromosság  Forró felületek  Manuális kezelés  Éles tárgyak/felületek	

Szerszámok és segédanyagok

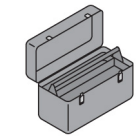

Technikus által biztosított szerszámok



McD általános célú szuperkoncentrátum (APSC) oldat



Diversey McD HA koncentrátum

Eljárás

KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZET RÉSZÉRE

- Hajtson végre minden UHC napi karbantartási feladatot.**
Nyomja le a Tisztítás mód gombot az UHCT Tisztítás módba történő helyezéséhez. Távolítsa el az összes UHC tálcát és hálórácst. Hagyja lehűlni az UHCT-t, amíg megjelenik a SAFE TO CLEAN (Biztonságosan tisztítható) üzenet. Hajtson végre minden napi karbantartási feladatot.



Forró felületek

Ne próbáljon meg megtisztítani egy forró UHC-t.

- Csatlakoztassa le az UHCT tápvezetékét.**
Távolítsa el az UHCT tápvezetékét a csatlakozóból.



Elektromosság

Ha nem csatlakoztatja le a hálózatról és a fali csatlakozóról, akkor ez súlyos károsodást vagy halált okozhat. Az UHCT főkapcsolója nem szakítja meg a szekrény minden bejövő tápellátását.



Manuális kezelés

Ha a szekrényt eltávolítja a rögzített pozícióból a szétszereléshez és tisztításhoz, akkor az UHCT-hez legalább 2 személy szükséges.

- Távolítsa el a felső és oldalsó lemezt.**
Távolítsa el a 4 csavart a felső lemezekről egy csillagfejű csavarhúzóval. Tegye félre a csavarokat. Távolítsa el a felső lemezt. Távolítsa el a 2 csavart az egyes oldallemezekről egy csillagfejű csavarhúzóval. Tegye félre a csavarokat. Távolítsa el az oldalsó lemezt.

- Kefélje le a port az áramköri kártyákról.**
Használjon pormentes antistatikus kefért a pornak az UHCT-n lévő áramköri kártyákról való óvatos lekeféeléséhez.

- Tisztítsa meg a kifúvóventilátor lapátjait.**
Törölje meg az egyes kifúvóventilátorok lapátjait egy tiszta, fertőtlenített törülkövvel, amelyre McD APSC vagy HA oldatot permetez. Ne hagyja, hogy a nedves törő hozzáérjen bármelyik elektromos csatlakozóhoz.



Vegyszerek

Fertőtlenítő oldat, McD APSC vagy HA

- Szerelje vissza a felső és oldalsó lemezeket.**
Szerelje vissza a felső lemezt. Helyezze be és húzza meg a 4 csavart. Helyezze vissza az oldalsó lemezeket. Helyezze be és húzza meg az oldalankénti 2 csavart.

- Csatlakoztassa az UHCT tápkábelét.**
Csatlakoztassa az UHCT tápvezetékét a csatlakozóhoz.