

Frymaster

Universālais glabāšanas skapis-Touch High Density

Modelis UHCT-HD

Ikdienas tehniskās apkopes uzdevumi

PR 82 D1 Tīrīt UHCT-HD

Ikmēneša tehniskās apkopes uzdevumi


PR 82 M1 Pārbaudiet pareizo UHCT-HD glabāšanas temperatūru

Ikgada tehniskās apkopes uzdevumi

PR 82 A1-T Tīra gaisa ventilatori un ieejas/izejas plate

Modelis UHCT-HD, 6-rindu un 3-rindu

A. Elektrības slēdzis. B. Rinda. C. USB pieslēgvietā. D. Skārienekrāna vadības ierīce.

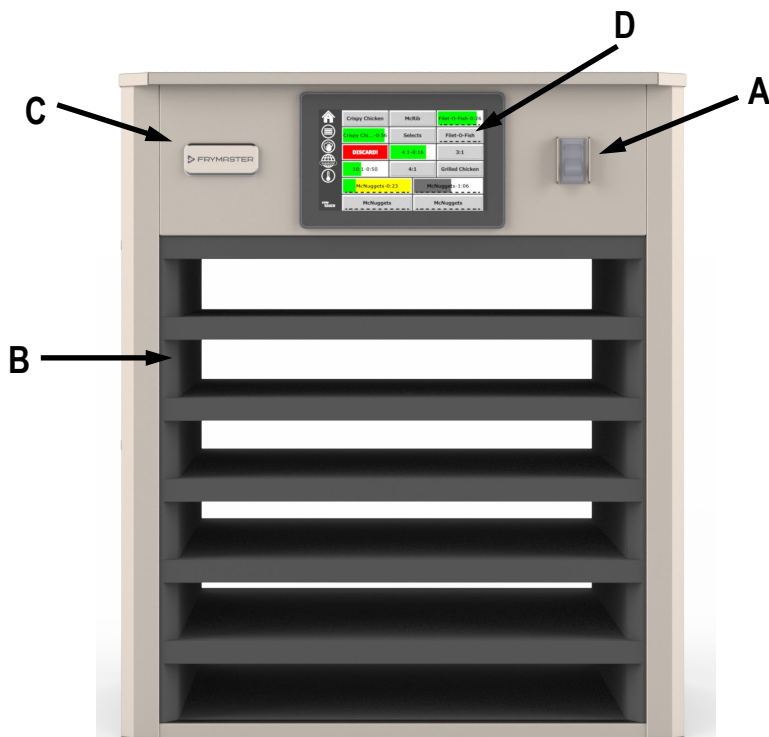

⚠ Bīstamība

Šīs ikonās brīdina par iespējamu personas ievainojumu risku.

🔧 Iekārtas brīdinājumi

Meklējiet šo ikonu, lai atrastu informāciju par to, kā procedūras laikā nesabojāt iekārtu.

★ Padomi

Meklējiet šo ikonu, lai atrastu noderīgus padomus par procedūras veikšanu.



03/2020

Latvian/Latvietis

Kāpēc Lai saglabātu sildītāja plāksnes efektivitāti un samazinātu savstarpējas sajaukšanās risku

Nepieciešamais laiks 30 minūtes, lai sagatavotos

15 minūtes, lai pabeigtu

Dienas laiks Pēc aizvēršanas

Diennakts restorāniem: zemas slodzes laikā

Bīstamības ikonas



Ķīmikālijas



Karstas virsmas



Asi priekšmeti/Virsmas

Instrumenti un piederumi



Augstas temperatūras rīks ar daudzkārt lietojamu paliktni un universālo paliktni



McD Universāla superkoncentrāta (APSC) šķīdums



Spainis, tīri un dezinficēti dvieļi



Spainis, netīri dvieļi



Vairāku virsmu tīrīšanas līdzeklis ar peroksīdu un dezinfekcijas līdzeklis



Diversey McD HA koncentrāts



Diversey McD DR koncentrāts

Procedūra

1 Sagatavojiet UHCT tīrīšanai un ļaujiet atdzist.

Nospiediet tīrīšanas režīma pogu, lai UHCT iestātu tīrīšanas režīmā. Parādās ENTER CLEANING MODE? (VAI IEIET TĪRĪŠANAS REŽĪMĀ?) Nospiediet KĀŠĪŠA ATZĪMES pogu.

Dzesēšanas laikā tiek parādīts COOLING DOWN (ATDZĪEST). Noņemiet visas UHCT paplātes un vadu statīvus.

Ļaujiet UHC atdzist.



Karstas virsmas

Nemēģiniet notīrīt karstu UHC.



Padoms

Paņemiet UHC paplātes un statīvus pie aizmugurējās izlietnes, lai notīrītu.

2 Noņemiet vaļējos grūzus.

Kad UHCT parāda SAFE TO CLEAN (DROŠS TĪRĪŠANAI), izmantojiet augstas temperatūras instrumentu ar daudzkārt lietojamu paliktni, lai izbīdītu vaļīgās drupatas un grūzus no UHCT pretējās puses.




Iekārtas brīdinājums

Nelietojiet neskrāpējošos spilventiņus, skrāpjus vai citas birstes. Tie var sabojāt virsmu.



Vai ieiet tīrīšanas režīmā?

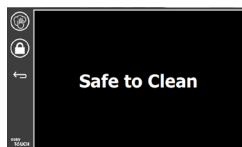

3 Notīriet UHCT spraugas.

Lai notīrītu katras spraugas augšējo un apakšējo daļu, izmantojiet augstas temperatūras instrumentu ar APSC/HA šķīdumā iemērkto daudzfunkciju paliktni.



Ķīmikālijas

Dezinficējošs šķīdums, McD APSC/HA



Iekārtas brīdinājums


Nelietojiet citus tīrīšanas līdzekļus. Tie var sabojāt vadības iekārtu.

4 Noslaukiet spraugas ar universālo paliktni.

Katru slotu noslaukiet ar instrumentu ar augstu temperatūru ar universālo tīrīšanas līdzekli, kas samērcēts ar sanitizeru.

5 Tīriet UHCT ārpusi.

Noslaukiet skārienekrāna displeju un visa UHCT ārpusi ar tīru dvieļu, kas apsmidzināts ar vairāku virsmu tīrīšanas līdzekli ar peroksīdu un dezinfekcijas līdzekli vai DR šķīdumu..

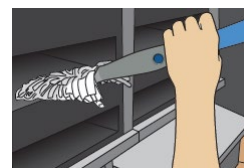

Kāpēc

Lai nodrošinātu pareizu glabāšanas temperatūru un datora vadības precizitāti

Nepieciešamais laiks

1 minūte, lai sagatavotos

30 minūtes, lai pabeigtu

Dienas laiks

Zemas slodzes periodu laikā

Diennakts restorāniem: zemas slodzes periodu laikā

Bīstamības ikonas



Ķīmikālijas



Elektrība



Karsti šķidrumi/tvaiks



Karstas virsmas



Asi priekšmeti/Virsmas

Instrumenti un piederumi



Pirometrs ar UHC zondi

Procedūra

1 Pārlicinieties, ka UHCTHD ir tīrs un atbilstošā darba temperatūrā.


Pārlicinieties, ka visās UHCTHD spraugās nav eļļas un gružu. Ieslēdziet UHCTHD vismaz 30 minūtes, pirms sāksiet nolasīt temperatūru.



UHCTHD ir uzdotsais.

2 Nolasiet un salīdziniet sildītāja augšējās plāksnes temperatūru.

Bīdīt pirometra UHC zondi spraugā ar sensoru uz augšu. Novietojiet zondi 2,5 cm (1 collas) attālumā no augšējās sildītāja plāksnes centra. Ļauj pirometra rādījumiem nostabilizēties 3 minūtes.

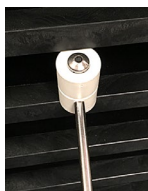

Zondes pogas gals ir novietots pret mērīto plāksni.



Augšējā plāksne precīzi parāda 79°C (175°F).



Ja pirometrs rāda temperatūru 3°C (5°F) robežās no skapja rādījuma, tad tā ir pieņemama novirze



Karstas virsmas

UHCTHD sildītāja plāksnes ir karstas.

3 Nolasiet un salīdziniet sildītāja apakšējās plāksnes temperatūru.

Bīdīt pirometra UHCTHD zondi tajā pašā spraugā ar sensoru uz leju. Novietojiet zondi 2,5 cm (1 collas) attālumā no apakšējās sildītāja plāksnes centra. Ļauj pirometra rādījumiem nostabilizēties 3 minūtes.



Piespiediet temperatūras ikonu. Tiek parādīta katras rindas temperatūra.

Salīdziniet abus temperatūras rādījumus. Ja abu temperatūru atšķirība ir vairāk nekā 3°C (5°F), sazinieties ar rūpnīcas pilnvaroto servisa centru.



Ja pirometrs rāda temperatūru 3°C (5°F) robežās no skapja rādījuma, tad tā ir pieņemama novirze

4 Nolasiet un salīdziniet visu UHCTHD spraugu temperatūru.

Nolasiet un salīdziniet katras UHCTHD spraugas augšējās un apakšējās sildītāja plāksnes temperatūru.




Visu sildītāja plāksņu temperatūru pārbauda, salīdzinot ar pirometra rādījumiem.

★ Padoms

Nolasiet un salīdziniet temperatūru vienlaikus tikai vienā spraugā mazas slodzes periodā.

Kāpēc	Lai saglabātu pareizu elektronisko komponentu dzesēšanu	
Nepieciešamais laiks	2 minūtes, lai sagatavotos	30 minūtes, lai pabeigtu
Dienas laiks	Pēc aizvēršanas	Diennakts restorāniem: zemas slodzes periodu laikā
Bīstamības ikonas	 Ķīmikālijas  Elektrība  Karstas virsmas  Manuāla apstrāde  Asi priekšmeti/Virsmas	

Instrumenti un piederumi



Instrumenti, ko piegādājis tehniķis



McD Universāla superkoncentrāta (APSC) šķīdums



Diversey McD HA koncentrāts

Procedūra

TIKAI KVALIFICĒTI TEHNIĶI

- 1 Veiciet visas UHCT ikdienas apkopes procedūras.**
Nospiediet tīrīšanas režīma pogu, lai UHCT iestatītu tīrīšanas režīmā. Noņemiet visas UHCT paplātes un vadu statīvus. Ļaujiet UHCT atdzist, līdz tiek parādīts paziņojums SAFE TO CLEAN (DROŠS TĪRĪŠANAI). Veiciet visas ikdienas apkopes procedūras.



Karstas virsmas

Nemēģiniet notīrīt karstu UHC.

- 2 Atvienojiet UHCT strāvas vadu.**
Izņemiet UHCT strāvas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas.



Elektrība

Ja barošanas vads netiek atvienots no sienas kontaktligzdas, tas var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi. UHCT barošanas slēdzis neatslēdz visu skapim pienākošo enerģiju.



Manuāla apstrāde

Demontējot skapi no fiksētās pozīcijas izjaukšanai un tīrīšanai, UHCT nepieciešami vismaz 2 cilvēki.

- 3 Noņemiet augšējo un sānu paneļus.**

Ar Phillips skrūvgriezi noņemiet 4 augšējā paneļa skrūves. Nolieciet skrūves malā. Noņemiet augšējo paneli. Ar Phillips skrūvgriezi noņemiet 2 skrūves no katra sānu paneļa. Nolieciet skrūves malā. Noņemiet sānu paneļus.

- 4 Notīriet putekļus no shēmas plates.**

Izmantojot putekļus nesaturošu antistatisku suku, viegli notīriet putekļus no UHCT shēmas plates.

- 5 Notīriet gaisa izplūdes ventilatora lāpstiņas.**

Noslaukiet katra gaisa izplūdes ventilatora lāpstiņas ar tīru, dezinficētu dvieli, kas apsmidzināts ar McD APSC/HA šķīdumu. Neļaujiet mitram dvielim pieskarties pie elektriskajiem savienojumiem.



Ķīmikālijas

Dezinficējošs šķīdums, McD APSC/HA

- 6 Novietojiet atpakaļ augšējo un sānu paneļus.**

Novietojiet atpakaļ augšējo paneli. Ievietojiet un pievelciet 4 skrūves. Novietojiet atpakaļ sānu paneļus. Ievietojiet un pievelciet 2 skrūves katrā pusē.

- 7 Pievienojiet UHCT strāvas vadu.**

Atkal pievienojiet UHCT strāvas vada spraudni kontaktligzdā.