


دليل البدء السريع لنظام easyTouch® Intuition LOV™ من ماكدونالدز

1. املأ الأحواض بالزيت لخفض خط التعبئة.
2. قم بتشغيل **جميع** مفاتيح صمامات الغاز (B) (الغاز فقط).
3. قم بتشغيل **جميع** مفاتيح الطاقة (C) (الكهربائية فقط).
4. قم بتشغيل وحدات التحكم بالضغط مع الاستمرار على الزر ① لمدة ثلاث ثوانٍ حتى تتغير الشاشة.
5. تُعرض على شاشة وحدة التحكم (A) رسالة "تغيير وسائط التصفية؟".
6. اضغط على ✓ وتظهر على شاشة وحدة التحكم رسالة "إزالة وعاء التصفية".
7. قم بإزالة وعاء التصفية (D) وتُعرض على شاشة وحدة التحكم رسالة "تغيير وسائط التصفية".
8. قم بتغيير الفلتر وأعد تركيب وعاء التصفية، مع التأكد من ترك الوعاء خارجاً لمدة 30 ثانية. أعد تركيب وعاء التصفية واضغط على ✓.
9. ضع وعاء الزيت في الخزانة اليمنى، ثم ضع أنبوب السحب في الوعاء المفتوح (F).
10. اضغط مع الاستمرار على مفتاح إعادة Top Off (تعبئة الزيت) حتى يمتلئ خزان JIB أو تختفي عبارة Top Off Empty (فراغ تعبئة الزيت) من شاشة وحدة التحكم (G).
11. شير الحرف "P" إلى أن وعاء التصفية غير موضوع بشكل صحيح. أعد تركيب وعاء التصفية إذا لزم الأمر حتى يختفي الحرف "P".
12. اضغط على زر ✓ عندما تظهر رسالة "التصفية الآن (A)".
13. الاستجابة لإشعار Top Off Empty (فراغ تعبئة الزيت) الخاص بوعاء الزيت الفارغ عن طريق استبدال وعاء الزيت (F) وإعادة ضبط مفتاح تعبئة الزيت (G) أو إعادة تعبئة وعاء الزيت باستخدام نظام الزيت السائب.

G: زر إعادة Top Off (تعبئة الزيت) :
اضغط مع الاستمرار بعد تغيير الزيت حتى يختفي إشعار فراغ (تعبئة الزيت) ..

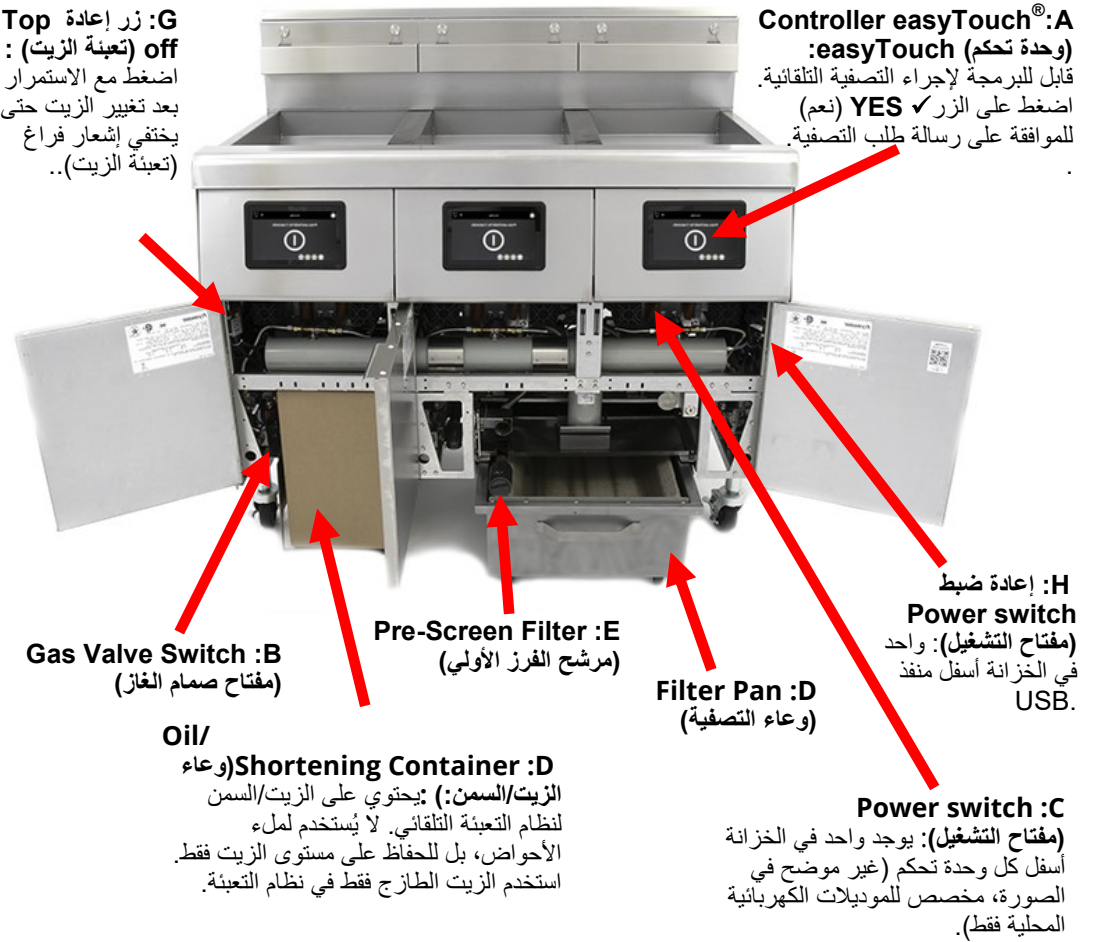

FRY_QS_8197945AR 07/2026

Arabic/ عربي






Frymaster®

ملاحظة: تتطلب مقلاة «Frymaster McDonald's Intuition™ LOV™» إجراء عملية تشغيل أولي، وعرض توضيحي، وتدريب قبل أن تبدأ العمليات العادية للمطعم.

التنظيف والتحضير اليومي لوعاء التصفية

يجب استبدال وسادة/ورق التصفية الموجود في مقلاة LOV™ مرة واحدة على الأقل يوميًا. في المتاجر ذات حجم المبيعات الكبير، ينبغي استبداله بشكل متكرر.

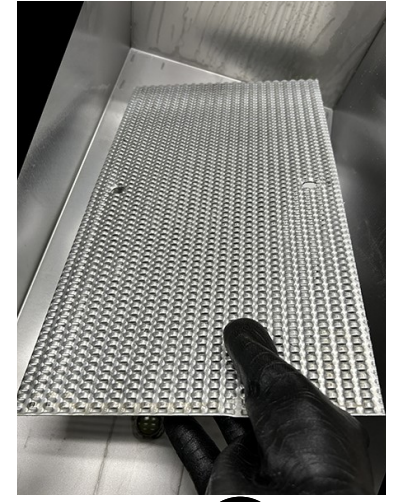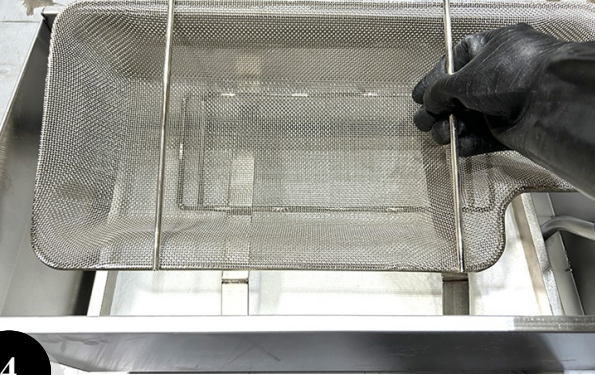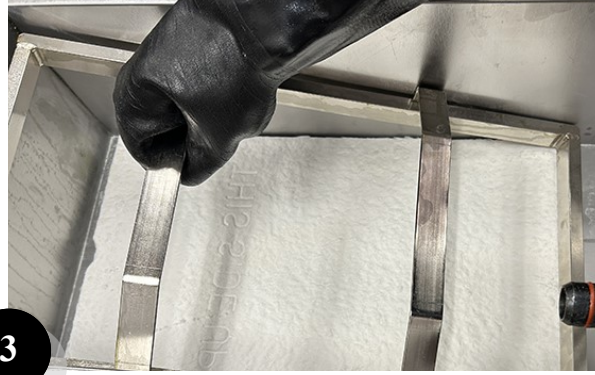

استبدل الحلقات الدائرية كل 90 يومًا.

3. ضع حلقة التثبيت على وسادة/ورق التصفية.

4. ضع صينية فتات الخبز في مكانها.

5. ثبت وعاء التصفية بإحكام في الخزانة. تأكد من أن شاشة وحدة التحكم لا تعرض الحرف "P".

لا تترك أي ماء في المقلاة.

أعد تجميع المقلاة بالترتيب التالي:

1. ضع الشبكة الداخلية في مكانها.

2. ضع ورق التصفية، أو إذا كنت تستخدم وسادة تصفية، بحيث يكون الجانب المزخرف لأعلى، في المقلاة.

يجب تنظيف وعاء التصفية يوميًا واستبدال وسادة/ورق التصفية.

اتبع هذه التعليمات لتجهيز وعاء التصفية:

أخرج المقلاة وقم بتفكيكها. تخلص من وسادة/ورق التصفية القديم.

قم بالتنظيف جيدًا.