3000
ŘÍDICÍ JEDNOTKA

Verze 3, 4, 5

Návod k Obsluze

Frymaster

CE

CFESA
Commercial Food Equipment Service Association

Společnost Frymaster, která je členem asociace Commercial Food Equipment Service, doporučuje používat technické pracovníky s osvědčením CFESA.

Nonstop servisní horká linka 1-800-551-8633

DEC 2013

8 1 9 7 1 6 5

www.frymaster.com E-mail: service@frymaster.com

Czech / Čeština

UPOZORNĚNÍ

POKUD ZÁKAZNÍK PRO TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽIJE BĚHEM ZÁRUČNÍHO OBDOBÍ JINÉ SOUČÁSTKY, NEŽ JSOU NEUPRAVENÉ, NOVÉ NEBO RECYKLOVANÉ SOUČÁSTKY ZAKOUPENÉ PŘÍMO OD FRYMASTER DEAN NEBO JAKÉHOKOLI SERVISNÍHO STŘEDISKA POVĚŘENÉHO TOVÁRNOU FRYMASTER, ANEBO POUŽÍVANÁ SOUČÁSTKA BUDE UPRAVENÁ JINAK, NEŽ BYLA JEJÍ PŮVODNÍ KONFIGURACE, BUDE PLATNOST TÉTO ZÁRUKY ZRUŠENA. SOUČASNĚ FRYMASTER DEAN A JEHO POBOČKY NEPONESOU ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÝMKOLI NÁROKŮM, POŠKOZENÍM NEBO VÝDAJŮM VZNIKLÝM ZÁKAZNÍKOVI PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ V DŮSLEDKU INSTALACE JAKÉKOLI UPRAVENÉ SOUČÁSTKY A/NEBO SOUČÁSTKY OBDRŽENÉ OD SERVISNÍHO STŘEDISKA, KTERÉ K TOMU NEBYLO POVĚŘENO.

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení je určeno pouze k profesionálnímu používání a může být obsluhováno pouze kvalifikovaným personálem. Instalaci, údržbu a opravy by mělo provádět servisní středisko Frymaster (FAS) nebo jiný kvalifikovaný odborník. Instalace, údržba nebo opravy nekvalifikovanými pracovníky mohou vést ke zrušení záruky výrobce.

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení musí být nainstalováno v souladu s příslušnými národními a místními předpisy země a/nebo oblasti, ve které je zařízení instalováno.

OZNÁMENÍ MAJITELŮM JEDNOTEK VYBAVENÝCH POČÍTAČI

USA

Toto zařízení splňuje kapitolu 15 pravidel Federální komunikační komise USA (FCC). Jeho provozování je podmíněno splněním následujících dvou podmínek: 1) Toto zařízení nesmí způsobovat žádné škodlivé rušení a 2) Toto zařízení musí být schopno přijmout veškerá obdržená rušení včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování. Ačkoli je toto zařízení zařazeno do třídy A, bylo prokázáno, že splňuje limity třídy B.

KANADA

Tento digitální přístroj nepřevyšuje limity třídy A nebo B pro emise rádiových šumů tak, jak jsou stanoveny standardem ICES-003 Ministerstva komunikací Kanady (Canadian Department of Communications).

Cet appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

⚠ NEBEZPEČÍ

Před pohybováním, testováním, údržbou a jakoukoli opravu fritézy Frymaster odpojte VŠECHNY elektrické napájecí kabely od zdroje elektrického napájení.

Řídicí jednotka 3000

Verze softwaru 3,4

Návod k obsluze

OBSAH

KAPITOLA 1: Návod k obsluze řídící jednotky 3000 verze 3

1.1 Používání řídicí jednotky 3000 verze 3 1-1
1.2 Režimy řídící jednotky 3000 verze 3 1-2
1.3 Souhrnný strom nabídky řídicí jednotky 3000 verze 3 1-3
1.4 Nastavení hlavní nabídky 1-4
1.5 Nastavení vany 1-4
1.6 Informační režim 1-9
1.7 Nastavení produktu (jedna nastavená hodnota) 1-12
1.8 Přehled vaření s několika nastavenými hodnotami 1-14
1.9 Nastavení produktu (několik nastavených hodnot) 1-15
1.10 Nabídka filtru 1-18
1.10.1 Filtr 1-19
1.10.2 Čištění a filtrace 1-19
1.10.3 Likvidace 1-19
1.10.4 Likvidace (velký objem) 1-20
1.10.5 Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží) 1-21
1.10.6 Vyvaření 1-21
1.11 Leštění 1-22
1.12 Režim skenování 1-23
1.13 Tabulka nastavení citlivosti 1-25

KAPITOLA 2: Řešení problémů spojených s obsluhou

2.1 Úvod 1-1
2.2 Odstraňování poruch 2-2
2.2.1 Chybové zprávy a problémy s displejem 2-2
2.2.2 Problémy spojené s filtrací 2-3
2.2.3 Použití technických režimů 2-4
2.2.4 Kódy chybového protokolu 2-5

KAPITOLA 1: NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDICÍ JEDNOTKY 3000

1.1 Používání řídicí jednotky 3000

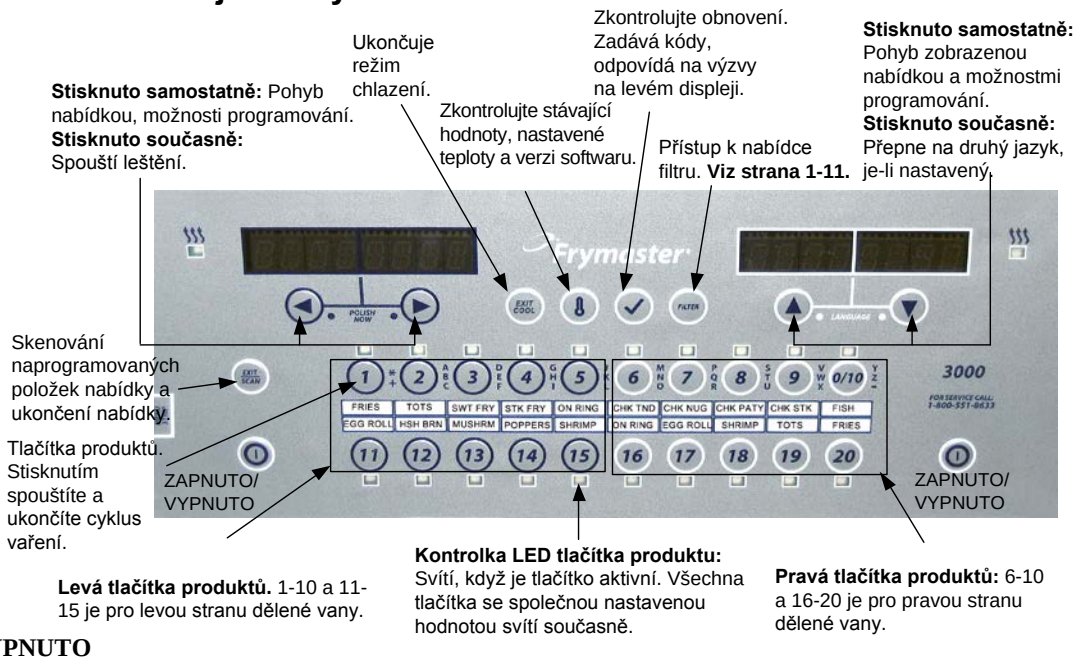

ZAPNUTO/VYPNUTO

- Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto): Fritéza zahájí rozpouštěcí cyklus pro pomalé zahřívání pevného tuku na naprogramovanou teplotu před přepnutím na plnou teplotu a ohřátí na nastavenou hodnotu nebo klidovou teplotu a zobrazí: READY (Připraveno).
- Při použití tekutého oleje, ukončíte rozpouštěcí cyklus stisknutím a uvolněním tlačítka Exit Cool (Konec chlazení), nebo libovolného naprogramovaného tlačítka produktu. Pravý displej zobrazí Exit Melt? (Ukončit rozpouštění?) a levý displej YES NO (Ano Ne). Pro ukončení programu stiskněte tlačítko ▲.

Cooking (Vaření)

- **Zobrazení COOL (Chlazení):** Stiskněte tlačítko produktu nebo Exit Cool (Konce chlazení); fritéza se zahřeje na nastavenou hodnotu a zobrazí READY (Připraveno).
- **Zobrazení READY (Připraveni):** Stiskněte tlačítko produktu a spusťte produkt.
- **Zobrazení -----:** Teplota vany je mimo zónu READY (Připraveno).
- **Zobrazení DONE (Hotovo):** Stiskněte problikávající tlačítko produktu, zrušte alarm a ukončete vaření.
- **Zobrazení HOLD (Výdrž):** Stiskněte problikávající tlačítko produktu a zrušte alarm výdrže.
- **Zrušení vaření:** Stiskněte a podržte problikávající tlačítko produktu a zrušte cyklus vaření.

Změna nastavené hodnoty: Stiskněte tlačítko produktu s požadovanou teplotou. Stiskněte tlačítko produktu znovu a spusťte cyklus vaření. **POZNÁMKA:** Po stisknutí tlačítka produktu s jinou nastavenou hodnotou než je současně aktivovaný produkt vaření, ozve se nízký tón a nový cyklus vaření se neaktivuje, dokud není vaření dokončeno.

Controller Button Navigation (Tlačítko navigace řídicí jednotky)

- **Produkt:** Stisknutím spouštíte cyklus vaření. Aktivní, když svítí sousední kontrolka LED. Kontrolka LED problikává během cyklu vaření. Stiskněte a podržte a zrušte tak cyklus vaření. Stiskněte na konci cyklu vaření a zrušte alarm. Stiskněte a podržte produkt s jinou nastavenou hodnotou pro změnu nastavené hodnoty teploty.
- **Exit/Scan (Konec/Skenování):** Stiskněte jednou; všechna tlačítka produktů svítí. Vyberte zobrazený produkt. Stiskněte tlačítko produktu a zobrazte název produktu. Stiskněte tlačítko▶ pro postup přes všechny parametry výrobků. Stisknutím tlačítka Exit/Scan (Konec/Skenování) opakujte. Dvakrát stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) a režim ukončete.
- **Šipky doleva/doprava:** Navigace mezi možnostmi v levém displeji. Stiskněte obě tlačítka současně a spusťte cyklus leštění
- **Šipky nahoru/dolů:** Navigace mezi možnostmi v pravém displeji. Stiskněte obě tlačítka současně a přepněte na druhý jazyk, pokud je vybraný v nastavení.
- **Ukončení chlazení:** Ukončení režimu chlazení, vrátí fritézu na nastavenou hodnotou teploty.
- **Teploměr: Fritéza ZAPNUTA:** Stiskněte a uvolněte tlačítko pro nastavenou hodnotu na levém displeji a teplotu vany na pravém displeji.
- **Teploměr, fritéza VYPNUTA:** Stiskněte tlačítko a zobrazte teplotu, čas, datum, verzi systému, verzi řídicí jednotky a softwaru desky tištěných spojů.
- **Symbol zaškrtnutí: Fritéza VYPNUTA:** Stiskněte a podržte tlačítko 3 sekundy: Posun k použití filtru; Stiskněte a podržte 10 sekund: Nastavení produktu.
- **Symbol zaškrtnutí:** Fritéza ON (Zapnuta) Zadejte kódy, odpovězte na výzvy levého displeje.
- **Filtr: Stiskněte a uvolněte tlačítko:** Vaření zbývající pro cyklus filtru. **Stiskněte a podržte tlačítko:** Možnosti filtru: Filtr, Čištění a filtr, Likvidace, Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží) a Vyvaření (pouze VYPNUTO).

1.2 Režimy řídicí jednotky 3000

Volitelné režimy řídicí jednotky 300. První režim, Cooks (Vaření), umožňuje vaření produktů s několika nastavenými hodnotami, funkce používaná primárně pro kosti u kuřat. Další režim, Filters (Filtry), umožňuje programování výzev filtrování (přiřazení počtu cyklů vaření než se objeví výzva filtr). Výzvy provádějící filtračními kroky se také objeví na řídicí jednotce. Oba režimy mohou být použity společně nebo samostatně. Je-li některý z těchto režimů vypnutý (cyklus Cooks (Vaření) se ve standardním nastavení vypne), kroky spojené s programováním těchto režimů se na řídicí jednotce neobjevují.

Jsou-li tyto režimy zapnuty, nebo aktivovány v Tech Mode (Technický režim) počítače, zobrazí se jejich programovací kroky na řídicí jednotce.

POZNÁMKA: Režim vaření a režim filtry jsou volitelně programovatelné funkce. Ve standardním nastavení řídicí jednotky je režim Filters (Filtry) zapnutý; režim Cooks (Vaření) je vypnutý.
Kroky spojené s programováním těchto funkcí, které nejsou uvedeny v sekvenci programování, pokud je vypnuta, jsou v tomto návodu zobrazeny šedou barvou.

Kroky spojené s programováním těchto volitelných funkcí jsou v tomto návodu napsány šedým písmem. Pokud používáte řídicí systém 3000 s vypnutými funkcemi Cooks (Vaření) a Filters (Filtry), nezobrazí se vám položky uvedené v šedým písmem v programovacích krocích. Pokud máte režimy vaření a filtry aktivovány, na řídicí jednotce se vám zobrazí v programovacích krocích položky uvedené v tomto návodu šedě.

Následujte tyto kroky pro aktivaci nebo vypnutí možností Filters (Filtry) a Cooks (Vaření). Ve výchozím nastavení regulátoru je vypnuto.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Začněte LEVOU krajní řídicí jednotkou. Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
Product Setup (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ pro přepnutí do Tech Mode (Technický režim). Stiskněte tlačítko □
Tech Mode (Technický režim)	Enter Code (Zadejte kód)	Zadejte 3000
Vymazání elektronického protokolu	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ pro přepnutí k volbě Enable Filters (Aktivace filtrů). Stiskněte tlačítko ▲.
Enable Filters (Aktivace filtrů)	Yes No (Ano Ne)	Stiskněte tlačítko ▲pro aktivaci; stiskněte tlačítko ▼ pro vypnutí.
Enable Filters (Aktivace filtrů)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ pro přepnutí k volbě Enable Cooks (Aktivace vaření). Stiskněte tlačítko ▲.
Enable Cooks (Aktivace vaření)	Yes No (Ano Ne)	Stiskněte tlačítko ▲ pro aktivaci; stiskněte tlačítko ▼ pro vypnutí.
Enable Cooks (Aktivace vaření)	Prázdné	Dvojí stisknutí tlačítka Exit Scan (Konce Skenování) vrátí displej řídicí jednotky do stavu OFF (Vypnuto).

1.3 Souhrnný strom nabídky řídicí jednotky 3000

POZNÁMKA: Položky vyznačené šedě jsou spojeny volitelnými režimy COOKS (Vaření) a FILTERS (Filtry) počítače. Pokud jsou tyto režimy vypnuty, kroky zobrazené šedě se v programových krocích neobjeví.

- Filter Menu (Menu filtr) 1.9
  - [With computer ON, press and hold FILTER button] ([Při zapnutém počítači stiskněte a podržte tlačítko FILTR])
  - Filter (Filtr)
  - Clean and Filter (Čištění a filtrace)
  - Dispose (Vyhodit?)
  - Fill Vat From Bulk (Naplnit vanu z velké nádrže) (pouze pro zařízení s velkou nádrží)
  - Boil Out (Vyvařit) [with computer OFF, press and hold FILTER button] ([Při zapnutém počítači stiskněte a podržte tlačítko FILTER (Filtr)])
- Info Mode (Informační režim) 1.5
  - [Press and hold ✓ (check) button] ([Stiskněte a podržte tlačítko ü(Kontrola)])
  - Last Dispose Stats (Statistiky poslední likvidace)
  - Daily Stats (Denní statistiky)
  - Selected Period Stats (Statistiky vybraného období)
  - Last Load Stats (Statistiky posledního plnění)
- Main Menu and Tech Modes (Režimy hlavní nabídky a technické nabídky)
  - [With computer OFF, press and hold ✓ (check) button 10 seconds, displays Main Menu - Product Setup] ([Při vypnutém počítači stiskněte a podržte tlačítko ✓ (Kontrola) 10 sekund, zobrazí se Hlavní nabídka - Nastavení produktu])
  - Product Setup (Nastavení produktu) 1.6-1.8
    - [Enter 1650] ([Zadejte 1650])
    - Select Product (Vyberte produkt)
      - Long Name (Dlouhý název)
      - Short Name (Krátký název)
      - Cooking Mode (Režim vaření)
      - 1 Time (1 čas)
      - 1 Tempr (1 teplota)
      - 1 Sensitivity (1 citlivost)
      - 1 Alarm Time (Shake) (1 čas alarmu (čas zatřepání))
      - 1 Alarm Name (Shake) (1 název alarmu (čas zatřepání))
      - 1 Alarm Mode (Shake) (1 režim alarmu (čas zatřepání))
      - 1 Alarm Tone (Shake) (1 tón alarmu (čas zatřepání))
      - 2 Alarm Time (Čas zvukového znamení) (Shake (Zatřepání)) Time entered here, produces a 3rd alarm time (zde zadaný čas vytváří třetí čas zvukového znamení)
      - Filter Prompt (Výzva filtru)
      - Instant On (Okamžité zapnutí)
      - Hold Time (Čas výdrže)
    - Load Standard (Načtení standardu) (Default Product Menu (Načtení výchozí produktové nabídky))

POZNÁMKA: Jsou programovatelné tři časy zvukového znamení. Kroky pro naprogramování druhého zvukového znamení jsou stejné jako pro první. Výzva třetího zvukového znamení následuje po druhém zvukovém znamení.

  - Vat Setup (Nastavení vany) 1.4
    - [Enter 1656] ([Zadejte 1656])
    - System (Systém) 1.4
      - Language (Jazyk)
      - 2nd Language (2. jazyk)
      - Locale (CE or Non-CE) (Místní nastavení (CE nebo Mimo-CE))
      - Energy (Gas or Elec) (Energie (plyn nebo elektrika))
      - Type (Vat) (Typ (vana))
      - System Volume (Sound Level) (Hlasitost systému (úroveň zvuku))
      - Tempr Format (F or C) (Formát teploty (F nebo C))
      - Exit Melt Tempr (Konečná teplota tání)
      - Cool Mode Tempr (Teplota režimu chlazení)
      - Cool Mode Default (Výchozí režim chlazení)
      - Fresh Oil (Čerstvý olej)
      - Waste (Odpad)
      - Drain Switch (Spínač pro odpad)
      - Recovery Alarm (Alarm obnovení)
      - Basket Lift (Zvednutí koše)
      - Hold Time (Čas výdrže)
    - Time/Date (Čas/datum) 1.4
    - DST(Daylight Savings Time) Setup (Nastavení letního času) 1.4
    - Filter (Filtr) 1.4
      - Cooks til Filter (Vaření do filtrace)
      - EOD Filter Timer (Časovač filtru EOD)
      - EOD FIlter Time (Čas filtru EOD)
      - Flushing Timer (Časovač proplachování)
      - Boil Out Timer (Časovač vyvařování)
      - 1 Polish Timer (1 časovač leštění)
      - 1 Polish Prompt Time (1 čas výzvy leštění)
      - 1 Polish Duration (1 doba trvání leštění)
      - 1 Polish Start Tempr (1 teplota spuštění leštění)
    - E-Log (Elektronický protokol) List of last 10 error codes (Seznam posledních 10 chybových kódů) 1.4
    - Change Password (Změna hesla) 1.4
  - Tech Mode (Technický režim)
    - [Enter 3000] ([Zadejte 3000])
    - Clear E-Log (Vymazání elektronického protokolu)
    - Clear Passwords (Vymazání hesel)
    - Lane Count (Počet řady)
    - Hold Mode (Režim výdrže)
    - Max Cook Tempr (Maximální teplota vaření)
    - Hi-Limit Test (Test horního limitu)
    - Enable Filters (Aktivace filtrů)
    - Enable Cooks (Aktivace vaření)

1.4 Nastavení: Main Menu (Hlavní nabídka)

Stisknutím a podržením tlačítka se symbolem zaškrtnutí 10 sekund, aktivujte režim nastavení, který nejprve zobrazí Nastavení produktu. Vypněte řídicí jednotku a postupujte podle kroků níže a pohybujte se možnostmi.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	*OFF* (Vypnuto)	Začněte levou řídicí jednotkou na OCF fritéze, libovolná řídicí jednotka na starším modelu. Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a posuňte se k Nastavení produktu, Nastavení vany, Technickému režimu a Konci. Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko ✓.
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Používá se pro naprogramované položky nabídky a parametrů vaření.
VAT SETUP (Nastavení vany)	Prázdné	Nastavení vany je popsáno níže v kapitole 1.5.
TECH MODE (Technický režim)	Prázdné	Tech mode (Technický režim) se používá pro aktivaci a vypnutí možností Cooks (Vaření) a Filters (Filtry).
EXIT (Konec)	*EXIT* (Konec)	Stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) pro navrácení řídicí jednotky do vypnutého stavu.

1.5 Nastavení vany

Režim Vat Setup (Nastavení vany) umožňuje řídicí jednotce nastavení pro zobrazení jazyka, velikosti vany a rozsahu teploty. Při vypnuté řídicí jednotce postupujte podle kroků níže. ***POZNÁMKA: Většina voleb systému je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce.**

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	*OFF* (Vypnuto)	Začněte levou řídicí jednotkou na OCF fritéze, libovolná řídicí jednotka na starším modelu. Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Začněte s daleko odešel regulátor na OCF fritézy, libovolný řadič na starší model. Stiskněte do svitků regulátor Info režimu, měnící se na hlavní a pak PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
VAT SETUP (Nastavení vany)	*ZADEJTE KÓD*	Zadejte 1656.
***SYSTEM* (Systém)**	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
LANGUAGE (Jazyk)	*ANGLIČTINA*	Stisknutím tlačítka ▼ ▲ přejděte na volbu a stiskněte tlačítko ▶.
2ND LANGUAGE (2. jazyk)	*ŠPANĚLŠTINA*	Stisknutím tlačítka ▼ ▲ přejděte na volbu a stiskněte tlačítko ▶. (Tato volba umožňuje přepnutí do jiného jazyka na předním panelu. (např. španělský jazyk jako druhý jazyk.) (Výchozí hodnota je španělština.)
LOCALE (Místní nastavení)	*MIMO ES*	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám: CE (normy evropské shody), CE Belgie a mimo CE (neevropské normy) a pak stiskněte tlačítko ▶. Tato možnost je k dispozici pouze na levé krajní řídicí jednotce OCF s několika bateriemi a na každém starším montovaném řídicím systému 3000.
ENERGY (Energie)	*PLYN*	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám: Plyn nebo Elektrická energie a stiskněte tlačítko ▶. Tato možnost je k dispozici pouze na levé krajní řídicí jednotce OCF s několika bateriemi a na každém starším montovaném řídicím systému 3000.
*TYPE** (Typ*)	*GL30 FULL* (Plná)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám: **Plyn -** GL30 plná, GL30 dělená, **Elektrická energie-** EL30-14 plná, EL30-14 dělená, EL30-17 plná a EL30-17 dělená. Po zobrazení aktuálního typu vany fritézy stiskněte tlačítko ▶.
SYSTEM VOLUME (Hlasitost systému)	*5*	Nastavuje hlasitost systému pro řídicí jednotku. Zadejte úroveň, 1-9 (1=nejnižší/ 9=nejhlasitější). Stiskněte tlačítko ▶.

1.5 Nastavení vany, pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
TEMPR FORMAT (Formát teploty)	F	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám: F pro stupně Fahrenheita; C pro stupně Celsia. Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT MELT TEMPR (Teplota rozpouštění na konci)	82 ºC	Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je teplota, při které fritéza ukončuje cyklus rozpouštění.) Rozsah je 38°C až 93°C. Výchozí hodnota je 82°C.
COOL MODE TEMPR (Teplota režimu chlazení)	121°C	Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je teplota během zpětného nastavení nebo klidového režimu.) Výchozí hodnota je 121°C.
COOL MODE DEFAULT (Výchozí režim chlazení)	0	Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. (Toto je hodnota v minutách, po kterou bude fritéza v klidu, než přejde do režimu chlazení. Výchozí hodnota 0 vypíná tuto funkci.) Stiskněte tlačítko ▶.
FRESH OIL (Čerstvý olej)	JIB (Nádoba ve skříni)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám None (Žádná), JIB (Nádoba se skříni) nebo Bulk (Velký objem). Výchozí hodnota je nula. Stiskněte tlačítko ▶. Tato možnost je k dispozici pouze na levé krajní řídicí jednotce OCF s několika bateriemi a na každém starším montovaném řídicím systému 3000.
WASTE (Odpad)	NONE (Žádný)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám Žádná nebo Velký objem. Výchozí hodnota je nula. Stiskněte tlačítko ▶. Tato možnost je k dispozici pouze na levé krajní řídicí jednotce OCF s několika bateriemi a na každém starším montovaném řídicím systému 3000.
DRAIN SWITCH (Spínač pro odpad)	NO (Ne)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám YES (Ano) nebo NO (Ne). Stiskněte tlačítko ▶. (Nastaveno na ANO, pokud má fritéza nainstalovaný spínač vypouštění.)
RECOVERY ALARM (Alarm obnovení)	DISABLED (Deaktivováno)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám DEAKTIVOVÁNO nebo AKTIVOVÁNO. Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je alarm obnovení, který uzamkne fritézu, pokud se nezahřívá správně. Výchozí hodnota je Deaktivováno.
BASKET LIFT (Zvednutí koše)	DISABLED (Deaktivováno)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám DEAKTIVOVÁNO nebo AKTIVOVÁNO. Pokud má fritéza zvedáky koše, nastavte na AKTIVOVÁNO. Stiskněte tlačítko ▶. Výchozí hodnota je Deaktivováno.
HOLD TIME (Čas výdrže)	AUTO	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám AUTO nebo RUČNĚ. Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je alarm zrušení časovače výdrže.) Pokud je nastaveno na AUTO , alarm se zruší automaticky. Výchozí hodnota je Auto.
EXIT (Konec)	EXIT (Konec)	Stiskněte tlačítko ✓ a vraťte řídicí jednotku do vypnutého stavu.
TIME/DATE PROGRAMMING (Datum/Čas programování)		
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přepněte se do Vat setup (Nastavení vany), pak stiskněte tlačítko ✓.
VAT SETUP (Nastavení vany)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1656.
SYSTEM (Systém)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přesuňte se k nabídce ČAS/DATUM.
TIME/DATE (Čas/datum)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
TIME ENTRY (Záznam času)	ČAS	Ke změně času použijte číselná tlačítka. Čas zadávejte ve formátu 24 hodin. Stiskněte tlačítko ▶.

*Pro případ potřeby je rozšířený seznam nastavení dispozici v Tech režimu.

1.5 Nastavení vany, pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
DATE FORMAT (Formát data)	*MM/DD/RR*	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám. Zobrazí-li se požadované datum, stiskněte OK.
ENTER DATE (Zadejte datum)	*DATE* (Datum)	Ke změně data použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT (Konec)	*EXIT* (Konec)	Stiskněte tlačítko Konec/Skenování celkem třikrát a vraťte řídicí jednotku do vypnutého stavu.
***DST SETUP* (Nastavení letního času - dst)**	Toto je nastavení letního času. Ve Spojených státech začíná letní čas druhou neděli v březnu v 02:00. Hodiny se posunou o jednu hodinu. Letní čas končí první neděli v listopadu v 02:00. Hodiny se posunou o jednu hodinu zpět. Pro dva americké státy a mezinárodní umístění, které nepoužívají letní čas, tuto funkci deaktivujte.	
OFF (Vypnuto)	*OFF* (Vypnuto)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud řídicí jednotka nezobrazí INFO MODE (Informační režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přepněte se do Vat setup (Nastavení vany), pak stiskněte tlačítko ✓.
VAT SETUP (Nastavení vany)	*ENTER CODE* (Zadejte kód)	Zadejte 1656.
SYSTEM (Systém)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přesuňte se k nabídce DST Setup (Nastavení letního času - DST).
DST SETUP (Nastavení letního času - DST)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓
DST (Letní čas - DST)	Enabled (Aktivováno)	Stiskněte tlačítko ▼▲ pro přesunutí se k volbám DISABLED (Vypnuto) nebo ENABLED (Aktivováno). Stiskněte tlačítko ▶. (Výchozí hodnota je Aktivováno.) Pokud vyberete Deaktivováno, stisknutím tlačítka ▶ zobrazíte konec. Stiskněte tlačítko Konec/Skenování třikrát a ukončete režim.
DST START MONTH (Počáteční měsíc letního času)	3	Zadejte počáteční měsíc letního času pomocí kláves 1-10. (Výchozí počáteční měsíc je v USA: 3.) Stiskněte tlačítko ▶.
DST START SUNDAY (Počáteční neděle letního času)	2	Zadejte počáteční neděli letního času pomocí kláves 1-10. (Pro USA je výchozí je počáteční neděle 2.) Stiskněte tlačítko ▶.
DST END MONTH (Konečný měsíc letního času)	11	Zadejte konečný měsíc letního času pomocí kláves 1-10. (Pro USA je výchozí je konečný měsíc 11.) Stiskněte tlačítko ▶.
DST END SUNDAY (Konečná neděle letního času)	1	Zadejte konečnou neděli letního času pomocí kláves 1-10. (Pro USA je výchozí je konečná neděle 1.) Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT (KONEC)	*EXIT* (Konec)	Stiskněte tlačítko Konec/Skenování celkem třikrát a vraťte řídicí jednotku do vypnutého stavu.
FILTER **(Filtr)**		Funkce jsou k dispozici pouze v případě, že režim Filters (Filtry) je povolen v Tech Mode (Technickém režimu)
OFF (Vypnuto)	*OFF* (Vypnuto)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).

1.5 Nastavení vany, pokračování

Left Display (Levý displej)	Right Display (Pravý displej)	Action (Opatření)
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přepněte se do Vat setup (Nastavení vany), pak stiskněte tlačítko ✓.
VAT SETUP (Nastavení vany)	*ENTER CODE* (Zadejte kód)	Zadejte 1656.

1.5 Nastavení vany, pokračování

Left Display (Levý displej)	Right Display (Pravý displej)	Action (Opatření)
SYSTEM (Systém)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přesuňte se k položce FILTER (Filtr).
FILTER (filtr)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
COOKS TIL FILTER (Vaření do filtrace)	0	(Toto je celkový počet vaření provedených před výzvou filtru. Výchozí nastavení je 0.) Zadejte počet vaření před dotazem na filtr. Stiskněte tlačítko ▶.
EOD FILTER TIMER (Časovač filtru EOD)	DISABLED (Deaktivováno)	Stiskněte tlačítko ▼▲ pro přechod k volbě enable (Aktivace) nebo disable (Vypnutí) a pak stiskněte tlačítko ▶. Výchozí hodnota je DISABLED (Vypnuto))
EOD FILTER TIME (Čas filtru eod)	23:59	K naprogramování konečného dne času upozornění na filtru použijte číselná tlačítka. Čas zadávejte ve formátu 24 hodin. Po uplynutí tohoto času řídicí jednotka zobrazí výzvu filtru. Stisknutím tlačítka napájení uživatel přepne zařízení do vypnutého stavu. Zadejte 23:59, pokud nechcete použít žádnou výzvu na konečný den filtru. Stiskněte tlačítko ▶.
FLUSHING TIMER (Časovač proplachování)	5	Pomocí číselných tlačítek přepněte výchozí nastavení časovače proplachování. Zadejte čas v minutách. Výchozí hodnota je pět minut. Stiskněte tlačítko ▶.
BOIL OUT TIMER (Časovač vyvařování)	30	Pomocí číselných tlačítek přepněte výchozí nastavení časovače vyvařování. Zadejte čas v minutách. Výchozí hodnota je 30 minut. Stiskněte tlačítko ▶.
1 POLISH TIMER (Časovač leštění)	DISABLED (Deaktivováno)	Stiskněte tlačítko ▼▲ pro přechod k volbě enable (Aktivace) nebo disable (Vypnutí) a pak stiskněte tlačítko ▶. Výchozí hodnota je DIASBLED (vypnuto)) Stiskněte tlačítko ▶.
1 POLISH PROMPT TIME (1 čas výzvy leštění)	23:59	Pomocí číselných tlačítek naprogramujte čas výzvy leštění. (Toto je čas, kdy je na konci každého dne zobrazena výzva k leštění.) 23:59 je disabled (Vypnuto). Čas zadávejte ve formátu 24 hodin. Stiskněte tlačítko ▶.
1 DOBA TRVÁNÍ LEŠTěNÍ	15	Ke změně použijte číselná tlačítka. (Toto je doba trvání leštění v minutách.) Výchozí hodnota je 15 minut. Stiskněte tlačítko ▶.
1 TEPLOTA SPUŠTěNÍ LEŠTěNÍ	149°C	Ke změně teploty použijte číselná tlačítka. (Toto je minimální teplota nutná pro započetí leštění.) Výchozí hodnota je 149 °C. Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT (Konec)	EXIT (Konec)	Stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) pro navrácení řídicí jednotky do vypnutého stavu.
E-LOG (Elektronický protokol)		
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přepněte se do Vat Setup (Nastavení vany). Stiskněte tlačítko ✓.
VAT SETUP (Nastavení vany)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1656.
SYSTEM (Systém)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přesuňte se k položce ELEKTRONICKÝ PROTOKOL.
E-LOG	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓. (Toto je protokol deseti nejnovějších chybových kódů.)
NOW (Nyní)	TIME/DATE (Čas/datum)	Stiskněte tlačítko ▶. (Aktuální čas a datum)
A E#	TIME/DATE (Čas/datum)	Chyby uvedené v A-J. Stiskněte tlačítko ▶ a posouvejte se mezi chybami. Chybové kódy jsou uvedeny na straně 2-4. Pokud se nevyskytuje žádná chyba, stisknutím ▶ se zobrazí Žádné chyby. Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT (Konec)	EXIT (Konec)	Stiskněte tlačítko Konec/Skenování celkem třikrát a vraťte řídicí jednotku do vypnutého stavu.
ZMěNA HESLA		

1.5 Nastavení vany, pokračování

Left Display (Levý displej)	Right Display (Pravý displej)	Action (Opatření)
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přepněte se do Vat Setup (Nastavení vany). Stiskněte tlačítko ✓.
VAT SETUP (Nastavení vany)	ZADEJTE KÓD	Zadejte 1656.
SYSTÉM	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ přejděte na příkaz Změnit heslo a stiskněte ✓.
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	1650	Ke změně kódu použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ▶.
VAT SETUP (Nastavení vany)	1656	Ke změně kódu použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT (Konec)	EXIT (Konec)	Stiskněte tlačítko Konec/Skenování celkem třikrát a vraťte řídicí jednotku do vypnutého stavu.

1.6 INFORMAČNÍ REŽIM: Zobrazení provozních statistik

Řídicí jednotka 3000 shromažďuje a ukládá informace o cyklech vaření a cyklech filtrace. Tato data jsou přístupná v informačním režimu, který se aktivuje stisknutím tlačítka se symbolem zaškrtnutí při zapnuté nebo vypnuté řídicí jednotce. Kroky pro zobrazení dat jsou popsány níže. **POZNÁMKA: S vypnutou volbou Filters (Filtry), nejsou zaznamenávány všechny níže uvedené údaje.**

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF/ON (Vypnuto/zapnuto)	OFF/ON (Vypnuto/zapnuto)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud se nezobrazí INFO MODE (Informační režim).
LAST DISPOSE STATS (Statistiky poslední likvidace)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přesuňte se k volbám: Statistiky poslední likvidace, Denní statistiky, Statistiky vybraného období, Statistiky posledního plnění. Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte OK.
TOTAL COOKS (Celkový počet vaření)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je počet vaření od poslední likvidace.)
LAST DISPOSE (Poslední likvidace)	DATE (Datum)	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je datum poslední likvidace.)
FILTERS–SINCE DISPOSE (Filtry - od likvidace	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je počet filtrů od likvidace oleje.)
FILTERS BY-PASSED – SINCE DISPOSE (Filtry vyřazeny – od likvidace)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je počet vyřazených filtrů od likvidace oleje.)
POLISHES–SINCE DISPOSE (Leštění - od likvidace)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je počet leštění od likvidace oleje.)
POLISHES BY-PASSED – SINCE DISPOSE (Vyřazená leštění – od likvidace)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je počet vyřazených leštění od likvidace oleje.)
OIL LIFE (Životnost oleje)	Počet dní	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je počet dní od poslední likvidace.)
OIL LIFE- 1 DISPOSE PRIOR (Životnost oleje - 1 předchozí likvidace)	Počet dní	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je životnost oleje - 1 předchozí likvidace.)
OIL LIFE – 2 DISPOSES PRIOR (Životnost oleje - 2 předchozí likvidace)	Počet dní	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je životnost oleje - 2 předchozí likvidace.)
AVG OIL LIFE (Průměrná životnost oleje)	Počet dní	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je průměrná životnost oleje za 3 poslední likvidace.)
AVG COOKS (Průměrné vaření)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je průměrný počet vaření za 3 poslední likvidace.)
RESET LAST DISPOSE STATS (Resetovat statistiky poslední likvidace)	YES NO (Ano/ne)	Stiskněte tlačítko ▶ a přesuňte se k položce, nebo tlačítko ▲ a resetujte Statistiky poslední likvidace.
RESET LAST DISPOSE STATS (Resetovat statistiky poslední likvidace)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1656.
COMPLETE (Dokončeno)	Prázdné	

1.6 INFORMAČNÍ REŽIM: Zobrazení provozních statistik, pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
EXIT (Konec)	Exit (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak se stisknutím tlačítka ▶ přesuňte k požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko ✓ nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (Vypnuto).
DAILY STATS **(Denní statistiky)**	Prázdné	Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte OK.
MON (Pondělí)	*DATE* (Datum)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se k danému dni v minulém týdnu. Když je zobrazeno požadované datum, stiskněte OK.
FILTERS (Filtry)	*NUMBER AND DAY* (Počet a dny)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k počtu filtrování vany v daném dni minulého týdnu. Stiskněte tlačítko ▶.
FILTERS – PRIOR WEEK (Filtry - minulý týden)	*NUMBER AND DAY* (Počet a dny)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k počtu denních filtračních cyklů v minulém týdnu. Stiskněte tlačítko ▶. Stiskněte tlačítko ✓ a vraťte se do nabídky informačního režimu, nebo 2x stiskněte tlačítko Konec/skenovat a vypněte řídicí jednotku.
FILTERS BYPASS (Vynechání filtru)	*NUMBER AND DAY* (Počet a dny)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k počtu vynechání filtrování v daném dni minulého týdnu. Stiskněte tlačítko ▶.
COOKS (Vaření)	*NUMBER AND DAY* (Počet a dny)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k počtu cyklů vaření v daném dni minulého týdnu. Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT (Konec)	*EXIT* (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak se stisknutím tlačítka ▶ přesuňte k požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko ✓ nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (Vypnuto).
SELECTED PERIOD STATS **(Statistiky vybraného období)**	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ a přesuňte se k nabídce informačního režimu: Statistiky poslední likvidace, Denní statistiky, Statistiky vybraného období, Statistiky posledního plnění se zobrazenými požadovanými statistikami, pak stiskněte tlačítko ✓.
DATE (Datum)	*TIME* (Čas)	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je datum a čas od začátku vybraného období.)
COOKS (Vaření)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je celkový počet vaření od začátku vybraného období.)
QUIT COOKS (Konec vaření)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je celkový počet vaření zrušených od začátku vybraného období.)
ON HOURS (Při počtu hodin)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je celkový počet hodin zapnutí fritézy od začátku vybraného období.)
RESET USAGE (Resetovat použití)	*YES NO* (Ano/ne)	Stiskněte tlačítko ▶ a posouvejte se, nebo tlačítko ▲ a spusťte novou statistiku vybraného období.
RESET USAGE (Resetovat použití)	*ENTER CODE* (Zadejte kód)	Zadejte 1656.
COMPLETE (Dokončeno)	Prázdné	
EXIT (Konec)	*EXIT* (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak se stisknutím tlačítka ▶ přesuňte k požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko ✓ nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu VYPNUTO.
LAST LOAD STATS **(Statistiky posledního plnění)**	Prázdné	Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte OK.
PRODUCT **(Produkt)**	Product Name (Název produktu)	Stiskněte tlačítko ▶.
STARTED (Spuštěno)	Počet minut	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je čas začátku posledního vaření.)
ACTUAL TIME (Aktuální čas)	Počet minut	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je aktuální čas vaření včetně prodloužení času.)

1.6 INFORMAČNÍ REŽIM: Zobrazení provozních statistik, pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
PROGRAM TIME (Čas programu)	Počet minut	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je naprogramovaný čas vaření.)
MAX TEMP (Maximální teplota)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je maximální teplota oleje během posledního vaření.)
MIN TEMP (Minimální teplota)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je minimální teplota oleje během posledního vaření.)
AVG TEMP (Průměrná teplota)	Číslo	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je průměrná teplota oleje během posledního vaření.)
HEAT ON (Topení zapnuté)	%	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto je procento času vaření, po který bylo zapnuté topení během posledního vaření.)
READY FOR COOK (Připraveno pro vaření)	*YES OR NO* (Ano nebo Ne)	Stiskněte tlačítko ▶. (Toto zobrazí, zda se fritéza vrátila na správnou teplotu před zahájením cyklu vaření.)
EXIT (Konec)	*EXIT* (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak se stisknutím tlačítka ▶ přesuňte k požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko ✓ nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (Vypnuto).

1.7 Hlavní nabídka: Nastavení produktu (jedna nastavená hodnota vaření)

Níže je znázorněno programování položky pokrmu. Ujistěte se, že je řídicí jednotka vypnuta a postupujte podle následujících kroků. Pravý sloupec uvádí opatření, které je nutné provést pro další pokračování. Kroky programování kdykoliv ukončete stisknutím tlačítka Exit/Scan (Konec/Skenování), dokud se displej nevrátí do vypnutého stavu stavu. Položky zobrazené v šedým písmem se neobjeví, pokud možnost, kterou aktivuje není aktivována. Položky zobrazené v šedém sloupci jsou jedinečné pro programování řídicí jednotky nastavené do režimu Legacy (Starší).

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1650. Pokud vkládáte výchozí nabídku na starší fritézy, postupujte podle pokynů v šedých polích uvedených níže. Pokud ne, přeskočte šedá pole.
SELECT PRODUCT (Vyberte produkt) Programování staršího modelu: Zobrazí se pouze u řídicí jednotky nastavené do režimu Legacy (Starší).	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶. (**NEPOUŽÍVEJTE** toto nastavení na fritézy OCF. Pokud se s tím setkáte během programování fritézy OCF, hledejte nápovědu v pokynech nastavení a restartujte řídicí jednotku do režimu OCF.)
LOAD STANDARD (Načtení standardu)	YES no (Ano Ne)	Požadujete-li načtení výchozí nabídky, vyberte YES (Ano). Pro pokračování v zadávání produktů, jak je uvedeno níže, zvolte NO (Ne).
OFF (Vypnuto)	oFF (Vypnuto)	POZNÁMKA: Tato možnost je aktivní pouze v případě, že řídicí jednotka je nastavena do režimu fritézy Legacy (Starší). **NEPOUŽÍVEJTE** toto nastavení na fritézy OCF.
SELECT PRODUCT (Vyberte produkt)	Prázdné	Stiskněte požadované tlačítko produktu.
LONG NAME (Dlouhý název)	PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER (Název produktu nebo číslo tlačítka)	Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Posuňte kurzor tlačítkem ▲▼. Stiskněte tlačítko ▶ a přesuňte se k následující funkci nastavení produktu.
SHORT NAME (Krátký název)	ABBREVIATED PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER (Zkrácený název produktu nebo číslo tlačítka)	Zadejte čtyři znaky názvu produktu, který se během vaření bude střídat s časovačem. Stiskněte tlačítko ▶.
COOKING MODE (Režim vaření)	SINGLE SETPOINT (Jedna nastavená hodnota)	Stiskněte tlačítko ▶. Pokud vyžadujete nastavení více hodnot nebo segmentové vaření, stiskněte tlačítko ▼ MULTIPLE SETPOINT (Několik nastavených hodnot) a přejděte ke kroku 1.8 a postupujte podle pokynů. (Výchozí nastavení je SINGLE SETPOINT (Jedna nastavená hodnota).) Neobjevuje se pokud je cyklus Cooks (Vaření) vypnutý.
1 TIME (Čas)	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (0:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte celkový čas vaření pomocí číselných tlačítek. Stiskněte tlačítko ▶.
1 TEMPR (1 teplota)	TEMPR (Teplota)	Zadejte čas vaření. Stiskněte tlačítko ▶.
1 SENSITIVITY (1 citlivost)	Number (Číslo)	Zadejte úroveň citlivosti 0-9 pro produkt. Stiskněte tlačítko ▶. Viz také tabulka citlivost na straně 1-17.
1 ALARM TIME (1 čas alarmu (čas zatřepání))	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (0:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko ▶. Je-li nastaveno na 0:00, přejděte k VÝZVĚ FILTRU.
1 ALARM NAME (1 název alarmu)	SHAKE (Zatřepání)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posouvejte se názvy alarmů (například Zatřepání, Zamíchání). Stiskněte tlačítko ▶.

1.7 Hlavní nabídka: Nastavení produktu (jedna nastavená hodnota vaření), pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
1 REŽIM ALARMU (režim alarmu zatřepání)	*AUTO*	Stiskněte tlačítko ▶. Výchozí hodnota je Auto. Stiskněte tlačítko ▼▲ pro přesunutí do volby Manual shake alarm mode (Manuální režim zvukové znamení zatřepání). Stiskněte tlačítko ▶. Režim alarmu (zatřepání) při nastavení na automatiku ruší alarm automaticky po několika sekundách. Manuální ovládání vyžaduje akci ze strany uživatele.
1 ALARM TONE (Tón zvukového znamení) (tón zvukového znamení zatřepání)	*KRÁTKÝ*	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se k volbě tónů alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko ▶. Výchozí hodnota je KRÁTKÝ.
2 ALARM TIME (2 čas alarmu)	*0:00*	Stiskněte tlačítko ▶. Ponechte 0:00, pokud druhý alarm nepotřebujete. V případě potřeby zadejte čas a postupujte podle výše zadaných kroků pro zadávání dalších parametrů. Opakujte pro nastavení třetího času zvukového znamení. (Pokud pro druhé zvukové znamení zadáte 0:00, kroky pro třetí zvukové znamení se nezobrazí.)
FILTER PROMPT (Výzva filtru)	*0* or previously entered number. (0 nebo předchozí zadané číslo.)	Zadejte počet cyklů vaření před výzvou filtru a stiskněte tlačítko ▶. Nezobrazí se pokud jsou Filters (Filtry) v Tech Mode (Technický režim) vypnuty.
INSTANT ON (Okamžité zapnutí)	*5* nebo dříve nastavené číslo	Toto je čas v sekundách, kdy fritéza hřeje na 100%, po stisknutí tlačítka produktu před nastavením teploty řídicí jednotkou. Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko ▶. (Výchozí hodnota je 5. 0=VYPNUTO). **POZNÁMKA: Čas okamžitého zapnutí může být nutné nastavit pro mírné zatížení při vaření. Neobjevuje se pokud je cyklus Cooks (Vaření) vypnutý.**
HOLD TIME (Čas výdrže)	0:00 nebo dříve zadaný čas	Zadejte čas v minutách, po který bude produkt před likvidací uchováván. Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT (Konec)	*EXIT* (Konec)	Stisknutím tlačítka ✓ uložte změny.
SELECT PRODUCT (Vyberte produkt)	Prázdné	Další pokyny pro programování naleznete v kapitole Nastavení produktu. Režim ukončete a vypněte dvojím stisknutím tlačítka EXIT/SCAN (Konec/skenování).

Chcete-li zpřístupnit pás nabídky, demontujte šrouby panelu. Spusťte panel a sejměte pás ze zadní strany řídicí jednotky. Jakmile je panel nabídky aktualizován, při montáži postupujte v obráceném pořadí kroků. Chcete-li zrušit přiřazení produktů k tlačítku, nastavte čas vařené na 0:00 a stiskněte tlačítko EXIT/SCAN (Konec/skenování).

1.8 Přehled vaření s několika nastavenými hodnotami

POZNÁMKA: Segmentové vaření je možnost, která musí být aktivována v Tech Mode (Technickém režimu) řídicí jednotky při aktivaci režimu Cooks (Vaření). Programovací sekvence se nezobrazí, pokud není aktivována.

Je-li funkce Cooks (Vaření) v řídicím systému 3000 aktivována, je možné použití segmentovaného vaření. To znamená, že se produkt může vařit při různých teplotách vaření s ohledem na změny teploty vyskytující se u programovatelných bodů v cyklech vaření.

Při programování segmentového vaření, je snadné myslet na celý cyklus vaření vyskytující na hodinách odpočítávající čas. Cyklus vaření začíná s plnou časovou dotací, například 13 minut a je dokončen, když hodiny odpočítávající čas dosáhnou nuly. Požadované změny teploty jsou zapsány na základě toho, zda se objevují ve vztahu ke zbývajícímu času vaření.

Položky času pro změny teploty jsou pro zbývající čas cyklu vaření, ne pro čas, který uplynul. Níže uvedená grafika zobrazuje rozklad 13minutového cyklu vaření. Před zahájením procesu programování je nejvhodnější vytvořit podobnou tabulku změn času / teploty.

- Krok 1 nastavuje celkový čas vaření a počáteční nastavenou hodnotou.
- Krok 3 nastavuje dobu trvání prvního segmentu vaření, 2 minuty, a nastavenou hodnotou první změny teploty.
- Krok 3 nastavuje dobu trvání druhého segmentu vaření, 4 minuty, a nastavenou hodnotou druhé změny teploty.
- Krok 4 nastavuje dobu trvání třetího segmentu vaření, 3 minuty, a nastavenou hodnotou třetí změny teploty.

Zbývající čtyři minuty času vaření uplynou s konečnou teplotou. Pro použití konečných minut není nutné zadávat žádný záznam.

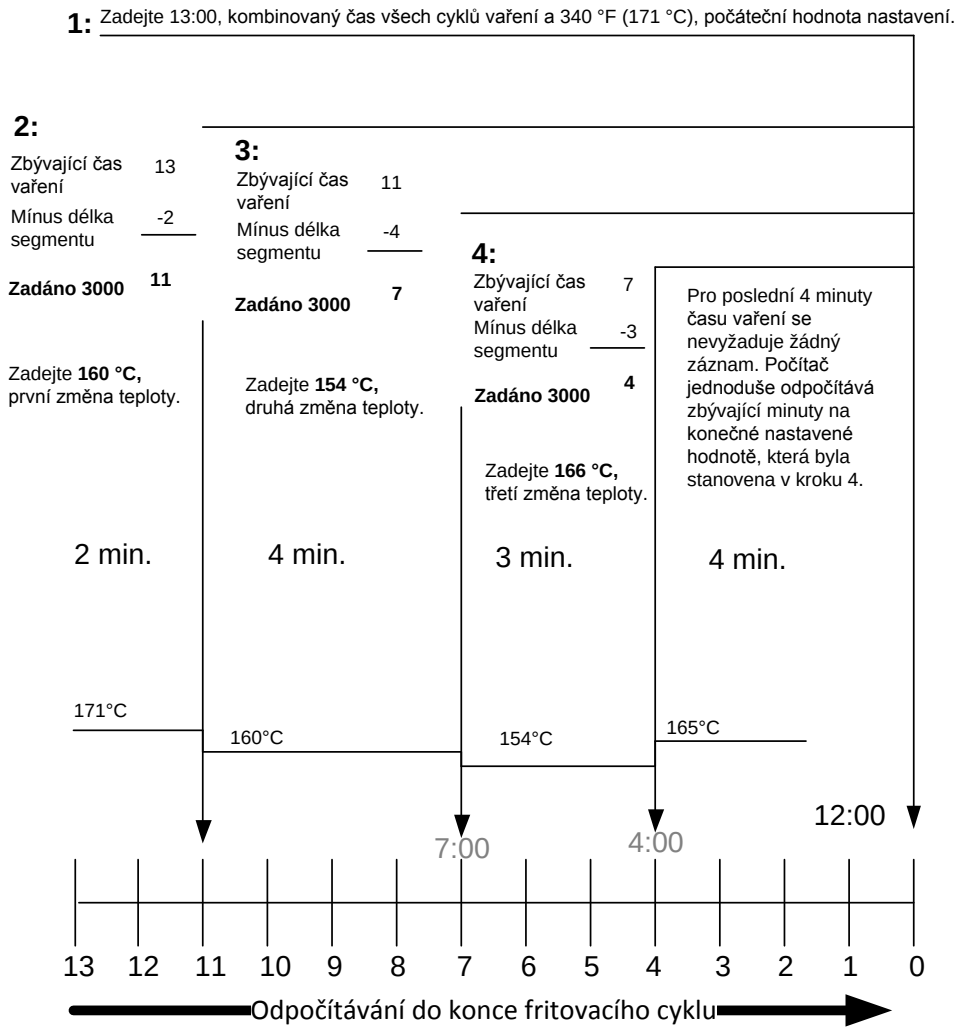

1.9 Hlavní nabídka: Nastavení produktu (několik nastavených hodnot vaření, segmentové)

*Není aktivní s vypnutou možností Cooks (Vaření)

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	*OFF* (Vypnuto)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	*ENTER CODE* (Zadejte kód)	Zadejte 1650.
SELECT PRODUCT (Vyberte produkt)	Prázdné	Stiskněte požadované tlačítko produktu.
LONG NAME (Dlouhý název)	*PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER* (Název produktu nebo číslo tlačítka)	Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Posuňte kurzor tlačítkem ▲▼. Stiskněte tlačítko ▶ a přesuňte se k následující funkci nastavení produktu.
SHORT NAME (Krátký název)	*ABBREVIATED PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER* (Zkrácený název produktu nebo číslo tlačítka)	Pomocí kláves s písmeny zadejte zkrácený název produktu, 4 znaky, který se střídá s časem vaření. Stiskněte tlačítko ▶.
COOKING MODE (Režim vaření)	*SINGLE SETPOINT* (Jedna nastavená hodnota)	Stiskněte tlačítko ▶. Pokud vyžadujete nastavení více hodnot nebo segmentové vaření, stiskněte tlačítko ▼ MULTIPLE SETPOINT (Několik nastavených hodnot) a postupujte podle instrukcí v následující sekci. (Výchozím nastavením je SINGLE SETPOINT (Jedna nastavená hodnota))
1 TIME (Čas)	*0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME* (0:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte celkový čas vaření pro položku segmentu a stiskněte tlačítko ▶.
1 TEMPR (1 teplota)	*TEMPERATURE* (Teplota)	Zadejte počáteční čas vaření a stiskněte tlačítko ▶.
1 SENSITIVITY (1 citlivost)	Number (Číslo)	Zadejte úroveň citlivosti 0-9 pro produkt. Stiskněte tlačítko ▶.
2 TIME (Čas)	*0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME* (0:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas zbývající po první změně teploty (viz strana 1-9) a stiskněte tlačítko ▶.
2 TEMPR (Teplota)	*0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TEMPERATURE* (0:00 nebo dříve zadaná teplota)	Zadejte první změnu teploty a stiskněte tlačítko ▶.
2 SENSITIVITY (Citlivost)	*0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE* (0 nebo dříve zadaná hodnota)	Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a stiskněte tlačítko ▶.
3 TIME (Čas)	*0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TIME* (0:00 nebo dříve naprogramovaný čas)	Zadejte čas zbývající po druhé změně teploty a stiskněte tlačítko ▶.
3 TEMPR (Teplota)	*0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TEMPERATURE* (0:00 nebo dříve naprogramovaná teplota)	Zadejte teplotu druhého segmentu a stiskněte tlačítko ▶.
3 SENSITIVITY (Citlivost)	*0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE* (0 nebo dříve zadaná hodnota)	Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a stiskněte tlačítko ▶.
4 TIME (Čas)	*00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME* (00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas zbývající po třetí změně teploty a stiskněte tlačítko ▶.
4 TEMPR (Teplota)	*0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TEMPERATURE* (0:00 nebo dříve naprogramovaná teplota)	Zadejte teplotu třetího segmentu a stiskněte tlačítko ▶.
4 SENSITIVITY (Citlivost)	*0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE* (0 nebo dříve zadaná hodnota)	Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a stiskněte tlačítko ▶.
5 TIME (Čas)	*:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME* (:00 nebo dříve zadaný čas)	Pokud není vyžadováno více segmentů, ponechte nulu a stiskněte tlačítko ▶. *Je-li potřeba více segmentů, pokračujte v programování dle výše uvedeného návodu. Pět je omezit.*

1.9 Hlavní nabídka: Nastavení produktu (několik nastavených hodnot vaření, segmentové), pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
1 ALARM TIME (Čas zvukového znamení)	:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko ▶.
1 ALARM NAME (1 název alarmu)	SHAKE (Zatřepání)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posouvejte se názvy alarmů (například zatřepání). Stiskněte tlačítko ▶.
1 ALARM MODE (1 režim alarmu)	AUTO DEFAULT (Výchozí nastavení auto)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se na potvrzení volby Auto nebo Manuální (režim alarm zatřesení). Stiskněte tlačítko ▶.
1 ALARM TONE (1 tón alarmu)	SHORT (Krátký)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se k volbě tónů alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko ▶.
2 SHAKE TIME (2 čas zatřepání)	:00 NEBO DŘÍVE ZADANÝ ČAS (:00 or previously entered time)	Zadejte čas cyklu vaření pro druhý zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko ▶.
2 ALARM NAME (2 název alarmu)	SHAKE (Zatřepání)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posouvejte se názvy alarmů (například zatřepání). Stiskněte tlačítko ▶.
2 ALARM MODE (2 režim alarmu)	AUTO DEFAULT (Výchozí nastavení auto)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se na potvrzení volby Auto nebo Manuální (režim alarm zatřesení). Stiskněte tlačítko ▶.
2 ALARM TONE (Tón zvukového znamení)	SHORT (Krátký)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se k volbě tónů alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko ▶.
3 TIME (Čas)	:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas pro třetí zvukový alarm pro zatřepání. Stiskněte tlačítko ▶.
3 ALARM NAME (Název zvukového znamení)	SHAKE (Zatřepání)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a procházejte názvy zvukových znamení (například Shake (Zatřepání)). Stiskněte tlačítko ▶.
3 ALARM MODE (Režim zvukového znamení)	AUTO DEFAULT (Výchozí nastavení auto)	Stiskněte tlačítko ▼▲ pro přesunutí se k potvrzení volby Auto (Auto) nebo Manual shake alarm (Manuální režim zvukového znamení zatřepání). Stiskněte tlačítko ▶.
3 ALARM TONE (Tón zvukového znamení)	SHORT (Krátký)	Stiskněte tlačítko ▼▲ pro přesunutí se k volbě tónů zvukového znamení. Stiskněte tlačítko ▶.
FILTER PROMPT (Výzva filtru)	0 or previously entered number (0 nebo předchozí zadané číslo).	Zadejte počet cyklů vaření před výzvou filtru a stiskněte tlačítko ▶.
INSTANT ON (Okamžité zapnutí)	5	Toto je čas v sekundách, kdy fritéza hřeje na 100%, po stisknutí tlačítka produktu před nastavením teploty řídicí jednotkou. Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko ▶. (Výchozí hodnota je 5. 0=VYPNUTO).
HOLD TIME (Čas výdrže)	0 or previously entered time. (0 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas, po který bude produkt před likvidací uchováván. Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT (Konec)	EXIT (Konec)	Stisknutím tlačítka ✓ uložte změny.
SELECT PRODUCT (Vyberte produkt)	Prázdné	Další pokyny pro programování naleznete v kapitole Nastavení produktu. Režim ukončete a vypněte dvojím stisknutím tlačítka EXIT SCAN (Konec/skenování).

Chcete-li zpřístupnit pás nabídky, demontujte šrouby panelu. Spusťte panel a sejměte pás ze zadní strany řídicí jednotky. Jakmile je panel nabídky aktualizován, při montáži postupujte v obráceném pořadí kroků. Chcete-li zrušit přiřazení produktů k tlačítku, nastavte čas vařené na 0:00 a stiskněte tlačítko EXIT SCAN (Konec/skenování).

1.10 Nabídka filtrování*

*Není aktivní s vypnutou možností Filters (Filtry).

Filtrační funkce popsané níže jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je v řídicí jednotce 3000 aktivována možnost Filters (Filtry). Pokud je Filter (Filtr) vypnutý, pak tlačítko Filter (Filtr) nefunguje. Stisknutí tlačítka fritézy ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto) nebude mít žádný vliv. Viz strana 1-2 pro vysvětlení aktivace možností řídicí jednotky 3000.

⚠ VÝSTRAHA

Nadřízený na pracovišti je odpovědný za zajištění informovanosti obsluhy o rizicích spojených s provozováním systému filtrování horkého oleje, a to zejména při filtrování oleje, jeho vypouštění a čištění.

⚠ NEBEZPEČÍ

Vypouštění a filtrování oleje musíte provádět velice opatrně, abyste předešli těžkému popálení v důsledku neopatrné manipulace. Olej určený k filtrování dosahuje teploty až 177°C. Než začnete manipulovat s jakýmikoli přepínači nebo ventily, zkontrolujte, že všechny hadice jsou řádně spojeny a vypouštěcí ovladače jsou ve správných pozicích. Při vypouštění a filtrování oleje mějte na sobě odpovídající bezpečnostní výbavu.

⚠ NEBEZPEČÍ

Dříve, než olej vypustíte do vhodné nádoby pro likvidaci, nechte jej vychladnout na 38 °C.

⚠ NEBEZPEČÍ

Do zabudované filtrační jednotky nevypouštějte současně více než jednu fritovací nádobu, abyste zabránili přetečení a rozlití horkého oleje.

⚠ NEBEZPEČÍ

Při vypouštění oleje do nádoby pro likvidaci nebo do přenosné filtrační jednotky nenaplňujte takový nádobu přes vyznačenou rysku pro maximální naplnění.

Řídicí jednotka 3000 má pět možností nabídky filtru: Filtr, Čištění a filtr, Likvidace, Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží) a Vyvaření (pouze režim VYPNUTO). Všechny možnosti jsou přístupné stisknutím a podržením tlačítka Filtr, dokud se na displeji nezobrazí nabídka Filtr. Pokud fritéza není na nastavené hodnotě, řídicí jednotka bude zobrazovat Čekat na filtr. Řídicí jednota musí být zapnutá a na nastavené hodnotě pro Filtr a Čištění a filtr.

POZNÁMKA: Programovací sekvence uvedené šedě se při vypnutém režimu Filter (Filtr) nezobrazí. Viz strana 1-2.

Aktivace režimu nabídky filtr

*Není aktivní s vypnutou možností Filters (Filtry).

Levý displej	Pravý displej	Opatření
READY (Připraveno)	READY (Připraveno)	Stiskněte a podržte tlačítko filter (Filtr), dokud se nezobrazí FILTER MENU (Nabídka filtr) po dobu tří sekund a přepněte na Filter (Filtr).
FILTER (Filtrovat)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ▶ pro přesun k nabídce Clean and Filter (Čištění a filtr), Dispose (Likvidace), Fill Vat from Bulk (Plnění vany z velkoobjemové nádrže) (pouze pro zařízení s velkou nádrží), Boil Out (Vyvaření) (pouze v režimu řídicí jednotky OFF (Vypnuto)), or Exit (Vypnuto). Je-li zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko ✓. Postupujte podle pokynů níže a přejděte k režimům.

1.10.1 Filtr*

*Není aktivní s vypnutou možností Filters (Filtry).

Levý displej	Pravý displej	Opatření
FILTER (Filtrovat)	Prázdné	Stiskněte a podržte tlačítko ✓, dokud se nezobrazí nabídka FILTER (Filtr) (nebo LEFT/RIGHT (Levá/Pravá) u dělených van).
LEFT (Levá) (pouze u dělených van)	RIGHT (Pravá) (pouze u dělených van).	Stiskněte některé tlačítko na dolní straně filtru.
FILTER (Filtrovat)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
FILTER NOW? (Filtrovat nyní?)	YES NO (Ano Ne)	Stiskněte tlačítko ▲ (YES (Ano)) pro pokračování. Odpověď No (Ne) zajistí vyřazení filtrace a pokračování vaření.
FILTER PAN READY? (Vana filtru připravena?)	CONFIRM (Potvrdit)	Zkontrolujte, zda je vana filtru na svém místě a čistá. Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OPEN DRAIN VALVE (Otevřete vypouštěcí ventil)	Prázdné	Otevřete vypouštěcí ventil.
DRAINING (Vypouštění)	:40 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje. Pokud se vypouštěcí ventil ucpe drobky jídel, použijte k jeho pročištění nástroj Fryer's Friend (ve tvaru pohrabáče).

⚠ NEBEZPEČÍ

NIKDY nezkoušejte ucpaný vypouštěcí ventil čistit z jeho přední strany! Horký olej může vystříknout a způsobit tak vážné popáleniny.
NIKDY do vypouštěcího ventilu čisticí tyčí nebo jinými předměty netlučte. Poškození vnitřního závěsu může zapříčinit netěsnost a může vést ke ztrátě záruky Frymaster.

TURN FILTER ON (Zapněte filtr)	POTVRDIT	Zapněte filtr a stiskněte tlačítko ▼ nebo▲.
FLUSHING (Proplach)	:30 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
CLOSE DRAIN VALVE (Uzavřete vypouštěcí ventil)	Prázdné	Uzavřete vypouštěcí ventil.
FILLING (Plnění)	:45 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
TURN FILTER OFF WHEN FULL (Po naplnění vypněte filtr)	CONFIRM (Potvrdit)	Vypněte filtr a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	

⚠ NEBEZPEČÍ

U fritéz vybavených filtračním systémem je třeba každý den po skončení fritování vyprázdnit tácek na drobky za použití ohnivzdorné nádoby. Některé části potravin se mohou samovolně vznítit, pokud je ponecháte namočené v určitých pokrmových tucích.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoklepávejte fritovacími koši ani jiným náčiním o spojovací pásek fritézy. Tento pásek slouží k utěsnění spojení fritovacích nádob. Poklepáváním fritovacích košů o pásek s cílem odstranit z košů tuk se tento pásek zdeformuje a nebude dobře pasovat. Byl navržen tak, aby těsně zapadl na své místo, a měl by se vyjímat pouze za účelem jeho čištění.

1.10.2 Čištění a filtrace*

*Není aktivní s vypnutou možností Filters (Filtry).

Levý displej	Pravý displej	Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-13.		
CLEAN AND FILTER (Čištění a filtrace)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
CLEAN NOW? (Vyčistit nyní?)	YES NO (Ano ne)	Stiskněte tlačítko ▲. Odpověď Ano vypne vanu. Odpověď Ne zajistí vyřazení čištění a filtrace a pokračování vaření.
FILTER PAN READY? (Vana filtru připravena?)	CONFIRM (Potvrdit)	Zkontrolujte, zda je vana filtru na svém místě a čistá. Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OPEN DRAIN VALVE (Otevřete vypouštěcí ventil.)	Prázdné	Otevřete vypouštěcí ventil.
DRAINING (Vypouštění)	:40 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
SCRUB VAT COMPLETE? (Čištění vany dokončeno?)	YES (Ano)	Stiskněte tlačítko ▲.
TURN FILTER ON (Zapněte filtr)	CONFIRM (Potvrdit)	Zapněte filtr a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
FLUSHING (Proplach)	5:00, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
FILL VAT (Naplnit vanu)	YES (Ano)	Stiskněte tlačítko ▲.
CLOSE DRAIN VALVE (Uzavřete vypouštěcí ventil)	Prázdné	Uzavřete vypouštěcí ventil.
FILLING (Plnění)	1:30 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
TURN FILTER OFF WHEN FULL (Po naplnění vypněte filtr)	CONFIRM (Potvrdit)	Vypněte filtr a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OFF (Vypnout)	OFF (Vypnout)	

1.10.3 Likvidace* (nastavení JIB a Žádný)

*Není aktivní s vypnutou možností Filters (Filtry).

⚠ NEBEZPEČÍ

Než olej vypustíte do vhodné KOVOVÉ **nádoby k likvidaci, nechte jej vychladnout na 38 °C.**
Při vypouštění oleje do nádrže pro vypouštění nenaplňujte nádrž nad úroveň vyznačenou ryskou pro maximální naplnění.

Pro bezpečné a praktické vypouštění oleje nebo pevného tuku a jejich likvidaci, Frymaster doporučuje používat jednotku Frymaster Shortening Disposal Unit (SDU - Jednotka pro likvidaci tuku). Jednotku SDU si můžete objednat přes vašeho místního distributora.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12.		
DISPOSE (Zlikvidovat)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
DISPOSE NOW? (Zlikvidovat nyní?)	YES NO (Ano ne)	Stiskněte tlačítko ▲. Odpověď Ano vypne fritézu. Odpověď Ne zajistí zpoždění likvidace a pokračování vaření.
REMOVE FILTER PAN (Vyjmout vanu filtru)	CONFIRM (Potvrdit)	Vyjměte vanu filtru a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
INSERT DISPOSAL UNIT (Vložte likvidační jednotku)	CONFIRM (Potvrdit)	Vložte likvidační jednotku pod výpust a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OPEN DRAIN VALVE (Otevřete vypouštěcí ventil)	Prázdné	Otevřete vypouštěcí ventil.
DISPOSING (Likvidace)	:60 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
VAT EMPTY? (Vana prázdná?)	CONFIRM (Potvrdit)	Pokud je prázdná, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.

1.10.3 Likvidace* (nastavení JIB a Žádný), pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
VAT CLEAN? (Vana čistá?)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Pokud je čistá, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
CLOSE DRAIN VALVE (Uzavřete vypouštěcí ventil)	Prázdné	Uzavřete vypouštěcí ventil.
REMOVE DISPOSAL UNIT (Vyjmout likvidační jednotku)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Vyjměte pánev filtru a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
INSERT FILTER PAN (Vložit vanu filtru)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Vložte vanu a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
FILL VANU (Naplnit vanu)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Naplňte vanu čerstvým olejem a po naplnění stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲↘
OFF (Vypnout)	*OFF* (Vypnout)	

⚠ NEBEZPEČÍ

POUŽÍVÁTE-LI ZTUŽENÝ TUK, ZAJISTĚTE, ABY SE DOSTAL NA DNO FRITOVACÍ NÁDOBY. NESPOUŠTĚJTE FRITÉZU, POKUD NĚKTERÁ KOSTKA TUKU ZŮSTALA V HORNÍ ČÁSTI FRITOVACÍ NÁDOBY. TO BY MOHLO POŠKODIT FRITOVACÍ NÁDOBU A ZPŮSOBIT BLESKOVÝ POŽÁR.

1.10.4 Likvidace* (Nastavení; čerstvý olej: Žádný; odpad: Velká nádrž)

*Není aktivní s vypnutou možností Filters (Filtry).

Levý displej	Pravý displej	Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12.		
DISPOSE (Zlikvidovat)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
DISPOSE NOW? (Zlikvidovat nyní?)	*YES NO* (Ano ne)	Stiskněte tlačítko ▲. Odpověď Ano vypne fritézu. Odpověď Ne zajistí zpoždění likvidace a pokračování vaření.
FILTER PAN READY? (Vana filtru připravena?)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Ujistěte se, že je vana filtru připravena a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OPEN DRAIN VALVE (Otevřete vypouštěcí ventil)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Otevřete vypouštěcí ventil.
DRAINING (Vypouštění)	Časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
TURN FILTER ON (Zapněte filtr)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Zapněte filtr a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
WASHING (Mytí)	*:60* countdown timer (:60, časovač odpočítávání)	Žádný se nevyžaduje.
TURN FILTER OFF (Vypněte filtr.)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Vypněte filtr a stiskněte tlačítko ▼.nebo ▲.
VAT EMPTY? (Vana prázdná?)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Pokud je prázdná, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
SWITCH TO BULK OIL MODE (Přepnout do režimu velkého objemu oleje)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Pomocí spínače režimu přepněte do BULK OIL MODE (Režim velkého objemu oleje) a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
CLOSE DRAIN VALVE (Uzavřete vypouštěcí ventil)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Uzavřete vypouštěcí ventil.
OPEN DISPOSE VALVE (Otevřete vypouštěcí ventil)	*CONFIRM* (Potvrdit)	Otevřete vypouštěcí ventil a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.

1.10.4 Likvidace* (Nastavení; čerství olej: Žádný; odpad: Velká nádrž), pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
DISPOSING (Likvidace)	4:00 countdown timer (4:00, časovač odpočítávání)	Žádný se nevyžaduje.
CLOSE DISPOSE VALVE (Uzavřete vypouštěcí ventil)	CONFIRM (Potvrdit)	Uzavřete vypouštěcí ventil a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
REMOVE FILTER PAN (Vyjmout vanu filtru)	Prázdné	Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze skříně.
IS PAN EMPTY? (Je vana prázdná?)	YES / NO (Ano / ne)	Ujistěte se, že je vana prázdná a stiskněte tlačítko YES (Ano) (▲), jinak stiskněte NO (Ne) (▼) a postupujte podle výzev.
INSERT FILTER PAN (Vložit vanu filtru)	CONFIRM (Potvrdit)	Vložte vanu a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
FILL VANU (Naplnit vanu)	CONFIRM (Potvrdit)	Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
SWITCH TO FRYER MODE (Přepněte do režimu fritézy)	CONFIRM (Potvrdit)	Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OFF (Vypnout)	OFF (Vypnout)	

1.10.5 Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží)

*Není aktivní s vypnutou možností Filters (Filtry).

Levý displej	Pravý displej	Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky filtr na straně 1-1?.		
FILL VAT FROM BULK (Plnění vany z velké nádrže)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
FILL VAT FROM BULK? (Plnění vany z velké nádrže?)	YES / NO (Ano / ne)	Stiskněte tlačítko ▲.
SWITCH TO BULK OIL MODE (Přepnout do režimu velkého objemu oleje)	CONFIRM (Potvrdit)	Pomocí spínače režimu přepněte do BULK OIL MODE (Režim velkého objemu oleje) a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OPEN OIL RETURN VALVE (Otevřít zpětný ventil oleje)	CONFIRM (POTVRDIT)	Otevřete zpětný ventil oleje a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
PRESS AND HOLD FILL POT BUTTON (Stiskněte a podržte tlačítko plnění nádoby)	Prázdné	Stisknutím a podržením tlačítka plnění nádoby vanu naplníte.
IS VAT FULL? (Je vana plná?)	YES / NO (Ano / ne)	Po naplnění stiskněte tlačítko YES (Ano) (▲), v opačném případě stiskněte NO (Ne) (▼) a postupujte podle výzev.
CLOSE OIL RETURN VALVE (Uzavřít zpětný ventil oleje)	CONFIRM (Potvrdit)	Uzavřete zpětný ventil oleje a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
SWITCH TO FRYER MODE (Přepněte do režimu fritézy)	CONFIRM (Potvrdit)	Pomocí spínače režimu přepněte do FRYER MODE (Režimu fritézy) a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OFF (Vypnout)	OFF (Vypnout)	

1.10.6 Vyvaření* (Poznámka: Chcete-li vstoupit do režimu vyvaření, musí být řídicí jednotka VYPNUTÁ)

*Není aktivní s vypnutou možností Filters (Filtry).

⚠ NEBEZPEČÍ

V průběhu vyvařování nenechávejte fritézu bez dozoru. Pokud dojde ke vzkypění roztoku, okamžitě vypněte fritézu a před obnovením procesu nechte roztok několik minut vychladnout.

⚠ VÝSTRAHA

Nevypouštějte vyvařovací roztok do jednotky na likvidaci tuků (SDU), zabudované filtrační jednotky nebo přenosné filtrační jednotky. Tyto jednotky nejsou určeny pro tento účel a roztokem se poškodí.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-14. Řídicí jednotka musí být vypnuta.		
BOIL OUT (Vyvařit)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
BOIL OUT NOW? (Vyvařit nyní?)	YES NO (Ano ne)	Stiskněte tlačítko ▲ a pokračujte.
IS VAT PREPARED? (Je vana připravena?)	CONFIRM (Potvrdit)	Ujistěte se, že je vana prázdná a vypouštěcí ventil je zavřený; stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
REMOVE FILTER PAN (Vyjmout vanu filtru)	CONFIRM (Potvrdit)	Vyjměte vanu filtru a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
IS SOLUTION IN THE VAT? (Je ve vaně roztok?)	CONFIRM (Potvrdit)	Ujistěte se, zda je ve vaně roztok a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
START BOIL OUT (Spustit vyvaření)	CONFIRM (Potvrdit)	Stiskněte tlačítko▼ nebo ▲. Zapne topení a zvýší teplotu na 195ºF (91ºC). Spustí se čas vyvařování.
BOIL OUT (Vyvařit)	30:00	Spustí se časovač vyvařování.
BOIL OUT DONE (Vyvařování hotovo)	CONFIRM (Potvrdit)	Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ pro potvrzení a zrušení zvukového znamení.
IS SOLUTION REMOVED? (Je roztok vyjmutý?)	CONFIRM (Potvrdit)	Jakmile je roztok vyjmutý, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	

⚠ NEBEZPEČÍ

Před naplněním fritovací pánve olejem z ní odstraňte všechny kapky vody. Pokud byste to neprovedli, dojde k rozstřikování horké tekutiny, když se olej zahřeje na teplotu pro vaření.

1.11 Leštění

Při probíhajícím cyklu leštění filtru řídící jednotka 3000 zobrazuje řadu výzev. Chcete-li leštění aktivovat, stiskněte a podržte ◀ ▶ šipky současně. Kroky jsou uvedeny níže. Může se zobrazit zpráva "Čekání na leštění", dokud nebude přijat signál, že je vana připravena ke spuštění leštění.

Levý displej	Pravý displej	Vysvětlení/Akce
POLISH NOW? (Leštit nyní?)	YES NO (Ano ne)	Stisknutím tlačítka odpovězte na výzvu. Stiskněte tlačítko ▲ pod ANO, nebo tlačítko ▼ pod NE. Ano spouští leštění, podrobnosti níže. Ne zpozdí filtraci o 30 minut a vaření pokračuje. Odpověď NE po dvou výzvách zruší leštění.
FILTER PAN READY? (Vana filtru připravena?)	CONFIRM (Potvrdit)	Pokud je vana vyměněna po kontrole, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OPEN DRAIN VALVE (Otevřete vypouštěcí ventil)	Prázdné	Otevřete vypouštěcí ventil.
DRAINING (Vypouštění)	:40 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
TURN FILTER ON (Zapněte filtr)	CONFIRM (Potvrdit)	Zapněte filtr a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
POLISHING (Leštění)	15-MINUTE COUNTDOWN TIMER (15 minut, časovač odpočítávání)	Žádný se nevyžaduje. Olej protéká z vany filtru do fritovací nádoby a zpět do vany po dobu 15 minut.

1.11 Leštění, pokračování

Levý displej	Pravý displej	Vysvětlení/Akce
CLOSE DRAIN VALVE (Uzavřete vypouštěcí ventil)	Prázdné	Uzavřete vypouštěcí ventil.
FILLING (Plnění)	:45 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
TURN FILTER OFF WHEN FULL (Po naplnění vypněte filtr)	CONFIRM (Potvrdit)	Vypněte filtr a stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	

1.12 Režim skenování

Režim denní statistiky lze použít k rychlému zobrazení aktuálních statistik o produktech během dne. Níže jsou uvedeny kroky pro zobrazení statistiky.

Levý displej	Pravý displej	Vysvětlení/Akce
READY (Připraveno)	READY (Připraveno)	Stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování).
SELECT PRODUCT (Výběr produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko produktu a zkontrolujte denní statistiky.
LONG NAME (Dlouhý název)	Název produktu, 8 znaků	Stiskněte tlačítko ▶ a pokračujte ke statistice následujícího produktu.
SHORT NAME (Krátký název)	Zkrácený název produktu, 4 znaky	Stiskněte tlačítko ▶ a pokračujte ke statistice následujícího produktu.
COOKS REMAINING (Zbývající počet vaření)	Číslo	Počet vaření zbývající do zobrazení výzvy filtru. Stiskněte tlačítko ▶.
COOKS TODAY (Vaření dnes)	Číslo	Počet vaření dnes dokončených. Stiskněte tlačítko ▶.
COOKS SINCE LAST DISPOSE (Vaření od poslední likvidace)	Číslo	Počet vaření od poslední likvidace. Stiskněte tlačítko ▶.
1 TIME (1 čas)	Čas	Čas, po který je naprogramováno vaření produktu. Stiskněte tlačítko ▶.
1 TEMPR (Teplota)	Teplota	Teplota, na které je naprogramováno vaření produktu. Stiskněte tlačítko ▶.
1 SENSITIVITY (1 citlivost)	Číslo	Úroveň citlivosti produktu naprogramovaná pro vaření. Stiskněte tlačítko ▶.
1 ALARM TIME (1 čas alarmu)	Čas zatřepání	Čas během vaření, kdy dochází k alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko ▶.
1 ALARM NAME (1 název alarmu)	SHAKE, STIR, NUMBERED ALARM (Alarm zatřepání, míchání; číslovaný)	Toto je název alarmu. Stiskněte tlačítko ▶.

1.12 Režim skenování, pokračování

Levý displej	Pravý displej	Vysvětlení/Akce
1 ALARM MODE (1 režim alarmu)	*AUTO OR MANUAL* (Auto nebo manuál)	Režim alarmu, který je pro produkt naprogramován. Stiskněte tlačítko ▶.
1 ALARM TONE (1 tón alarmu)	*SHORT, MEDIUM, LONG DOUBLE OR LONG SHORT, NONE* (Krátký, střední, dlouhý dvojitý nebo dlouhý krátký, žádný)	Tón alarmu zatřesení, který je pro produkt naprogramován. Stiskněte tlačítko ▶.
FILTER PROMPT (Výzva filtru)	Číslo	Počet cyklů vaření před výzvou filtru. Stiskněte tlačítko ▶.
INSTANT ON (Okamžité zapnutí)	0	Toto je čas v sekundách, kdy se fritéza zahřívá předtím, než řídicí jednotka zkontrolujte teplotu. **POZNÁMKA: Nesprávný záznam může způsobit, že fritéza překročí teplotu a některé produkty bude vařit příliš dlouho.** Stiskněte tlačítko ▶.
Čas výdrže)	0:00 nebo dříve zadaný čas.	Čas, po který bude produkt před likvidací uchováván. Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT (Konec)	*EXIT* (Konec)	Dvakrát stiskněte tlačítko Konec/Skenování a režim ukončete.

1.13 Tabulka nastavení citlivosti

Nastavení citlivosti pro různé produkty

Product (Produkt)	176°C	Nastavení citlivosti
Kuře		
kuřecí řízek, 30 g	3:25	5
kuřecí řízen (mražený), 100 g	4:20	5
kuřecí pirožka, 150 g	6:15	5
mražené kuře		5
čerstvé kuře, 9 kusů		5
Brambory		
steakové hranolky	3:43	5
středně velké hranolky, 1,25 cm	3:16	5
malé hranolky, 0,6 cm	1:50	5
malé hranolky, 0,95 cm	2:40	5
bramborové krokety	2:05	5
bramborové placky	2:05	5
americké hranolky	1:14	5
Mořské plody		
krabí řízečky	4:00	3
řízečky z mušlí	4:00	3
velké lastury	3:25	3
malé lastury	1:10	3
krevety (35 kusů o celkové váze půl kila)	2:15	3
krevety (40 až 75 kusů o celkové váze půl kila)	1:45	3
krevety (75 až 100 kusů o celkové váze půl kila)	1:10	3
treska, 70 g	3:25	7
platýs, filet, 200 g	4:35	3
platýs, celý, 300 - 350 g	6:25	3
tresčí filet, 100 g	4:35	7
okoun, 150 g	4:30	3
treska, 200 g	6:25	7
škeble	2:00	3
ústřice	1:10	4
škeblí plátky (čerstvé)	0:35	4
škeblí plátky (mražené)	0:45	4
Zelenina		
ibišek jedlý	4:30	4
baklažán	4:00	4
cuketa	3:00	4
žampiony	3:45	4
cibulové kroužky (mražené)	3:00	4
květák	1:45	4
Ostatní		
kukuřice na špejli		4
kuřecí placičky	5:00	5

Poznámka: Tato tabulka je určena jako pomocné vodítko pro nastavení citlivosti. Je uváděna pouze jako vodítko, nastavení lze jinak volit libovolně, aby vyhovovala různým potřebám.

KAPITOLA 2: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S OBSLUHOU PRO ŘÍDICÍ JEDNOTKY 3000

2.1 Úvod

V této kapitole jsou uvedeny snadné referenční návody, jak řešit běžné problémy, které se mohou při provozu vašeho zařízení vyskytnout. Níže uvedené návody na řešení problémů byly připraveny tak, aby vám pomohly problémy s vaším zařízením odstranit, nebo je alespoň přesně definovat. Přestože je v této kapitole uvedena většina běžných zaznamenaných problémů, může se stát, že narazíte na problém, který zde popsán není. V takových případech se pracovníci technického servisu Frymaster maximálně vynasnaží, aby vám pomohli problém identifikovat a vyřešit.

K odstraňování problémů přistupujte na základě procesu eliminace tak, že začnete od nejjednoduššího řešení a postupně budete přecházet ke komplexnějšímu řešení. Velmi důležité je, abyste se vždy pokusili přesně definovat důvod, proč se problém vyskytl. V rámci jakéhokoli nápravného opatření je potřeba učinit kroky, které zajistí, že problém se nebude znovu opakovat. Pokud se porouchá ovládací zařízení z důvodu jeho špatného připojení, zkontrolujte současně všechny ostatní přípojky. Pokud se bude opakovaně vypínat pojistka, zjistěte příčinu. Mějte vždy na paměti, že porucha malé součástky může být často signálem potenciální poruchy nebo nesprávného fungování mnohem důležitější součástky nebo celého systému.

Pokud si nejste jisti, jaké správné kroky zvolit, neváhejte a obraťte se na oddělení technických služeb Frymaster nebo na vaše servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster.

Dříve, než zavoláte servisní středisko nebo HORKOU LINKU Frymaster (1-800-551-8633):

- **Ověřte, zda jsou elektrické kabely zapojené a jističe zapnuté.**
- **Zkontrolujte, že rychlovypínače plynového potrubí jsou správně napojeny.**
- **Ověřte, že vypínací ventily plynového potrubí jsou otevřené.**
- **Zkontrolujte vypouštěcí ventily fritovací pánve, zda jsou plně zavřené.**
- **Mějte po ruce model a sériové číslo fritézy, abyste je mohli sdělit technikovi, který vám bude pomáhat.**

⚠ NEBEZPEČÍ

Horký olej může způsobit závažné popáleniny. Nikdy se nepokoušejte toto zařízení přemisťovat, pokud je naplněno horkým olejem, a horký olej nikdy nepřelévejte z jedné nádoby do druhé.

⚠ NEBEZPEČÍ

Při provádění servisu musí být toto zařízení vypojené ze zásuvky s výjimkou servisu, při kterém je zapotřebí provést testy elektrických obvodů. Tyto testy provádějte s nejvyšší opatrností.

Toto zařízení může být vybaveno více místy pro připojení k elektrickému napájení. Před prováděním servisu odpojte všechny napájecí kabely.

Inspekce, testování a opravy elektrických součástí by měl provádět pouze pracovník pověřeného servisního střediska.

2.2 Řešení a odstraňováni poruch fritézy

2.2.1 Chybové zprávy a problémy s displejem

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Žádné zobrazení na řídicí jednotce.	A Řídicí jednotka není zapnutá. B Do fritézy nejde napájení. C. Vadná řídicí jednotka nebo jiná součást.	A. Stisknutím spínače ON /OFF (Zapnout/Vypnout) zapněte řídicí jednotku. B. Ověřte, zda je fritéza zapojena a zda není vyhozený jistič. C. Kontaktujte FAS (Servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster) a požádejte o pomoc.
Fritéza se opakovaně zapíná a vypíná po prvním spuštění se zobrazením PLt cYcL.	Fritéza je v režimu rozpouštění.	To je běžné, když je fritéza zapnuta s teplotou oleje nižší než 38C°.
Kontrolka zahřívání svítí a větrák běží, ale hořák se nezapaluje.	Spálená pojistka na panelu rozhraní nebo řídícím modulu elektronického zapalování.	Kontaktujte FAS (Servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster) a požádejte o servisní zásah.
Fritéza se po filtrování nezahřívá.	Ventil pro vypouštění je otevřený.	Ověřte, zda je vypouštěcí ventil plně zavřený.
Řídicí jednotka zobrazuje hot h1-1 (Horký vysoká-1).	Teplota fritovací pánve je vyšší než 210ºC nebo 202 ºC v zemích ES.	Okamžitě fritézu vypněte a kontaktujte FAS.
Řídicí jednotka zobrazuje h1 tEMP. **(Vysoká teplota)**	Teplota fritovací pánve je více než 422ºC nad nastavenou hodnotou.	Stiskněte napájecí tlačítko a vypněte fritézu, pak ji nechte před zapnutím vychladnout. Pokud problém přetrvává, kontaktujte FAS a požádejte o pomoc.
Řídicí jednotka zobrazuje rEcovEry FAULtr YES **(Porucha obnovení/ Ano) a ozývá se zvukové znamení.**	Čas obnovení převyšuje maximální časový limit.	Vynulujte chybu a vypněte výstražný signál stisknutím tlačítka ▲ (ANO). Pokud problém přetrvává, kontaktujte FAS (Servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster) a požádejte o pomoc.
Řídicí jednotka zobrazuje ve nesprávnou teplotní stupnici (Fahrenheit nebo Celsius).	Naprogramována nesprávná volba displeje.	Strana 1-3 nastavení vany, podle které nastavíte teplotní stupnici.
Řídicí jednotka zobrazuje hIGh LIMIt FAILurE dISconnEct PoUEr (Porucha horního limitu, odpojení napájení).	Nepracuje omezení horního limitu	Okamžitě fritézu vypněte a kontaktujte FAS (Servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster).
Řídicí jednotka zobrazuje tEMPr ProbE FAILurE **(Porucha snímače teploty).**	Problém s obvodem měření teploty včetně sondy, nebo poškození kabeláže řídicí jednotky nebo konektoru.	Okamžitě fritézu vypněte, zavolejte FAS (Servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster) a požádejte o pomoc.

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Řídicí jednotka zobrazuje hEAt InG. FA ILUrE (Poruch topení).	Problém se stykačem, vypnutý ventil plynu, porucha řídicí jednotky, porucha transformátoru, otevřený termostat horního limitu.	Zobrazení tohoto hlášení je běžné během spouštění, má-li fritéza v potrubí vzduch. Zkontrolujte, zda je ventil plynu zapnutý. Pokud problém přetrvává, okamžitě fritézu vypněte, kontaktujte FAS (Servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster) a požádejte o pomoc.
Řídicí jednotka zobrazuje SErU IcE rE9U IrEd (Je zapotřebí servis), následované chybovým hlášením.	Vyskytla se chyba vyžadující servisního technika.	Stiskněte tlačítko ▼ (NO (Ne)) a pokračujte ve vaření, poté kontaktujte FAS (Servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster) a požádejte o pomoc. V některých případech nemusí být režim vaření povolen.

2.2.2 Problémy spojené s filtrací

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Řídicí jednotka zobrazuje IS uAt FULL (Je vana plná)? YES/no (Ano/Ne) po po filtraci.	A. Normální po filtrování nebo plnění.	Stiskněte tlačítko ▲ (YES)(Ano)), je-li vana plná, jinak stiskněte tlačítko ▼ (NO(Ne)) a postupujte podle pokynů.
cLEAn, PoL ISh, FILtEr or dISPoSE (Čištění, Leštění, Filtrace nebo Likvidace) se nespustí.	Teplota je příliš nízká, nebo řídicí jednotka zobrazuje OFF (Vypnuto).	Ujistěte se, že fritéza je pro leštění ohřátá na teplotu 148°C a pro čištění, filtraci nebo likvidaci na teplotu 121°C; ujistěte se, že je přístroj zapnut.
Řídicí jednotka zobrazuje uAIt For FILtEr (Čekat na filtr).	A. Stále probíhá jiná funkce.	A. Počkejte se zahájením další funkce, dokud neskončí cyklus předcházejícího filtrování.
Řídicí jednotka zobrazuje InSErt PAn (Vložit vanu).	A. Běžné během postupu výměny filtračního papíru.	A. Vložte vanu a stiskněte tlačítko ▲ (CONFIRM (Potvrdit)).
Řídicí jednotka zobrazuje oIL In drAIn PAn r conF IrM (Olej ve vypouštěcí vaně/Potvrďte)	Otevřený vypouštěcí ventil, nebo olej ve vypouštěcí vaně.	Stiskněte tlačítko ▲ (POTVRDIT) a postupujte podle pokynů pro FILL uAt FroM drAIn PAn. (Plnění vany z vypouštěcí vany).
Řídicí jednotka zobrazuje FLt dYLd (Filtrace zpožděna)	Filtrační cyklus byl zpožděn.	Toto je běžné, v případě, že filtrace byla zpožděna. Po další výzvě filtrace stiskněte YES (Ano) a spusťte filtraci.
Řídicí jednotka zobrazuje PoL dYLd (Leštění zpožděno)	Leštící cyklus byl zpožděn.	Toto je běžné, v případě, že leštění bylo zpožděno. Po další výzvě leštění stiskněte YES (Ano).
uAIt For cLEAn (Čekat na filtr)	Bylo vybráno čištění a filtrace s teplotou oleje nižší než 121°C.	Nechte olej zahřát na teplotu 121°C.
uAIt For dISPoSE (Čekat na likvidaci)	Byla vybrána likvidace s teplotou oleje nižší než 121°C.	Nechte olej zahřát na teplotu 121°C.

2.2.3 Použití technických režimů

Řídicí jednotka 3000 obsahuje dvě nabídky technického režimu. Jedna z nich je přístupná s kódem 3000, která umožňuje režimy vaření a režimy filtrace, které mají být spuštěny a vypnuty. Druhá, která je přístupna s kódem 7628, umožňuje řídicí jednotku přepnout mezi do režimů Legacy (Starší) a OCF fryers (Fritézy OCF), které mají schopnost komunikace CAN-bus.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	*OFF* (Vypnuto)	Začněte LEVOU krajní řídicí jednotkou. Stiskněte a podržte tlačítko ✓dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	*PRÁZDNÉ*	Stiskněte tlačítko ▶ pro přepnutí do Tech Mode (Technický režim). Stiskněte tlačítko ▲.
***TECH MODE* (Technický režim)**	***ENTER CODE* (Zadejte kód)**	**Zadejte 3000**
CLEAR E-LOG (Vymazání elektronického protokolu)	*PRÁZDNÉ*	Stiskněte tlačítko ✓ pro vymazání chybových kódů. Stiskněte tlačítko▶. Vymaže zachycené chybové kódy.
CLEAR PASSWORDS (Vymazání hesel)	*PRÁZDNÉ*	Stiskněte tlačítko ✓ pro vymazání hesla. Stiskněte tlačítko ▶.
LANE COUNT (Počet řady)	*2*	Stiskněte tlačítko▲▼ pro změnu počtu řady. Stiskněte tlačítko ▶.
HOLD MODE (Režim výdrže)	*STANDARD* (Standard)	Stiskněte tlačítko▲▼pro změnu řady. Stiskněte tlačítko ▶.
MAX COOK TEMP (Maximální teplota vaření)	*204°C*	Použijte číselných tlačítek pro snížení maximální teploty vaření. Maximální je 204°C. Stiskněte tlačítko ▶.
*HI LIMIT TEST** (Test horního limitu)	*PRÁZDNÉ*	Stiskněte tlačítko✓ na zahájení testu horního limitu.
*HI LIMIT TEST** (Test horního limitu)	*YES NO* (Ano ne)	Stiskněte tlačítko ▲pro spuštění; stiskněte tlačítko▼ pro snížení. Stiskněte tlačítko ▶.*
ENABLE FILTERS (Aktivace filtrů)	*YES NO* (Ano ne)	Stiskněte tlačítko ▲pro aktivaci; stiskněte tlačítko▼ pro vypnutí.
ENABLE FILTERS (Aktivace filtrů)	*PRÁZDNÉ*	Stiskněte tlačítko▶ a přesuňte se k volbě Enable Cooks (Aktivace vaření). Stiskněte tlačítko ▲.
ENABLE COOKS (Aktivace vaření)	*YES NO* (Ano ne)	Stiskněte tlačítko ▲ pro aktivaci; stiskněte tlačítko ▼ pro vypnutí.
EXIT (Konec)	*KONEC*	Dvakrát stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování).
OFF (Vypnuto)	*OFF* (Vypnuto)	

* Tento test znehodnotí olej a měl by být prováděn pouze technikem.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	*OFF* (Vypnuto)	Začněte LEVOU krajní řídicí jednotkou. Stiskněte a podržte tlačítko ✓dokud řídicí jednotka nezobrazí Info Mode (Informační režim), měnící se na Main (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).

PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	*BLANK* (Prázdné)	Press ▶ to scroll to Tech Mode. Stiskněte tlačítko ▲.
***TECH MODE* (Technický režim)**	***ENTER CODE* (Zadejte kód)**	**Zadejte 7628**
LOCALE (Místní nastavení)	*MIMO ES*	Stiskněte tlačítko ▲▼ pro změnu, pokud je to nutné. Stiskněte tlačítko ▶.
SYSTEM TYPE (Typ systému)	*OCF30* or *LEGACY* (OCF30 nebo starší)	Stiskněte tlačítko▲▼ pro změnu do režimu LEGACY (Starší) nebo OCF. Stiskněte tlačítko ▶.
ENERGY (Energie)	*GAS* (Plyn)	Stiskněte tlačítko ▲▼ pro změnu do režimu ELEC (Elektrika). Stiskněte tlačítko ▶.
TYPE (Typ)	Zobrazuje modely fritéz	Stiskněte tlačítko▲▼pro změnu. Stiskněte tlačítko ▶.
FRESH OIL (Čerstvý olej)	*JIB* or *NONE* (JIB nebo žádný)	Stiskněte tlačítko▲▼ pro změnu. Stiskněte tlačítko ▶.
WASTE (Odpad)	*NONE* or *BULK* (Žádný nebo Velký objem)	Stiskněte tlačítko▲▼ pro změnu. Stiskněte tlačítko ▶.
RESET PRODUCTS (Obnovení produktů)	*NO (NE)*	Načte výchozí nabídku. Stiskněte tlačítko▲ pro možnost YES (Ano);▼ pro možnost NO (Ne). Stiskněte tlačítko ▶.
EXIT (Konec)	*EXIT* (Konec)	Stiskněte tlačítko ▲.
OFF (Vypnout)	*OFF* (Vypnout)	

2.2.4 Kódy chybového protokolu

Kód	CHYBOVÁ ZPRÁVA	VYSVĚTLENÍ
E03	ERROR TEMP PROBE FAILURE (Chyba - selhání snímače teploty)	Hodnota čidla teploty mimo rozsah
E04	HI 2 BAD (Vadný horní 2)	Hodnota horního limitu je mimo rozsah.
E05	HOT HI 1 (Horký horní 1)	Teplota oleje je vyšší než 210°C, nebo 202°C v zemích ES
E06	HEATING FAILURE (Selhání ohřívání)	Vadná součást, například řídicí jednotka, deska rozhraní, stykač, ventil plynu, modul zapalování nebo otevřený horní limit.
E08	ATO Board Error (Chyba ATO desky)	Řídicí deska ztratila kontakt s ATO deskou.
E17	ATO Probe Error (Chyba čidla ATO)	Odpor sondy ATO je mimo rozsah.
E20	Invalid Code Location (Neplatné umístění kódu)	Během aktualizace softwaru byla odstraněna SD karta.
E21	FILTER PAD PROCEDURE ERROR (Change Filter Pad) (Chyba postupu filtračního papíru (Vyměňte filtrační papír))	Uplynulo odpočítávání 24 hodin.
E22	OIL IN PAN ERROR (Chyba olej v míse)	Olej může být ve filtrační vaně.
E25	RECOVERY FAULT (Závada obnovení)	Čas obnovení převyšuje maximální časový limit.
E27	LOW TEMP ALARM (Výstraha nízké teploty)	Teplota oleje je přibližně 19.4°C pod nastavenou hodnotou.
E28	HIGH TEMP ALARM (Výstraha vysoké teploty)	Teplota oleje převýšila o 22.2°C nastavenou hodnotu. Pokud se teplota bude dále zvyšovat, horní limit vypne hořák, jakmile teplota dosáhne 218°C, nebo 202°C v zemích ES.

Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

TEL.: 1-318-865-1711

FAX (SOUČÁSTI): 1-318-688-2200

(Faxová technická podpora) 1-318-219-7135

SERVISNÍ LINKA 1-800-551-8633

VYTIŠTĚNO V USA

819-7165
DEC 2013

Czech / Čeština